

## ZenPad 10 (Z300CL) (5.0.1)

## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

## ① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



## ② ツールの「設定」のアイコンをタップしてください




## ③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください



## ④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください



## ⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください

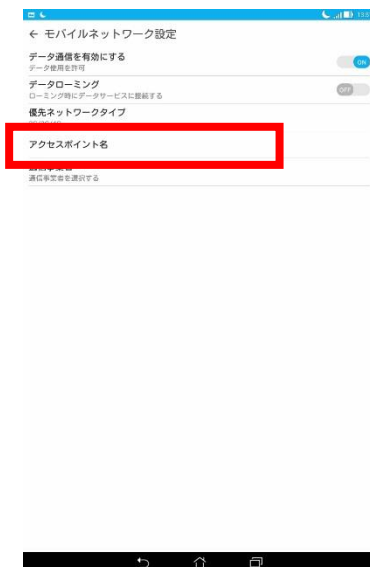

## ⑥ 「+」をタップしてください



## ⑦ アクセスポイントの情報を設定してください



## &lt;設定情報&gt;

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧画面右上のメニューをタップして、「保存」をタップしてください



⑨「uqmobile.jp」を選択してください



⑩画面上段のアンテナの横に「4G」が表示されたら設定完了です。データ通信をご利用いただけます。

