


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
を開いてください（画面スライド）



②アプリ一覧より「設定のアイコン」
をタップしてください

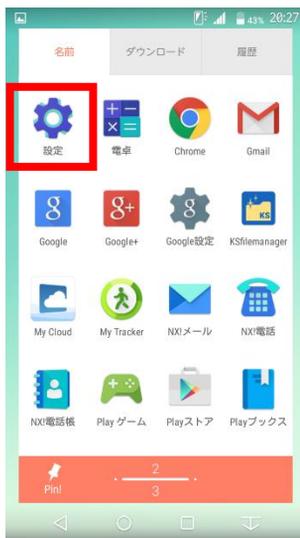

③設定画面の「データ通信・機内モード」
をタップしてください




④「モバイルネットワーク」
をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」
をタップしてください



⑥「+」をタップしてください

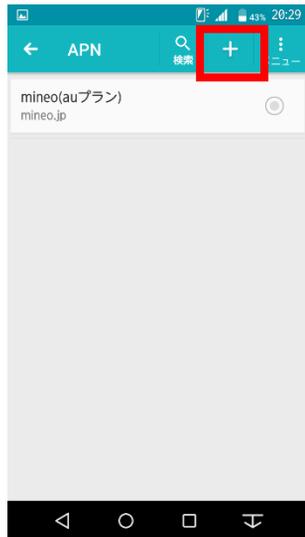


⑦APN名などの情報を設定し保存をタップします



<設定情報>

ネットワーク名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら、設定した
「UQmobile」をチェックします

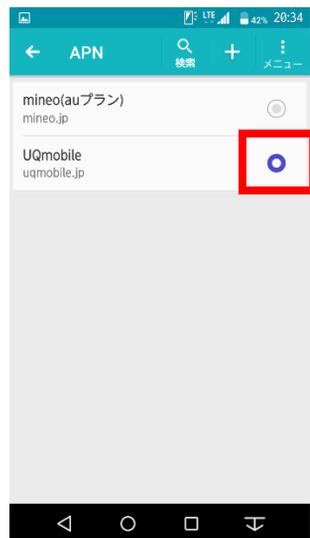

⑨画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

