

HUAWEI

Wi-Fi WALKER LTE HWD11

- ① HWD11をUSBケーブルでPCに接続してください
初回接続時には、Wi-Fi WALKER LTE setting toolがインストールされます
詳細は取扱説明書P2、P54をご参照ください
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/hwd11/>
- ② ブラウザが立ち上がり、設定画面が表示されますので、
ユーザー名、パスワードを入力してログインしてください。
※ ユーザー名は「admin」、パスワードはお客様設定値です。不明な場合は取扱説明書をご参照ください。




- ③ 「設定」を選択してください




- ④ 左のタブから、「プロファイル設定」を選択してください



⑤ 「新規」を選択してください

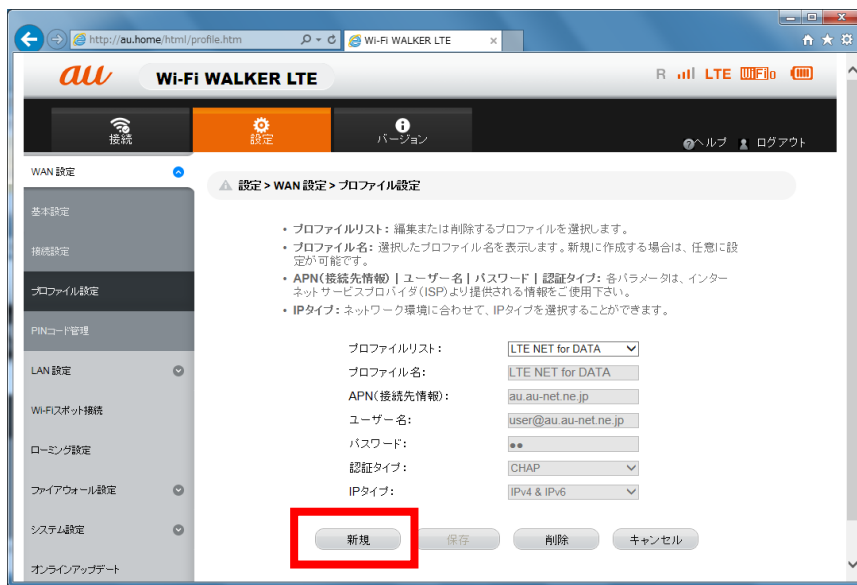


⑥ プロファイル名などの情報を設定し「保存」を選択してください

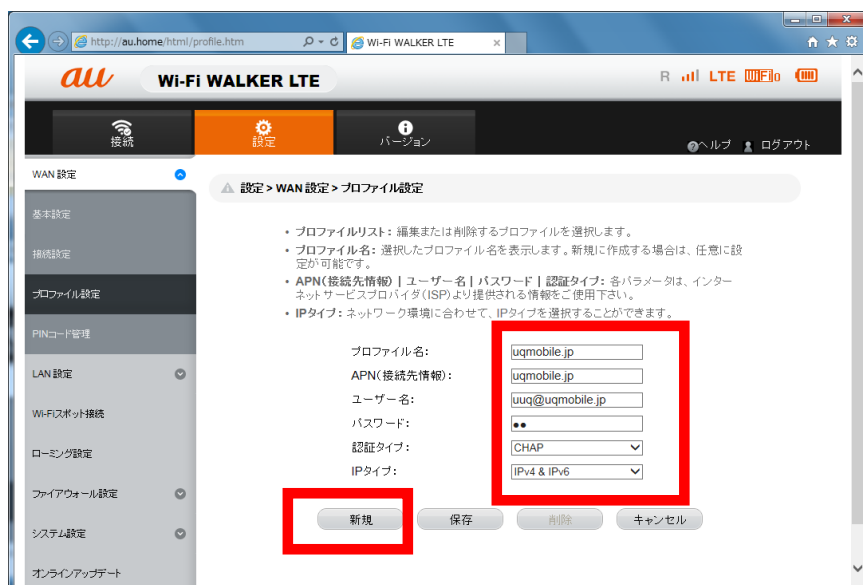

<設定情報>

プロファイル名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
IPの種類	IPv4 & IPv6

⑦ 保存後、「続行」を選択してください

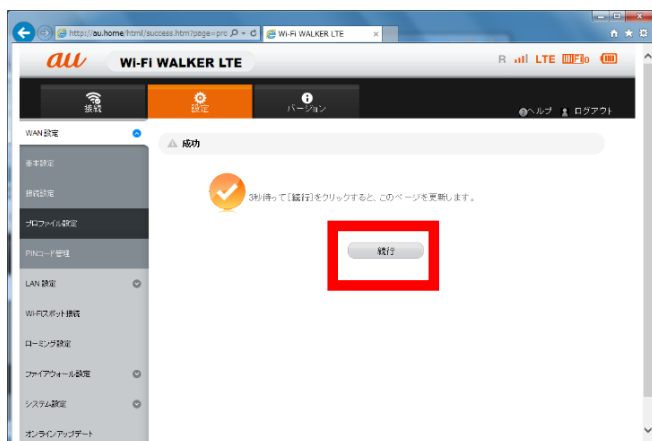

⑧ 接続タブを選択し、接続ステータスが「接続」になっていれば完了です



※接続ステータスになっていない場合は、
設定 > システム設定 > 再起動 を選択し、
再起動を実施してください