



# HUAWEI USB STICK LTE HWD12


- ① HWD12をPCに接続してください。  
初回接続時には、USB STICK LTE setting toolがインストールされます  
詳細は取扱説明書P13をご参照ください  
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/hwd12/>
- ② ブラウザが立ち上がり、設定画面が表示されましたら、  
「詳細設定へ」を選択してください

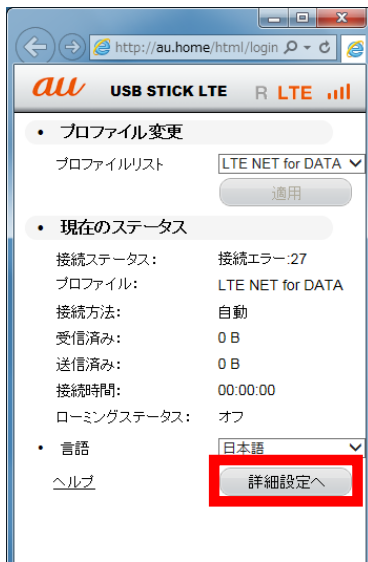


- ③ 「詳細設定」を選択してください

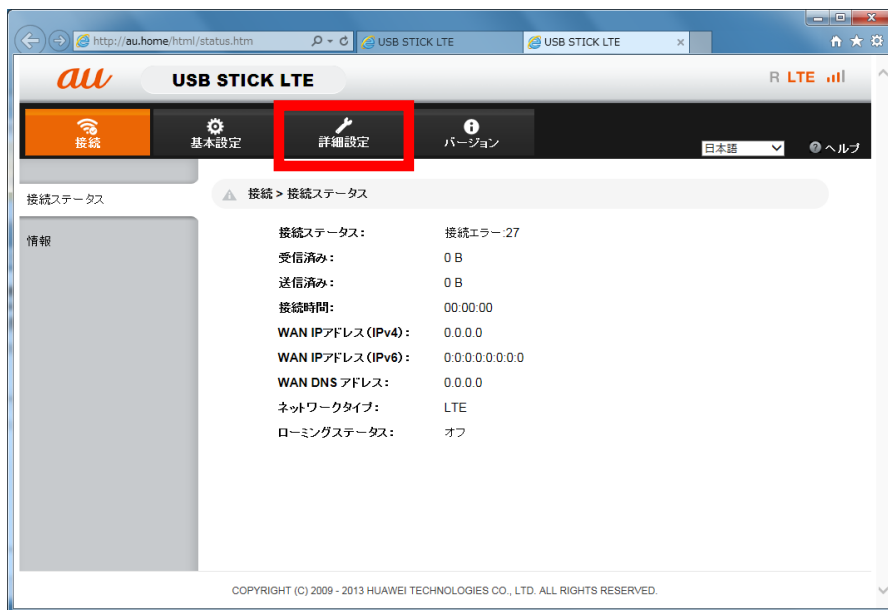


- ④ 左のタブから、「プロフィール設定」を選択してください

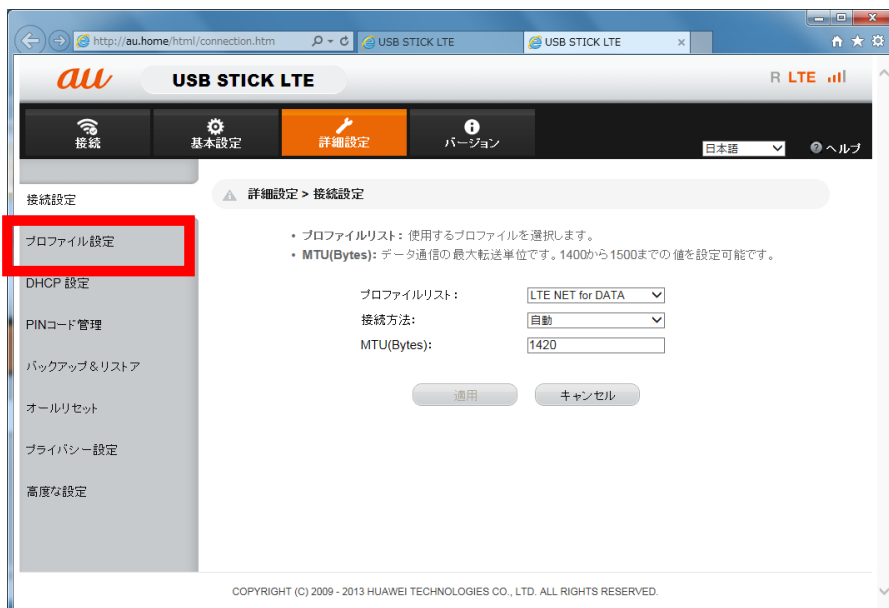

⑤ 「新規」を選択してください

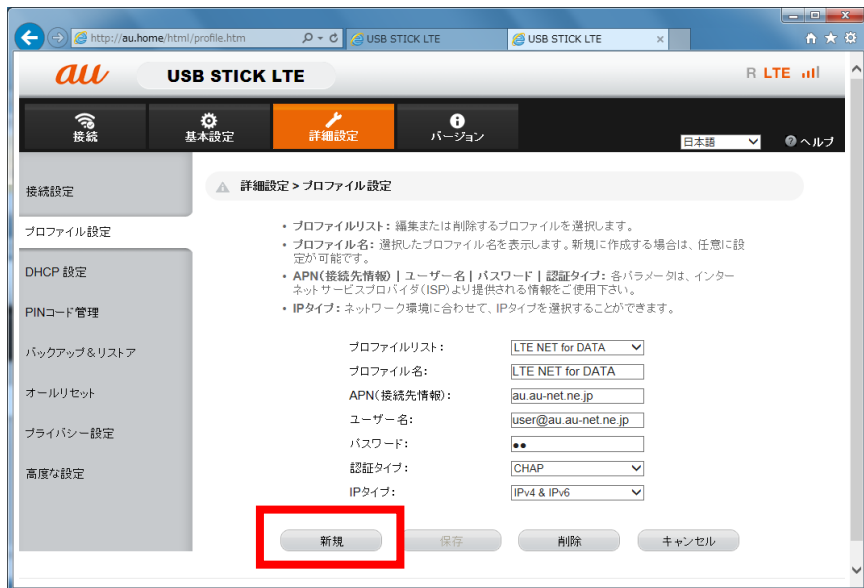


⑥ プロファイル名などの情報を設定し「保存」を選択してください

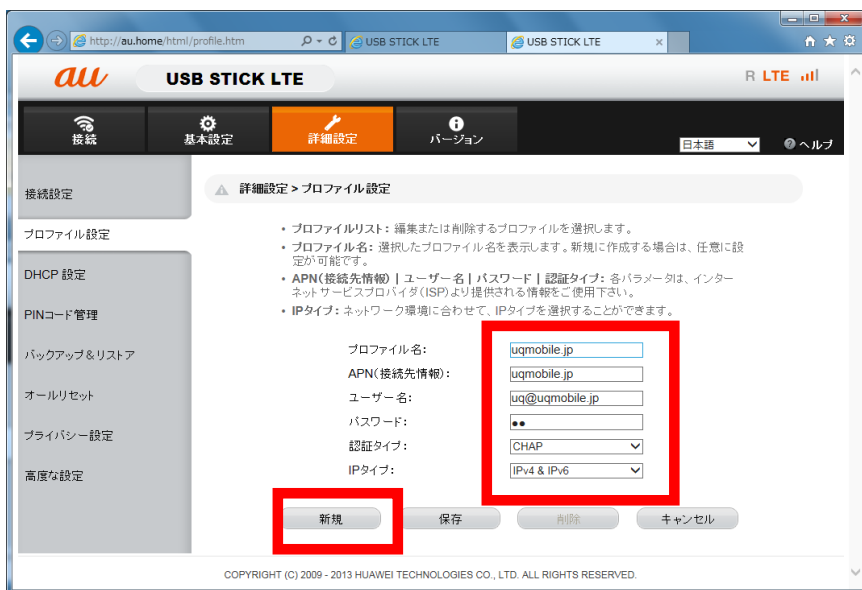

<設定情報>

プロファイル名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
IPの種類	IPv4 & IPv6

⑦ 保存後、「続行」を選択してください

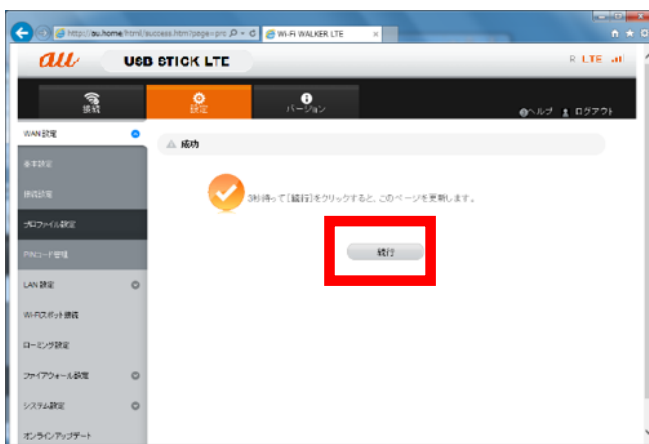

⑧ 接続タブを選択し、接続ステータスが「接続」になっていれば完了です



※接続ステータスになっていない場合は、  
設定 > システム設定 > 再起動 を選択し、  
再起動を実施してください