

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

【操作手順】

①ホーム画面から「アプリ」をタップしてください



②「基本機能」をタップしてください



③「設定」をタップしてください




④Wi-Fiを「OFF」、モバイルデータを「ON」にし、「テザリングとネットワーク」をタップしてください



⑤「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑥「データ通信を有効にする」、「LTEデータ通信」をONにしてください

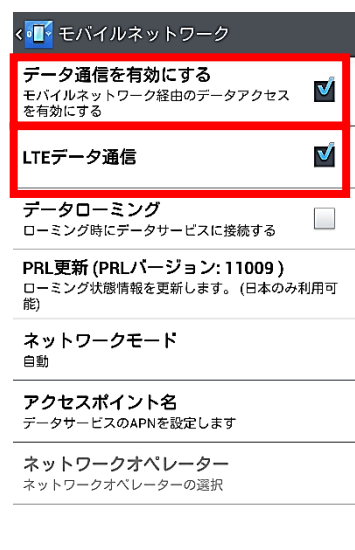

⑦「アクセスポイント名」をタップしてください



⑧「手動設定」をタップしてください



⑨ アクセスポイントの情報を
設定してください



各項目をタップすると入力画面を表示します


<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

⑩ メニューをタップし設定情報
「保存」をタップしてください



⑪ 「手動設定」がONになって
いることを確認してください

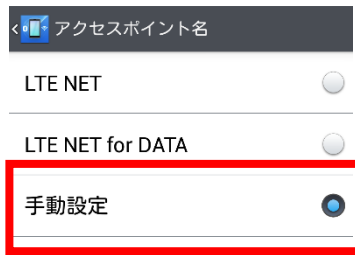

⑫ 画面上段のアンテナの横に「LTE」が表示されたら設定完了です。
データ通信がご利用いただけます。

