



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「基本機能」をタップしてください

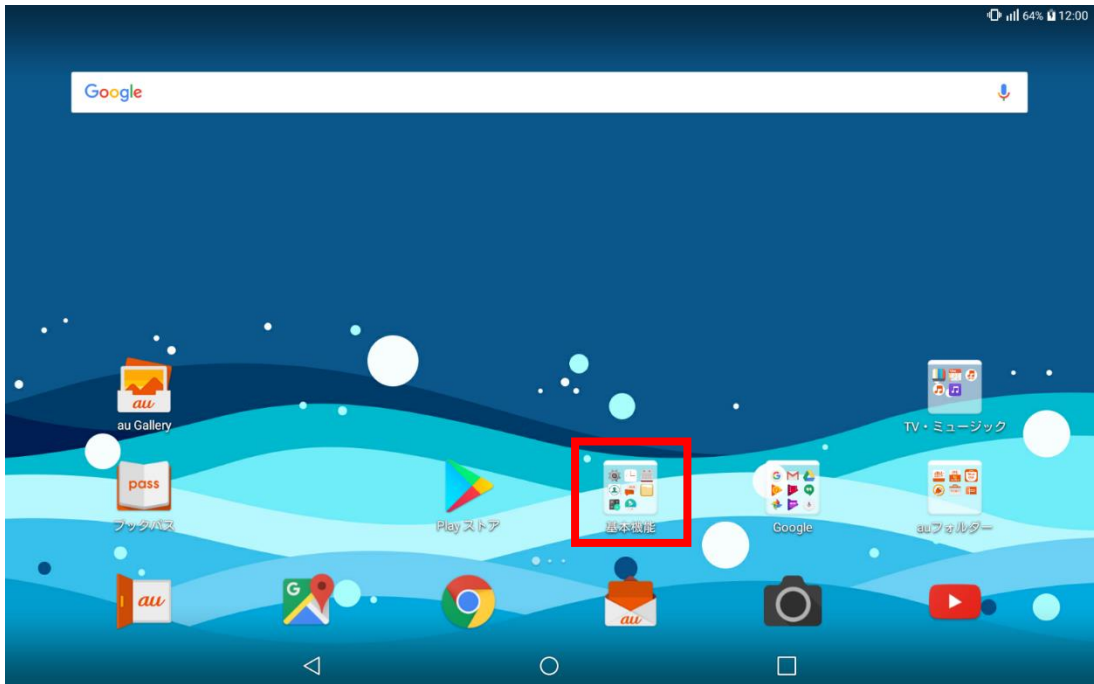

②基本機能より「設定」のアイコンをタップしてください

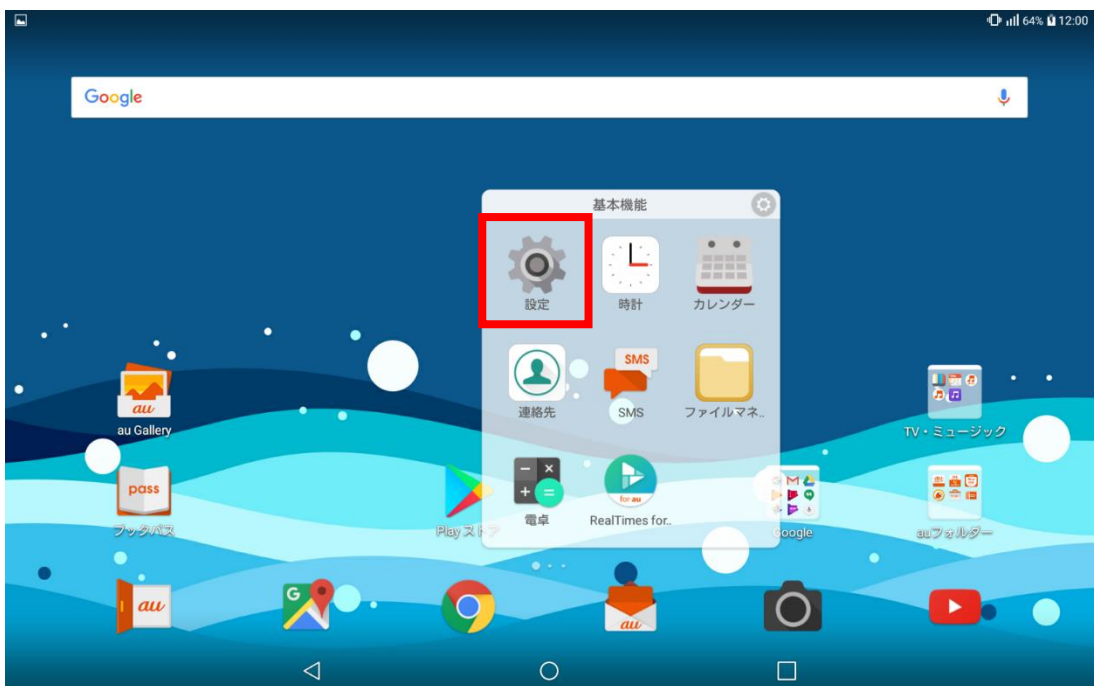


③「無線とネットワーク」の「Wi-Fi」をオフにし、「その他」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップしてください

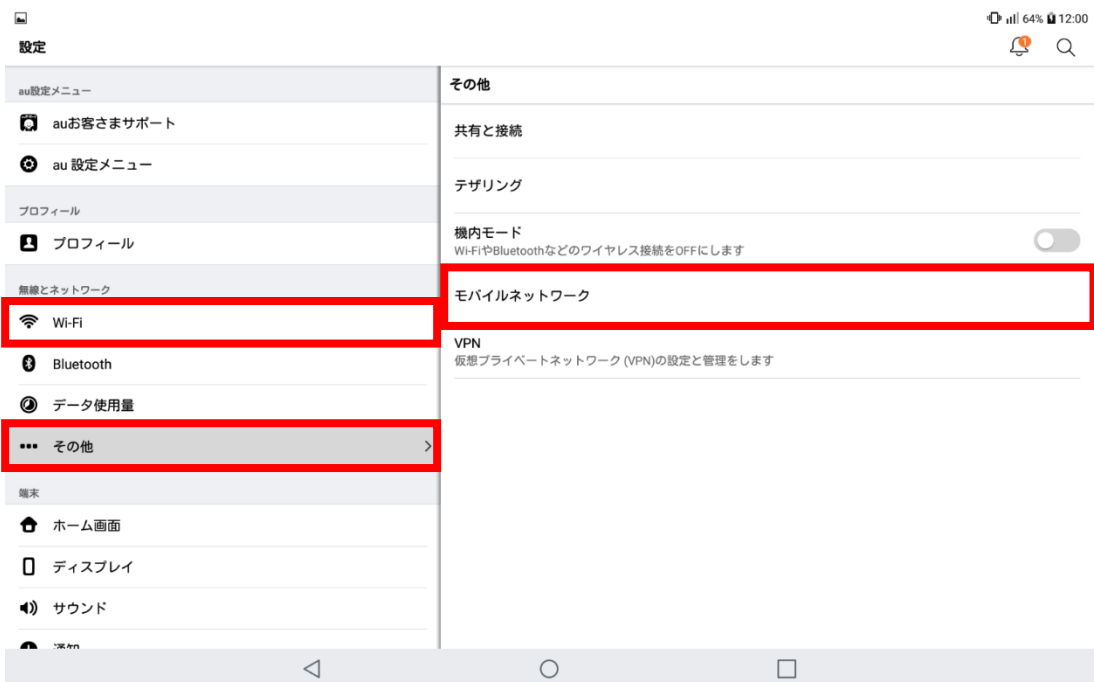

④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤右上の「…」をタップし、「APNの追加」をタップしてください

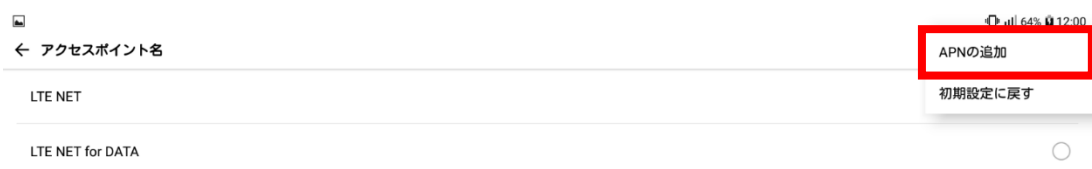

⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」をタップし「保存」をタップしてください

← アクセスポイントの編集

名前
UQmobile

APN
uqmobile.jp

プロキシ
未設定

ポート
未設定

ユーザー名
uq@uqmobile.jp

パスワード
**

MMSC
未設定

MMSプロキシ
未設定

MMSポート
未設定

MCC
440

MNC

保存

保存しない

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください

← アクセスポイント名

LTE NET

LTE NET for DATA

UQmobile

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

