

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ」  
を開いてください



② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の  
「その他の設定」をタップしてください




④ 「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 端末左下のメニューボタンをタップして  
開いたメニューから「新規APN」を  
タップしてください

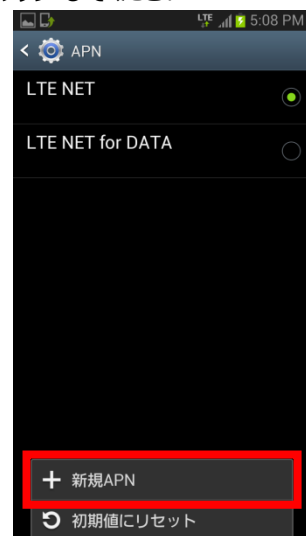


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、端末左下のメニューボタンをタップして  
開いたメニューから「保存」をタップします



<設定情報>

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 名前       | UQmobile                       |
| APN      | uqmobile.jp                    |
| ユーザー名    | uq@uqmobile.jp                 |
| パスワード    | uq                             |
| 認証タイプ    | CHAP                           |
| APNタイプ   | default, mms, supl, hipri, dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6                      |

⑧ 保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンします

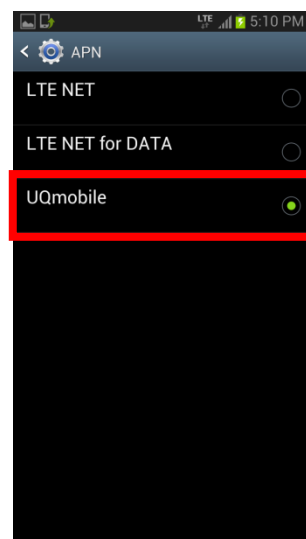

⑨ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

