


ご利用にあたって

- ・SIMカードとは、電話番号などのお客さま情報が入ったもので、お使いの機器に挿入し、使用します。
- ・SIMカードの挿入方法はお使いの機器により異なりますので、取扱説明書をご覧ください。
- ・SIMカードは当社指定のネットワーク以外ではご使用になれません。
- ・SIMカードの所有権は、当社に帰属します。
- ・紛失・破損などによるSIMカードの再発行は有償となります。
- ・SIMカードの仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・SIMカードを盗難・紛失された場合の第三者によるSIMカードの無断使用を防ぐために、「PINコード」を設定されることをおすすめします。設定方法はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・お客さまご自身でSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。情報が紛失した場合、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

■SIMカードの取り外し方

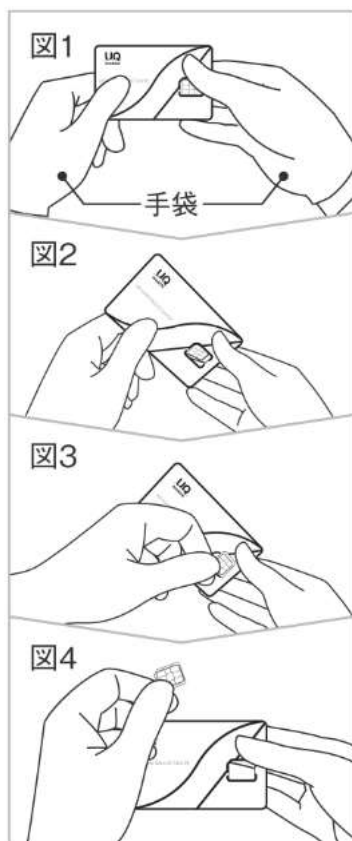

1. 傷などがつかないようにSIMカード(IC(金属)部分)に柔らかい布をあてるか、手袋などを着用して持ちます。(図 1)
2. SIMカード(IC(金属)部分)の裏面に指を当てます。(図 2)
3. SIMカード(IC(金属)部分)を裏面から押し上げます。(図 3)
4. 外れたSIMカード(IC(金属)部分)をプラスチックカードから取り外します。(図 4)

※SIMカードのIC(金属)部分に直接触れないでください。

※SIMカード取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

■ご注意事項

- ・SIMカードのプラスチックカードからの取り外し時、お使いの機器への取り付け／取り外し時に無理な力を加えると、故障の原因となります。
- ・SIMカードを取り扱う際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。
- ・当社が指定した機器以外ではご使用にならないでください。他の機器を使用すると、データの消失や故障の原因となることがあります。

- ・SIM カードを次のような場所に放置することはお避けください。故障の原因となります。
 - －直射日光のあたる場所。
 - －湿気や埃の多い場所。
 - －暖房器具の近くや、車のダッシュボードなど高温になる場所。
- ・SIM カードを電子レンジや IH 調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ・SIM カードに損傷を与えることがありますので、次の事項はお避けください。データの消失や故障の原因となります。
 - －高温の場所で使用すること。
 - －火の中に入れること。
 - －IC(金属)部分に異物を触れさせること。
 - －衝撃を与えること。
 - －曲げたり、重いものを載せたりすること。
 - －水などで濡らすこと。
- ・乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
- ・分解や改造をしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- ・故障や汚損の原因となることがありますので、次の事項はお避けください。
 - －SIM カードに油性ペンやボールペンなどで書き込みをすること。
 - －SIM カードにシールなどを貼ること。
- ・故障の原因となることがありますので、硬貨などの硬いものと一緒に保管しないでください。
- ・当該商品を日本国外に輸出する場合には、お客さまの責任および費用負担において、日本政府および外国政府の法令(外国為替および外国貿易法を含む)に従わなければなりません。

■PIN コード・PIN ロック解除コード

- ・SIM カードには「PIN コード」および「PIN ロック解除コード」の暗証番号があります。
 - ・「PIN コード」の初期値は「1234」に設定されており、変更することが可能です。暗証番号の変更方法および利用方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
 - ・「PIN コード」を3回連続して間違えると一時的にロックされ、お使いの機器の各種機能が制限されます。
 - ・ロック状態を解除するには、「PIN ロック解除コード」の入力が必要となります。「PIN ロック解除コード」は、SIM カードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。プラスチックカードは大切に保管してください。
 - ・「PIN ロック解除コード」を10回連続して間違えると、ロック状態を解除することができなくなります。
 - ・「PIN ロック解除コード」を忘れた場合は、My UQ mobile からお客様登録情報にてご確認ください。
 - ・ロック状態を解除できなくなった場合は、ご契約者本人さまであることを確認できる書類をお持ちの上、お近くの au Style/au ショップ/UQ スポットもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
 - ・「PIN ロック解除コード」を10回連続して間違えた場合、au Style/au ショップ/UQ スポットでの SIM カード再発行手続き(有償)が必要となります。
- ※「PIN コード」「PIN ロック解除コード」はメモを取るなどして、お忘れにならないようご注意ください。

■UQ mobile Nano IC Card 05 HALF 材質一覧

「UQ mobile Nano IC Card 05 HALF」以外のSIMカードは、紙台紙裏面の材質一覧をご覧ください。

			UQ mobile Nano IC Card 05 HALF			
製造元	製造国	製造国識別子※	カード樹脂部		IC(金属部)	
			使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
アイデミア	中国	ID-001	ABS樹脂/PVC	UVニス	銅	金メッキ
アイデミア	インド	ID-002	ABS樹脂/PVC	UVニス	銅	金メッキ
タレス	中国	TH-001	ABS樹脂	—	金・銅・ニッケル	金メッキ
タレス	メキシコ	TH-002	ABS樹脂	—	金・銅・ニッケル	金メッキ

※製造国識別子はSIMカードが取り付けられていたプラスチックカードの裏面をご確認ください。

