


HWD 33 「最適化の設定手順」


「充電最適化」機能をオンにすることにより、長時間充電する際の制御を最適化し、電池をより良い状態で長くお使い頂けます




「設定」を選択

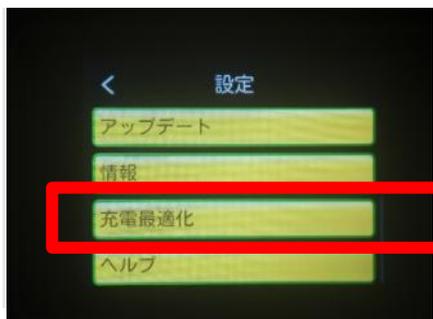


「充電最適化」を選択



■ 設定をオンにする場合

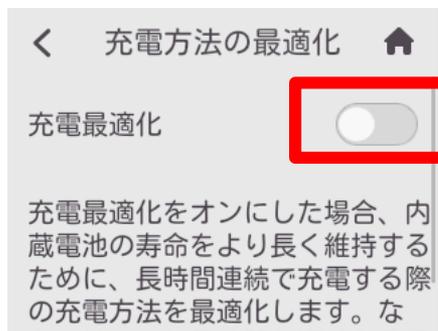


スイッチアイコンを選択

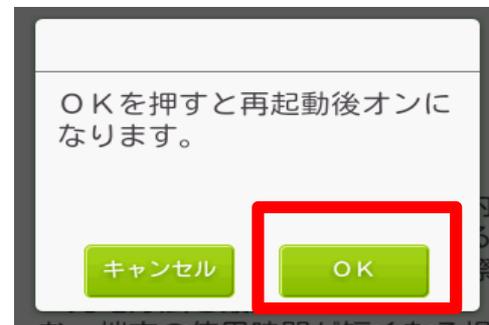


OKを選択すると再起動し設定オンする

■ 設定をオフにする場合

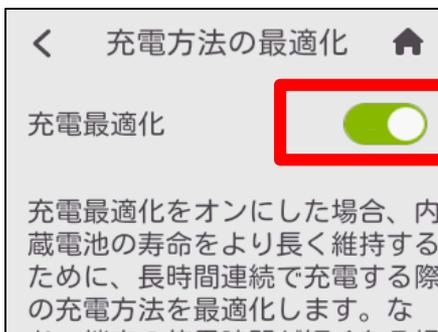

スイッチアイコンを選択

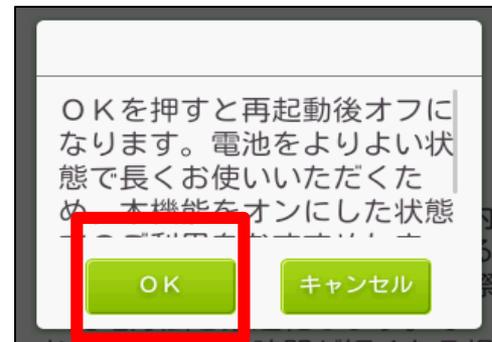

OKを選択すると再起動し設定オフする