

「DIGNO® W」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について


お客様の操作で、DIGNO® Wのソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。

[1]




アプリ一覧 ⇒ [設定]
⇒ [端末情報]
⇒ [ソフトウェア更新]

[2]

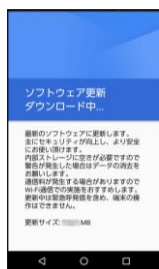

[ダウンロード]
ソフトウェア更新のダウンロード中画面になります。

[3]

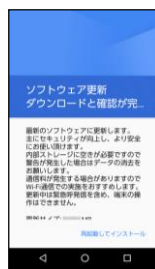

[再起動して
インストール]

再起動後、ソフトウェア
が更新されます。

<ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- データ通信を利用してDIGNO® Wからインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、京セラホームページのサポート情報をご覧ください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。
- ソフトウェア更新に失敗すると、DIGNO® Wが使用できなくなる場合があります。DIGNO® Wが使用できなくなった場合は、UQお客さまセンターまでお問い合わせください。