

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s) オンラインアップデートの操作手順について

本書はSpeed Wi-Fi HOME L01 (L01s) (以下、本製品)のオンラインアップデート方法についてご説明致します。
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

■オンラインアップデートに関するご注意

- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
 - ・アップデートを行う際は、必ず Speed Wi-Fi HOME ACアダプタを使用し、本製品とAC100Vコンセントに差し込んで実施してください。
 - ・アップデート中は、絶対に本体の電源をコンセントから抜かないでください。故障の原因となる場合があります。
 - ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 L01(P11), L01s(P15) をご参照ください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。


- ・パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、インターネットに接続されていることを確認してください。
- ・最新のソフトウェアのアップデートが正常に出来ない場合、本製品の Update ランプが赤で点滅 (速) します。電波状況の良い場所で WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押して、再度実行してください。



<本製品の WPS ボタンと Mode ボタンでオンラインアップデートを行う>

■本製品のみでオンラインアップデートを行う。

- 1.本製品の電源を入れる。
2. WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押す。
Update ランプが赤で点滅(遅)して、ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的に再起動を行います。
- 3.自動的にインストールを行います。

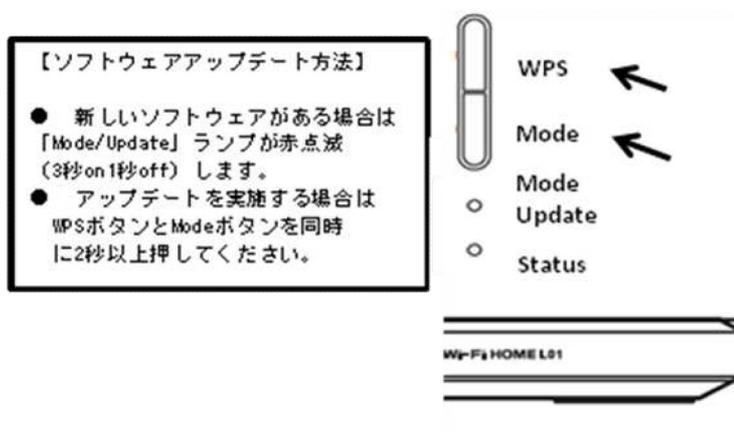

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s)オンラインアップデートの操作手順について

＜パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う＞

■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- Speed Wi-Fi HOME 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

■ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

1. 本製品の電源を入れる。
2. パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。
3. Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する。
4. ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログイン ID/パスワード」が設定されています。
 - ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールから自動的にログアウトされます。
- また、本体操作中はログインできません。
- 必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
 - 5分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。
- 引き続き操作するには、再ログインが必要です。

■スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

- 1.本製品の電源を入れる。
 - 2.スマートフォンを起動して、本製品と無線 LAN で接続する。
 3. WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する。
 - 4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。
- ・お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログイン/パスワード」が設定されています。
 - ・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。
 - ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。
- 引き続き操作するには、再ログインが必要です。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

■オンラインアップデートを行う

- 1.ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。
アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

2.「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

