



# OPPO R17 Neo ソフトウェアアップデート手順書 (1/2)

1、ホーム画面の「設定」をタップします。

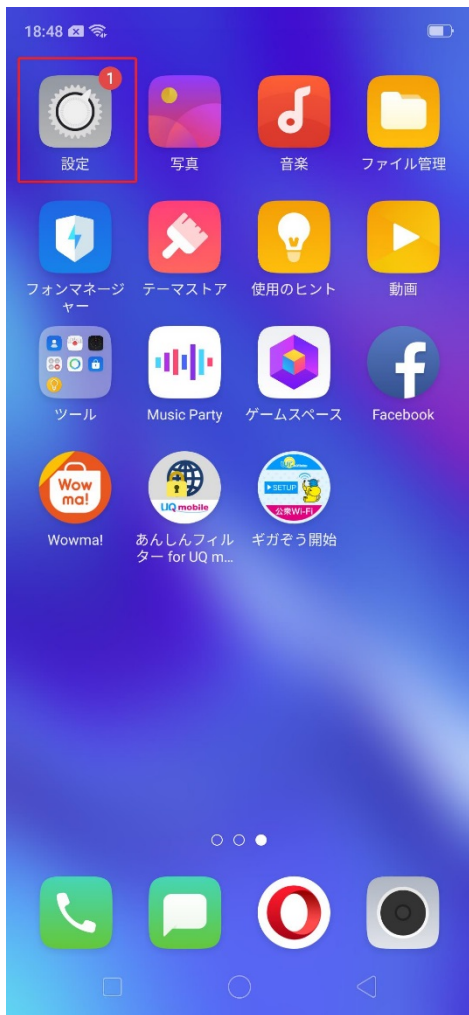

2、設定画面内の「ソフトウェアの更新」をタップします。

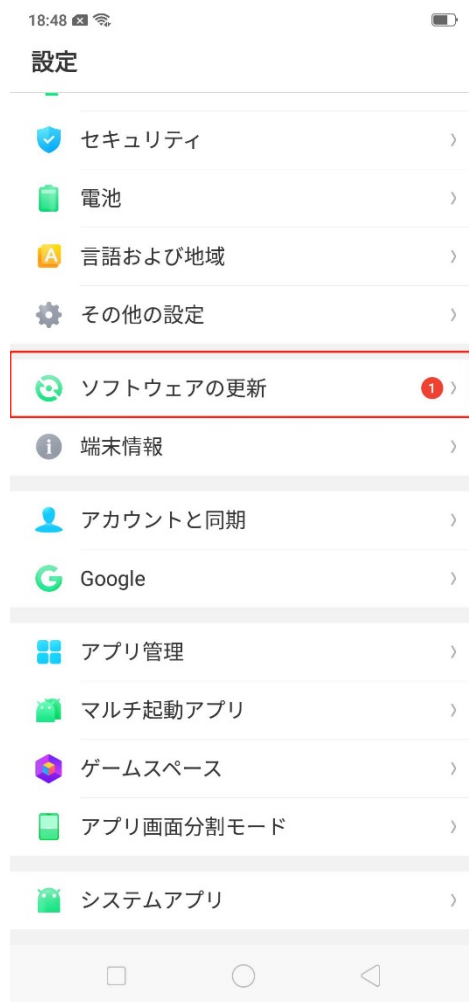


3、「今すぐダウンロード」をタップしてソフトウェアのダウンロードを開始します。



## OPPO R17 Neo ソフトウェアアップデート手順書 (2/2)

### 4、アップデートを開始します

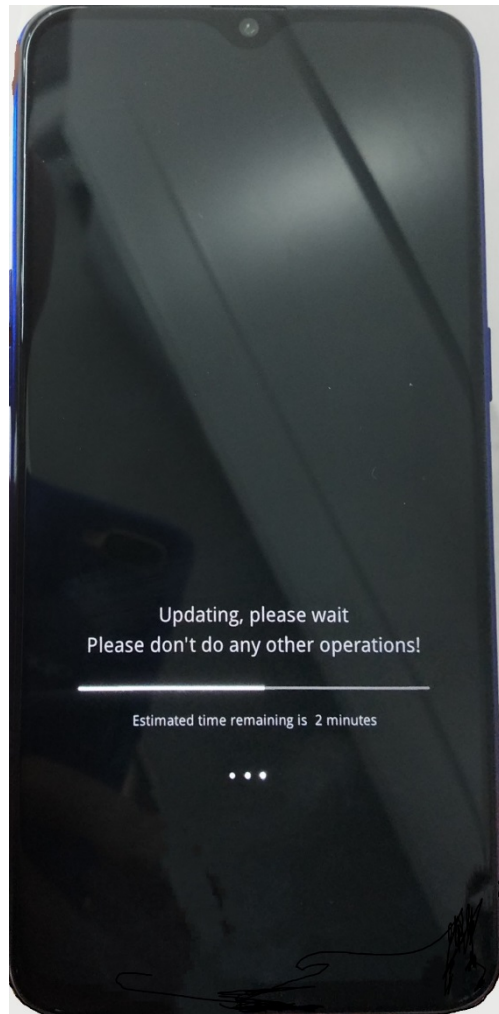

### 5、ご利用の端末が再起動されましたら、更新が完了します。



### <ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- データ通信を利用してR17 Neoからインターネットに接続するとき、データ通信が有料となりますので Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。