

# 「 Speed Wi-Fi HOME 5G L11 」 ソフトウェア更新の操作手順

本書は Speed Wi-Fi HOME 5G L11（以下、本製品）のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と併せてご利用ください。

## 1. ソフトウェア更新ご利用上の注意


- オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
- データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。
- ソフトウェアのバージョンはSpeed Wi-Fi HOME設定ツールの「端末情報」で確認できます。アップデートに失敗した場合は、電波状況の良い場所で再度実行してください。

## 2. ソフトウェア更新の操作手順について

＜本製品のUPDATEボタンでソフトウェアを更新する場合＞

### ■ソフトウェアを更新する

- ①MODE/UPDATEランプがアップデートを知らせる赤い点滅をしていることを確認する
- ②UPDATEボタンを約1秒以上押す
- ③MODE/UPDATEランプがアップデート中の点滅に変わったことを確認する  
成功すると現在の通信モードの点灯に変わります。

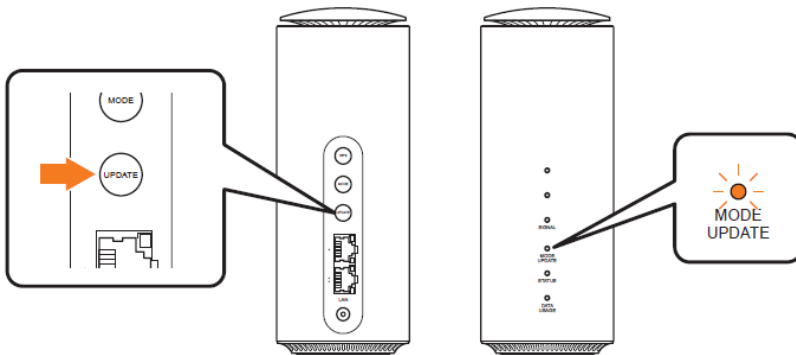

UPDATEボタン	MODE/UPDATEランプ	動作
—	●●●●●●●● (点滅)	アップデートあり
約1秒以上押す	●●●●●●●● (点滅)	アップデート中
—	●●●●●●●● (速く3回点滅)	アップデート失敗

## <Speed Wi-Fi HOME設定ツールでソフトウェアを更新する場合>

### ■Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または付属のEthernet ケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。以下の手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」をご参照ください。

- ①本製品の電源を入れる
- ②無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続
- ③Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-home.5g」と入力  
ログイン画面が表示されます。
- ④パスワードを入力→「ログイン」

### <ログイン画面>

Speed Wi-Fi HOME **5G** L11 ヘルプ 日本語

パスワードを入力してください。 **ログイン**

パスワードを表示

本体底面のラベルで初期ログイン/パスワードを確認できます。

**プロファイル選択**

プロファイルリスト: Internet **保存**

**ネットワーク設定**

通信モード設定: スタンダードモード **保存**

**現在のステータス**

接続ステータス	接続済
プロファイル	Internet
受信済み	MB
送信済み	MB
接続時間	

**通信量カウンター**

データ通信量 (1ヶ月)	MB
データ通信量 (3日間)	
本日までの3日間	MB
前日までの3日間	MB

**端末情報**

電話番号	
IMEI	
ICCID	
ソフトウェアバージョン	


Copyright © 1998-2022 ZTE Corporation. All rights reserved | オープンソースライセンス | プライバシーポリシー

- お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、同梱の「Wi-Fi初期設定(シール)」および本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。
- 初回起動時は、個人情報保護通知やパスワード変更などの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

# 「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」ソフトウェア更新の操作手順

## ■オンラインアップデートを行う

①Speed Wi-Fi HOME設定ツールにログイン後、「詳細設定」を選択する

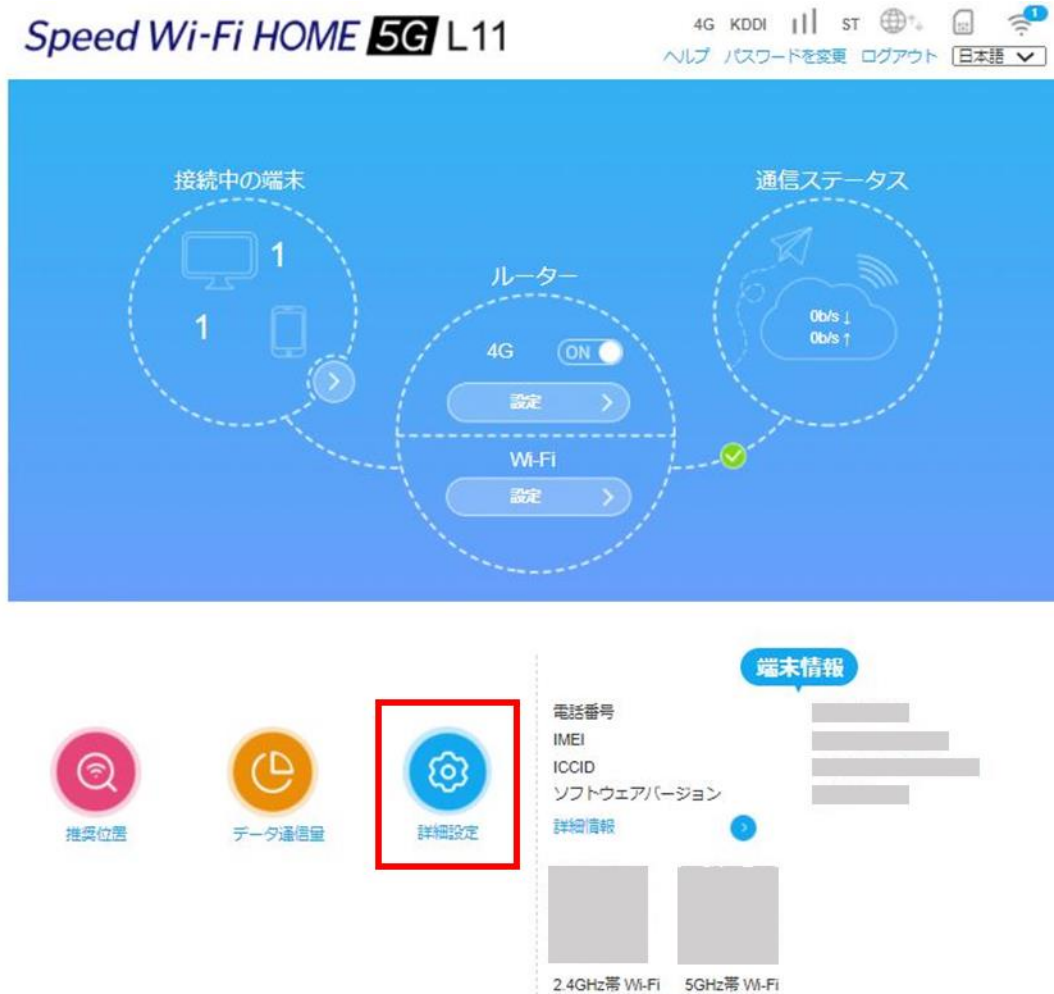

# 「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」ソフトウェア更新の操作手順

②「詳細設定」画面で「アップデート」メニューを選択する

Speed Wi-Fi HOME **5G** L11

4G KDDI | ST 日本語



③アップデートチェックで「チェック」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。

最新のソフトウェアがない場合は、現在のソフトウェアが最新であることが表示されます。

最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

Speed Wi-Fi HOME **5G** L11


4G KDDI | ST 日本語



# 「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」ソフトウェア更新の操作手順

## ④「アップデート」を選択する

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

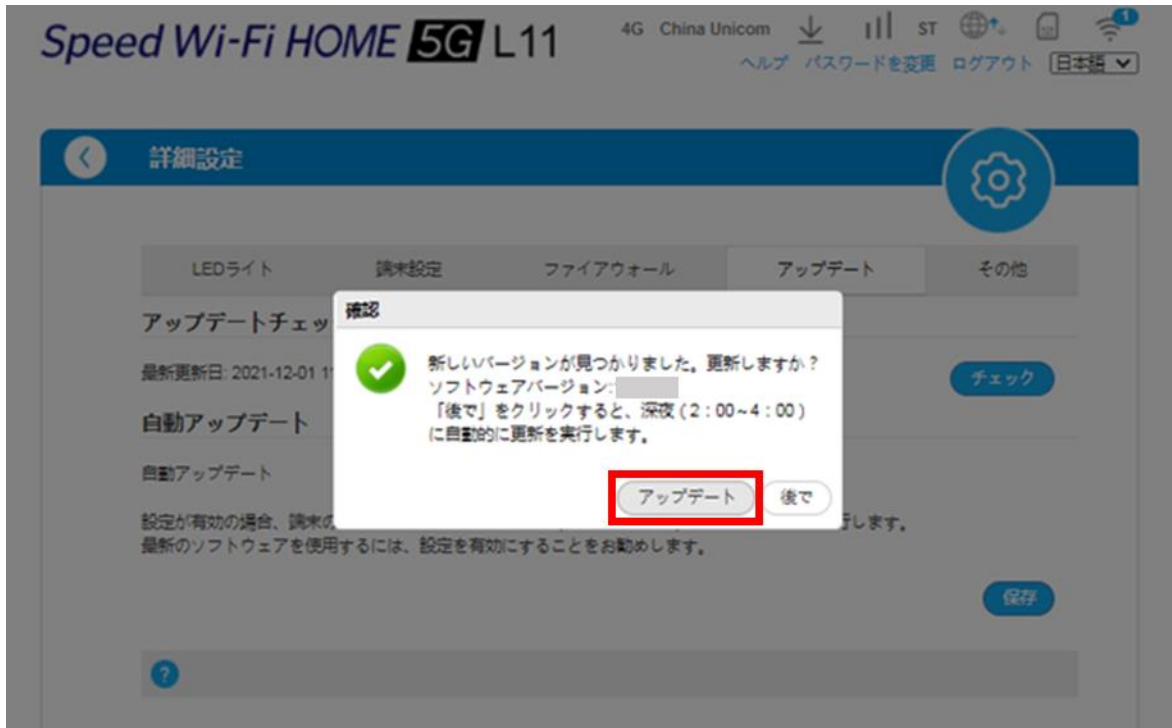

## ⑤「アップデートが完了しました。」が表示されると、ソフトウェア更新は完了です



### ■ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能を有効にしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを自動的に検知し、深夜にアップデートを実行します。