

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 ソフトウェア更新のご案内

このたびは Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご利用いただくため、最新のソフトウェアでのご使用をお勧めします。

1. 本製品の電源を入れ、ホーム画面を表示させます。
(最新ソフトウェアが公開されている場合は、ソフトウェア更新通知アイコン  が表示され、メッセージエリアに新バージョン検出の案内が表示されます)




2. スライドしてロックを解除し、ホーム画面に入りましたら、設定メニューのアイコンをタップします。



3. 設定メニュー内で画面を一番下までスクロールし、「ソフトウェア更新」を選択します。




4. 「最新ソフトウェアがあるか確認」ボタンをタップすると、新バージョンの確認が行われ、結果がポップアップ表示されます。

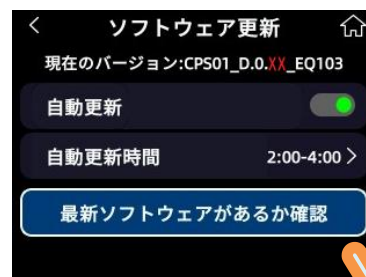


! ご注意

- 「現在のバージョンは最新です。」と表示された場合は、ソフトウェアの更新は不要です。
 - バージョン確認に失敗した場合は、ホーム画面に戻り、手順①から再度お試しください。
5. 「ダウンロード」ボタンをタップすると、バッテリー残量や電波状態に関する注意事項が表示されます。

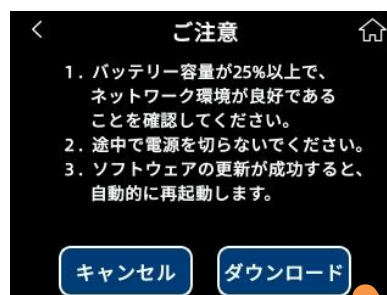


6. 「ダウンロード」ボタンをタップすると、ダウンロード確認画面に進みます。

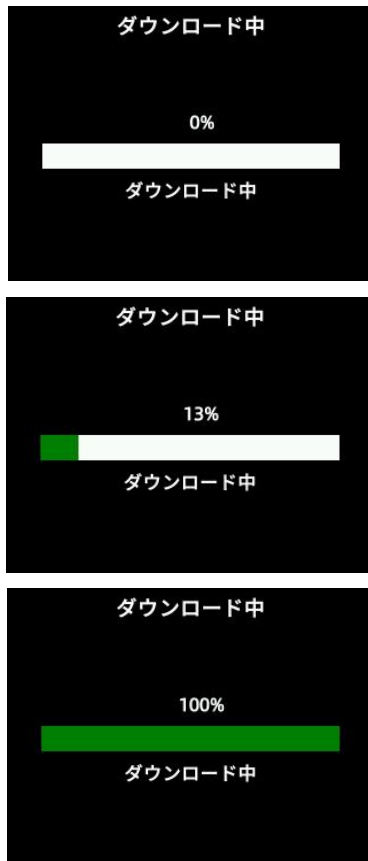

！ ご注意

- ソフトウェア更新中は、本製品の電源を切らないでください。
- 画面に「新しいバージョンの更新に失敗しました」と表示された場合は、手順①からやり直してください。

7. ダウンロード完了後、自動的にインストールが開始され、本体が再起動します。
再起動後、「新しいバージョンの更新に成功しました」と表示され、3 秒後に自動的に閉じます。

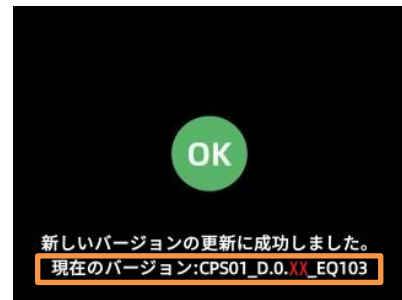

8. ソフトウェア更新完了後、「情報」→「端末情報」から、ソフトウェアバージョンが「最新バージョン」になっていることをご確認ください。

【ソフトウェア更新の注意事項】

- 本製品のバッテリー残量が十分であることを確認のうえ、実施してください。
バッテリー残量が 25% 未満の場合はソフトウェア更新ができません。
残量が少ない場合は、事前に十分に充電してください。
- データ通信量通知機能が「通知して通信を停止」に設定されており、現在のデータ使用量が通知設定値まで 90MB 未満の場合、ソフトウェアのダウンロードが中断される可能性があります。
- ソフトウェア更新は、通信が安定している良好な電波環境で行ってください。通信が切断される可能性があります。