

# OPPO A5 5G

## ソフトウェア更新手順書

※本書の画面はイメージであり、実際の画面とは異なることがあります。

### ソフトウェア更新について

インターネット経由で本製品の更新用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。本手順書では、本製品から直接インターネットに接続して更新を行う方法についてご説明します。

### ソフトウェア更新についてのご注意

#### ■ 通信環境について

- ・ソフトウェア更新をするには、Wi-Fi®接続環境または、モバイルネットワーク通信環境が必要です。
- ・機内モードをONに設定している場合はご利用になれません。
- ・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

#### ■ 電池残量について

- ・あらかじめ本製品を充電し、電池残量を十分な状態にしてから行ってください。電池残量が40%以下の場合は充電しながら行ってください。

◎電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。

#### ■ メモリ空き容量について

- ・メモリ空き容量が不足している場合は、ソフトウェア更新が実行できないため、事前に確認して不要なデータを削除してください。

#### ■ バックアップについて


- ・ソフトウェア更新により本製品に保存されている各種データ(電話帳、メール、写真など)は変更されませんが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。**万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。**

### ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客様センター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新中は、絶対に本製品の電源を切らないでください。ソフトウェアの更新に失敗する場合があります。

#### 1. ホーム画面→[設定]

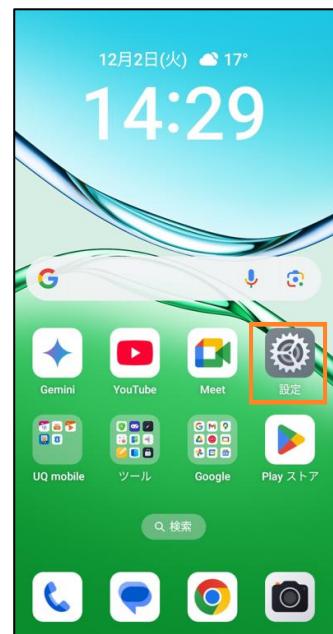

#### 2. [デバイスについて]




### 3. [新しいバージョンを確認]

[A5 5G]のアイコンをクリックします。



b. 「インストール一時停止」と表示された場合、[再開]をクリックします。

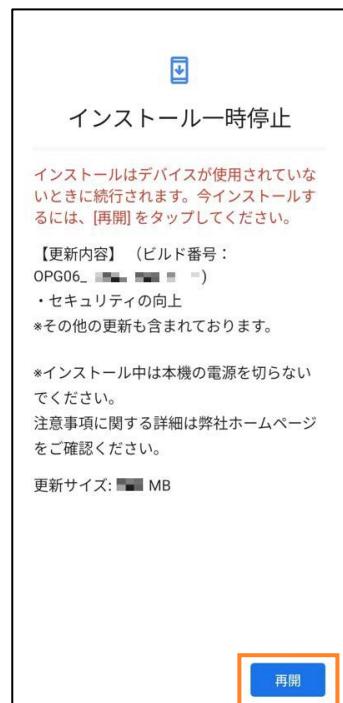


a. 「お使いのシステムは最新の状態です」と表示された場合、[アップデートを確認]をクリックします。




### 4. [ダウンロード]

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

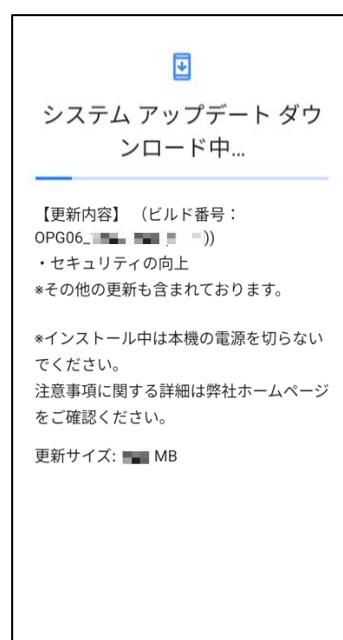

ソフトウェアダウンロード/インストールが完了するのを待ちます。

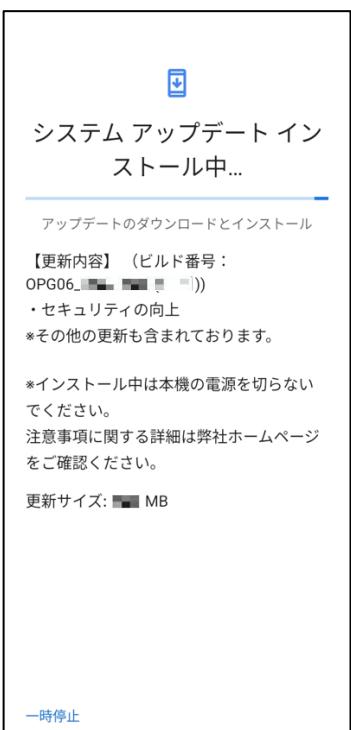

## ソフトウェア更新が実行できない場合

- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、端末が使用できなくなる場合があります。端末が使用できなくなった場合は、au Style／auショップもしくはトヨタ au取扱店（一部ショップを除く）にお持ちください。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電話の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。

◎お使いのインターネット環境や回線の状況によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。  
◎ソフトウェアのダウンロード中に移動して通信が切断されるとダウンロードに失敗する可能性がありますので、ダウンロード中は移動しないでください。

## 5. [今すぐ再起動]

更新後に[システム アップデート利用可能]のメッセージが表示されたら、[今すぐ再起動]をクリックします。

