

NAD11ソフトウェアアップデートのご案内

このたびはWi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のソフトウェアでのご使用をお勧めします。

【更新内容】

- 周辺機器との接続性の改善を行いました。

※更新されるソフトウェアには、上記以外により快適にNAD11をご利用いただくための改善内容が含まれております。

スマートフォン/タブレットの場合

1. スマートフォン/ タブレット端末を起動する。
※NAD11とスマートフォン/ タブレットがネットワーク接続されていることを確認します。
2. WWW ブラウザを起動し、「http://192.168.179.1」を入力して「クイック設定Web」を開く。
3. [詳細設定TOP へ] ボタンをタップする。
4. ログイン画面が表示されたらユーザー名/管理者パスワードを入力し、[OK] を選択する
※ 管理者パスワード未設定の場合はパスワードの設定画面が表示されます。
5. 「メンテナンス」の[ファームウェア更新]を選択する。
6. [確認/ 更新] をタップする。




7. 次の画面が表示されるので、そのまましばらく待つ。



8. 次の画面で、「最新のファームウェアバージョン」の数字が「現在のバージョン」より新しい場合は、[最新バージョンへ更新] をタップする。



9. [OK] をタップする。

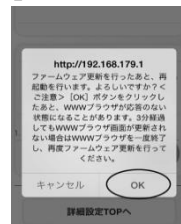

- 10.しばらくすると、クイック設定Web 画面に「ファームウェア更新中です。3分ほどお待ちください」と表示される。

11. [OK] をタップする。




12. トップページを開き、バージョン番号が「2.1.0」になっていることを確認する。



パソコンの場合

1. パソコンを起動する。
※NAD11とパソコンがネットワーク接続されていることを確認します。
2. WWW ブラウザを起動し、「http://192.168.179.1」を入力して「クイック設定Web」を開く。
3. [詳細設定TOP へ] ボタンをクリックする。
4. ログイン画面が表示されたらユーザー名/管理者パスワードを入力し、[OK] を選択する。
※ 管理者パスワード未設定の場合はパスワードの設定画面が表示されます。
5. 「メンテナンス」の「ファームウェア更新」を選択する。
6. [オンラインバージョンアップ] を選択する。

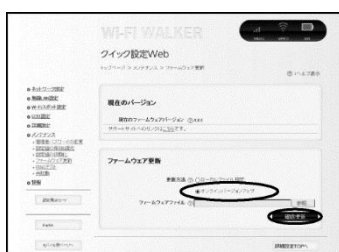

7. [確認/ 更新] をクリックする。
8. 次の画面が表示されるので、そのまましばらく待つ。



9. 次の画面で、「最新のファームウェアバージョン」の数字が「現在のバージョン」より新しい場合は、[最新バージョンへ更新] をクリックする。



10. [OK] をクリックする。



11. しばらくすると、クイック設定Web 画面に「ファームウェア更新中で3 分ほどお待ちください」と表示される。

12. [OK] をクリックする。



13. トップページを開き、バージョン番号が「2.1.0」になっていることを確認する。



【ファームウェアバージョン情報】

2.1.0

【バージョンアップ所要時間（目安）】

約6分 ※お客様のご利用環境や回線の状況により異なります。

【バージョンアップに関するご注意】

- ファームウェアのバージョンアップの際は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が約30%未満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合には、十分に充電してから行ってください。
- 「アクセスポイントモード」でご利用中の場合は、クレードルから抜いた状態で実施してください。クレードルに装着した状態ではバージョンアップはできません。
- バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で移動せずに実施してください。