


auフェムトセル設置ガイド

1. 同梱物の確認

auフェムトセルが届いたら、開梱し、以下同梱物が入っているかご確認ください

《同梱品》

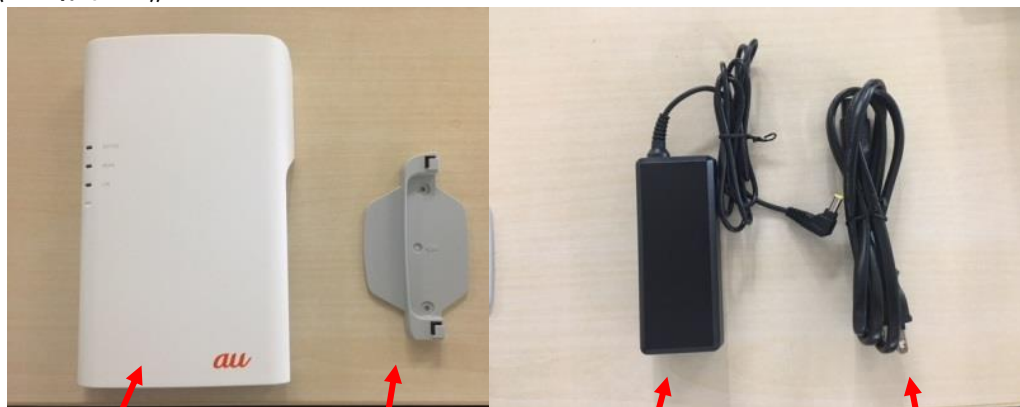

auフェムトセル本体、スタンド

ACアダプター、ACケーブル



LANケーブル

auフェムトセル
設置ガイド

安全にご利用
いただくために

2. お客様にご用意いただくもの

以下2点はお客様にてご準備ください


- ・auひかりHGW（ホームゲートウェイ）（auひかりでご利用中のもので結構です）
- ・電源コンセント（1口）

3. auフェムトセル設置の注意事項

auフェムトセル設置の注意事項

- ・auフェムトセルは前後左右に最低限の空間を確保できる場所に設置してください。（下図参照）
- ・動作環境は室内温度が0～40℃です。
- ・auフェムトセルの通気口をふさがないでください。装置内部の温度が上昇して、発熱・発火・故障の原因となります。
- ・auフェムトセルを横に倒して設置しないでください。通信エリアが狭くなる他、故障の原因となります。

auフェムトセル設置位置

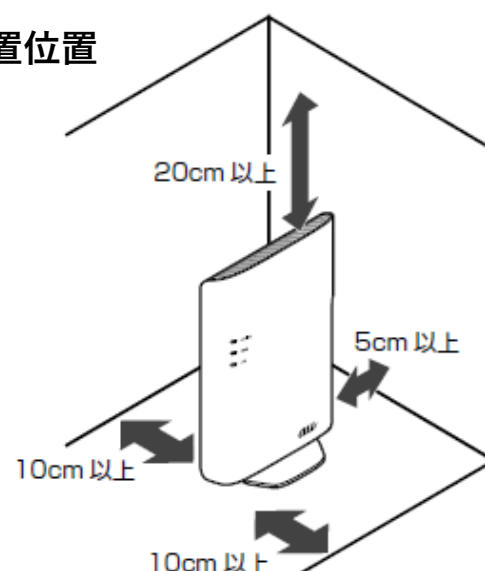

4. auフェムトセル設置・起動手順

①auフェムトセル本体の底面にスタンドを取り付ける




スタンド



完成

②ACアダプターとACケーブルを接続する

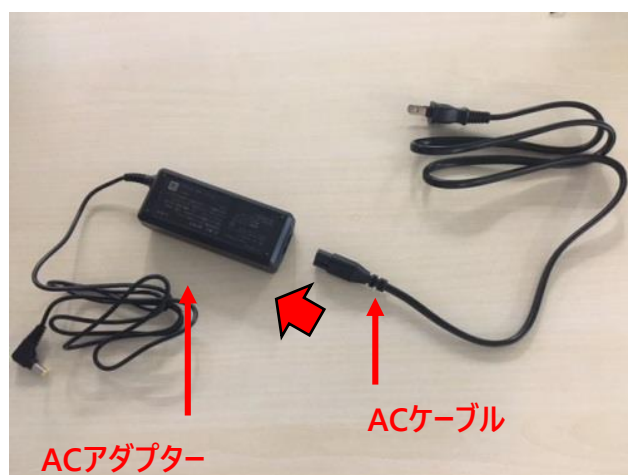


完成

③LANケーブルを接続する

LANケーブルの一端をauひかりHGWの空きLANポートに、もう一端をフェムトセル本体のWANポートに差し込みます

auひかりHGW背面

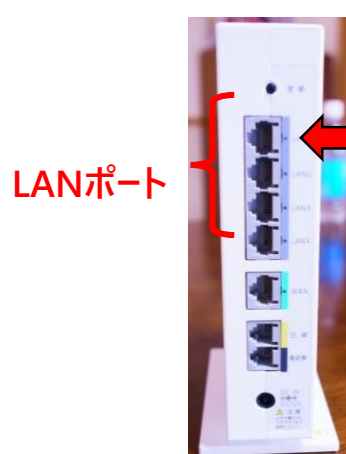

LANケーブル

auフェムトセル本体側面




④ACアダプター／ACケーブルを接続する


ACアダプタのをauフェムトセル本体に差し込み、ACケーブルを電源コンセントに差し込みます



ACアダプター

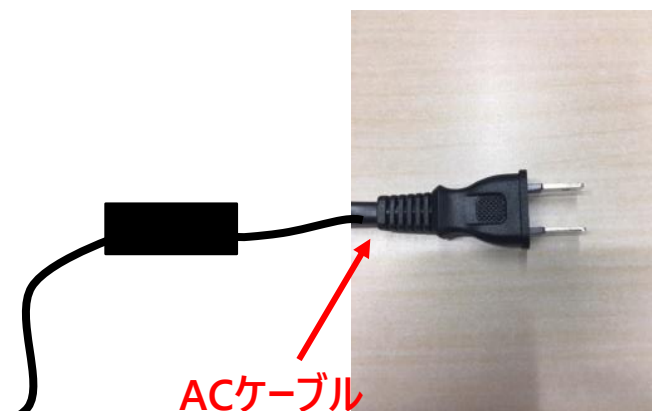

ACケーブル

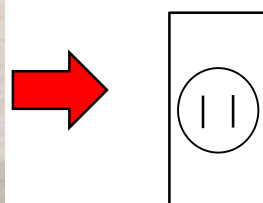


電源コンセント

4. auフェムトセル設置・起動手順

⑤auフェムトセルのランプが正常か確認します

ACTIVE、WAN、LTEランプがすべて緑色点灯になったら起動完了です。 起動まで45分程度かかります。

正常稼働時のランプ状態

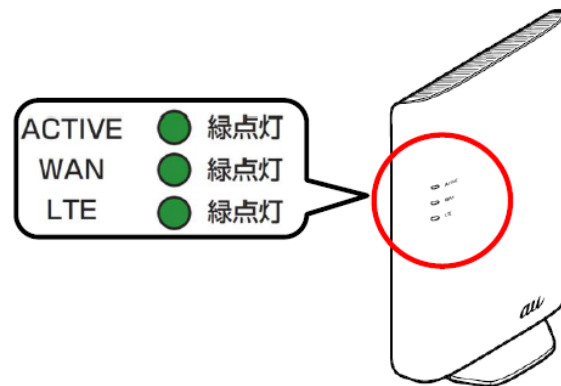

5. auフェムトセル稼働確認

ランプが3つ緑点灯になったら、一度スマートフォンの【電源OFF⇒ON】または【機内モードON⇒OFF】を行い、音声通話もしくはインターネット接続などのデータ通信をおこなってください。
音声通話・データ通信ができましたらフェムトセルが正常稼働しています。