


SHARP AQUOS R3 SHV44 (10)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面の「基本機能」を
タップしてください

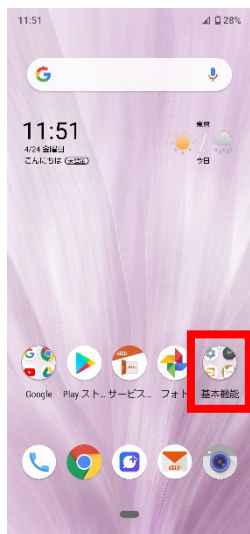

② 基本機能画面の「設定」を
タップしてください



③ 設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤ 詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥ 右上の「+」を
タップしてください

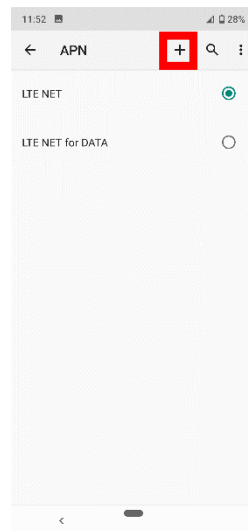


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします

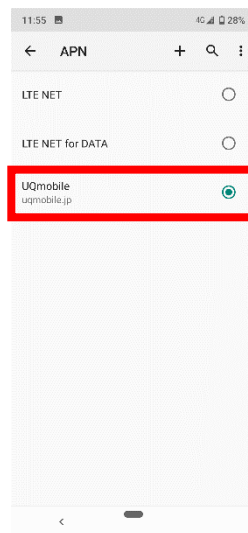

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

11:55

4G 28%