


# SHARP AQUOS R compact SHV41 (9)


## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面の基本機能を  
タップしてください

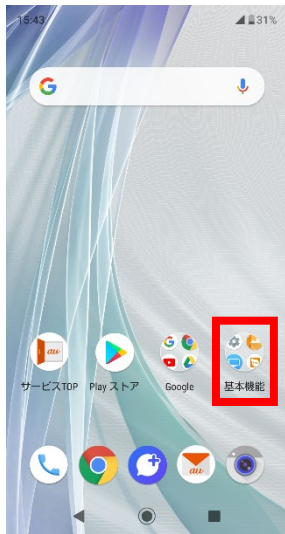

② 基本機能画面の  
「設定」をタップしてください

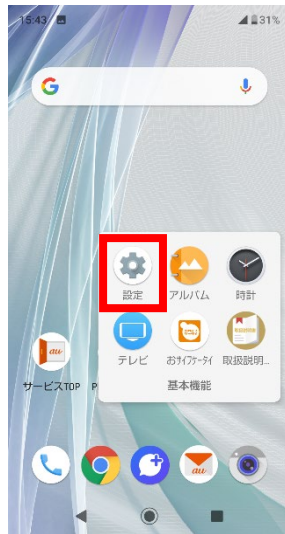

③ 設定画面の「ネットワークと  
インターネット」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



⑤ 詳細設定をタップし、  
「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑥ 右上の「+」を  
タップしてください

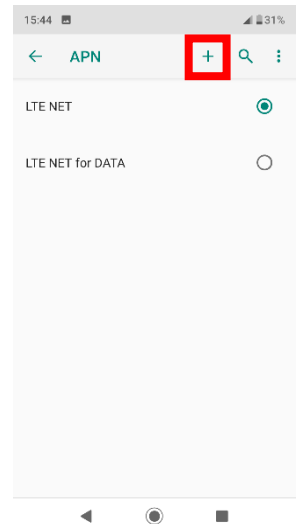


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「・・・」からメニューを開いて  
「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」を  
オンにします

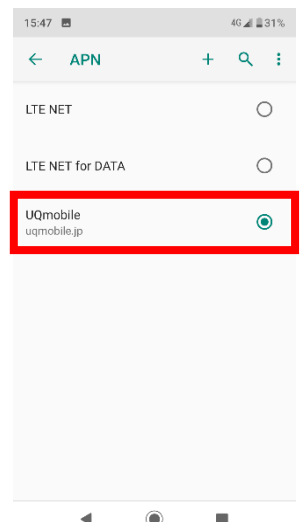

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

