



SHARP AQUOS sense SHV40 (9)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面の基本機能を
タップしてください

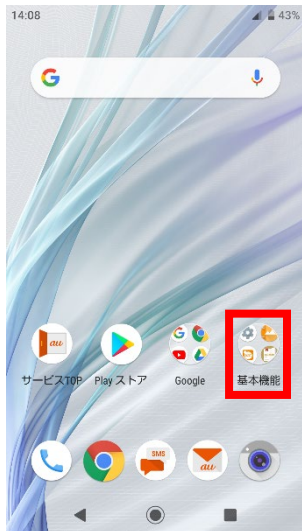

②基本機能画面の
「設定」をタップしてください

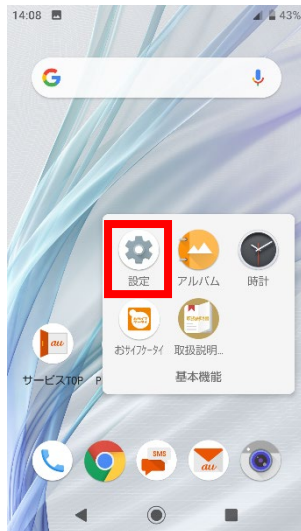

③設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください




④Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください




⑤詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥右上の「+」を
タップしてください

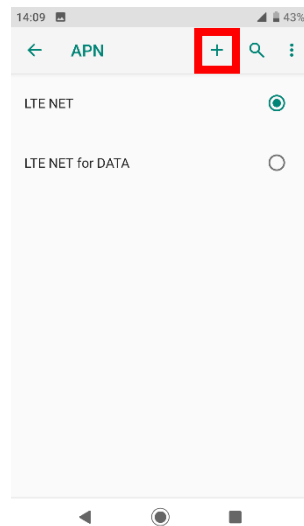


⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップします

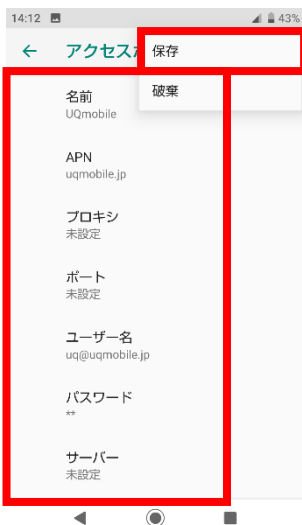

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします

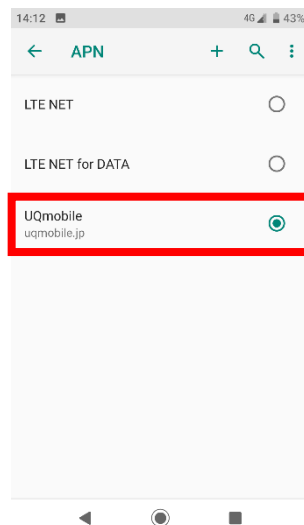

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

14:12

4G 43%