


HTC HTC U11 601HT (9)


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


① Top画面を下から上にスワイプしてください

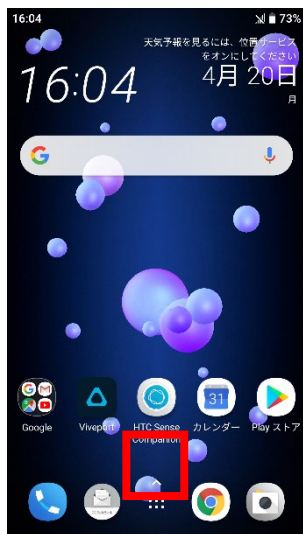

② アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

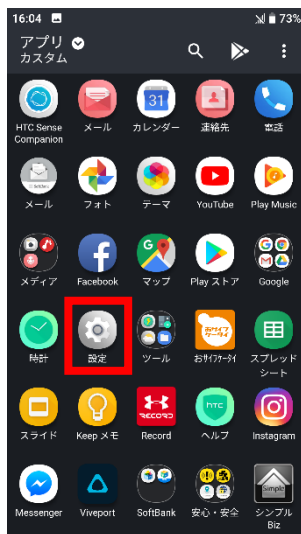

③ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください

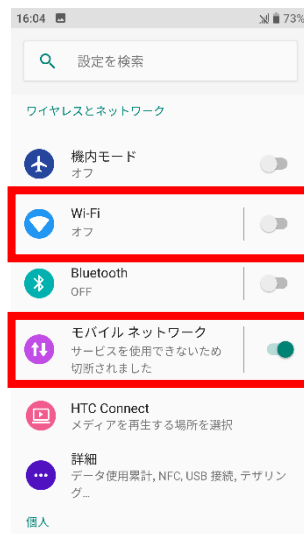


④ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤ 右上の「+」をタップしてください




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

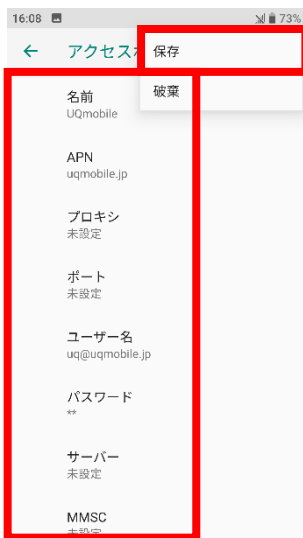

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

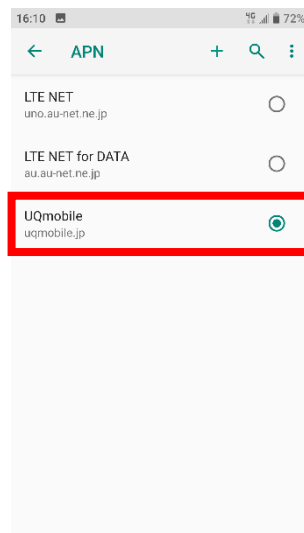

⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

16:10



4G



72%