


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面から「設定」を
タップしてください

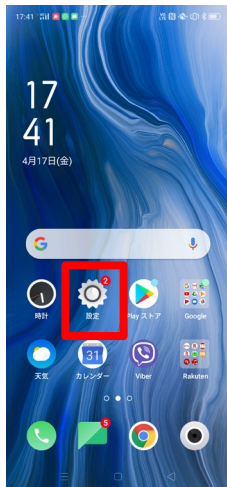

② 設定画面の「デュアルSIM & セルラー」を
タップしてください




③ 「SIM情報および設定」を
タップしてください



④ 「アクセスポイント名」を
タップしてください




⑤ 右上の「+」をタップしてくだ
さい

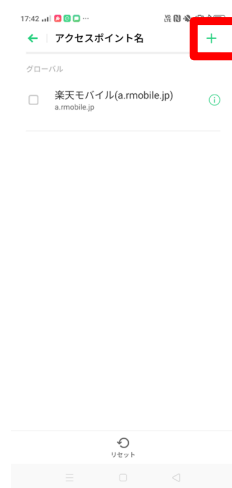

⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「保存」をタップします



⑦ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします

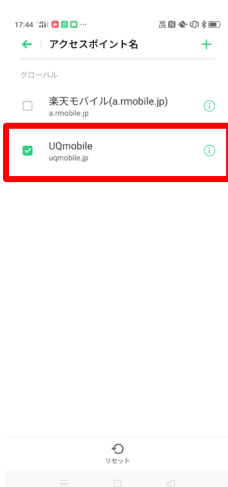

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコ ル	IPv4/IPv6

⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

