



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を下から上へスワイプしてください

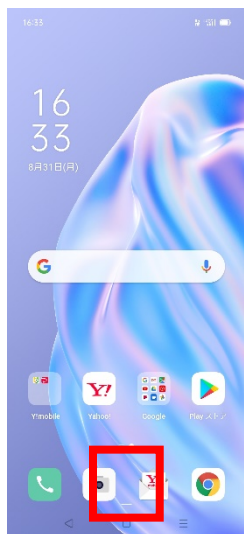

② アプリ一覧の「設定」をタップしてください

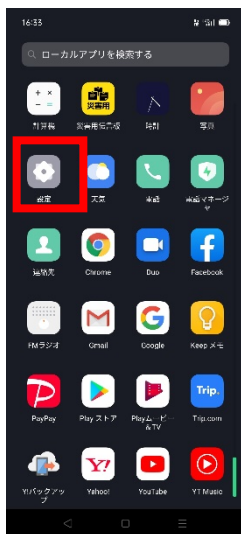

③ Wi-Fiをオフにし、「SIMカードおよびモバイルデータ」をタップしてください



④ 「SIM」をタップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください



⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「+」から「保存」をタップします

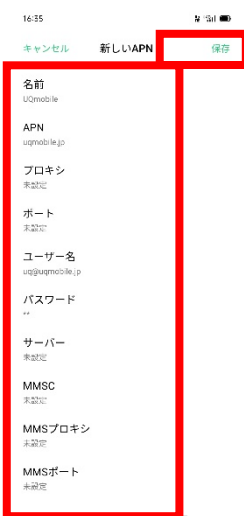

＜設定情報＞

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします。



⑨ 画面上段に「VoLTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

