

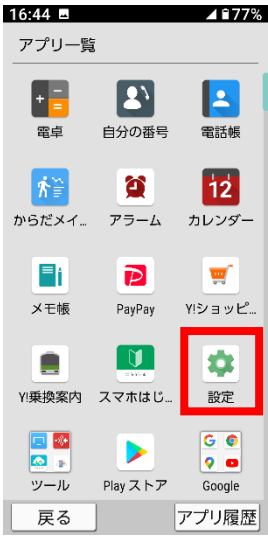


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面の「アプリ一覧」を
タップしてください
- ②アプリ一覧画面の「設定」を
タップしてください
- ③設定画面の「すべてを見る」を
タップして、「ネットワークとインター
ネット」をタップしてください

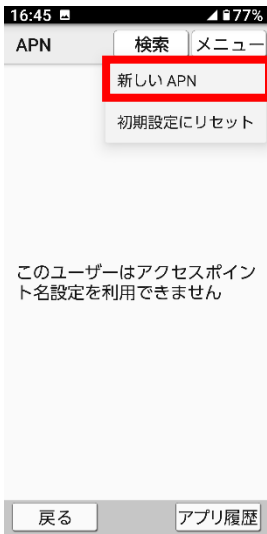

- ④Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください
- ⑤詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください
- ⑥右上の「メニュー」をタップして、
「新しいAPN」をタップしてください

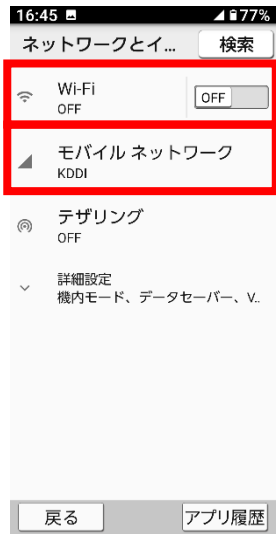


- ⑦ネットワーク名などの情報を
設定し、右上の「メニュー」
から「保存」をタップします

＜設定情報＞



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

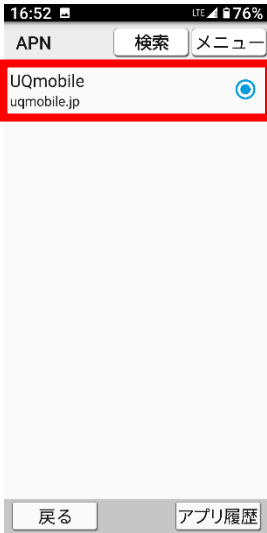

- ⑨画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。