

Galaxy A20

SCV46

取扱説明書

Android 10 対応版

A decorative horizontal band featuring a geometric pattern of overlapping triangles in various shades of gray, creating a modern, abstract design.

はじめに

ごあいさつ

このたびは、Galaxy A20(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

『取扱説明書 Android 10対応版』(本書)はAndroid 10へのメジャーアップデート(OS更新)後の内容について記載しています。メジャーアップデート(OS更新)をしていない場合、本製品に付属する「取扱説明書」およびUQ mobileホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

取扱説明書について

■『取扱説明書』(本書)

本製品に付属する『取扱説明書』／『ご利用にあたっての注意事項』では、メジャーアップデート(OS更新)前の主な機能の主な操作のみ説明しています。

Android 10へのメジャーアップデート(OS更新)後のさまざまな機能のより詳しい説明については、UQ mobileホームページより『取扱説明書 Android 10対応版』(本書)および『取扱説明書 詳細版 Android 10対応版』をご参照ください。

■『取扱説明書 詳細版』


さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版 Android 10対応版』は、UQ mobileホームページでご確認できます。

https://www.uqwimax.jp/mobile/support/guide/manual_download/

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー／ボタン表示について

本書では、キー／ボタンの図を以下のように簡略化しています。

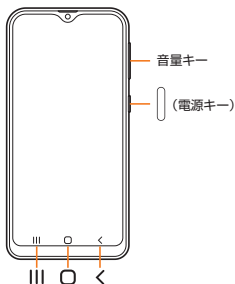

ボタン	概要
(履歴ボタン)	起動中のアプリケーション一覧やおすす めのアプリなどを表示します。 最近使用したアプリがある場合は、履歴 一覧も表示します。
○ (ホームボタン)	ホーム画面を表示します。また、ロング タッチするとGoogleアシスタントを起 動できます。
く (戻るボタン)	1つ前の画面に戻ります。

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記例	意味
ホーム画面で[📞] →相手の電話番号 を入力→[📞]	ホーム画面下部の「📞」をタップ ^{※1} し、 連絡する相手の電話番号を入力、「📞」 をタップします。
アプリ一覧画面で [設定]→[一般管 理]	ホーム画面を上または下にフリックし ^{※2} 、 表示されるアプリ一覧画面で「設定」をタッ プし、「一般管理」をタップします。


※1 タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコン
を指で軽く触れて選択する動作です。

※2 本書ではアプリ一覧画面を表示させる操作を省略しております。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書はUQ mobile Multi IC Card 01を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

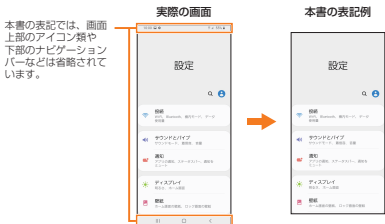

memo

- ◎ 本書では本体カラー「レッド」の表示を例に説明しています。
- ◎ 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- ◎ 本書では「UQ mobile Multi IC Card 01」の名称を「SIM」と表記しています。
- ◎ 本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」、「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」および「microSDXC™メモ리카ード(市販品)」の名称を、「microSDメモ리카ード」と省略しています。
- ◎ 本書の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。
- ◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

目次

はじめに	1
ごあいさつ	1
取扱説明書について	1
本書の表記方法について	2
目次	4
ご利用の準備	5
同梱品一覧	5
各部の名称と機能	6
クリアケース(試供品)を取り付ける／取り外す	8
SIMについて	9
充電する	12
電源を入れる／切る	14
画面をロックする／画面ロックを解除する	15
初期設定を行う	16
基本操作	17
タッチパネルの使いかた	17
ホーム画面を利用する	18
アプリの権限を設定する	19
かんたんモードに切り替える	19
電話をかける	20
電話を受ける	21
無線LAN(Wi-Fi®)を設定する	21
画面の点灯時間を設定する	21

ご利用の準備

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体



SIM取り出し用ピン
(試供品)^{※1}

※1 UQ mobile Multi IC Card 01およびmicroSDメモ리카ードの取り付け／取り外しに使用します。

- クリアケース(試供品)
- 取扱説明書(Android 10非対応版)
- ご利用にあたっての注意事項(Android 10非対応版)

以下のものは同梱されていません。


- microSDメモ리카ード
- ACアダプタ
- USB Type-Cケーブル



memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

各部の名称と機能

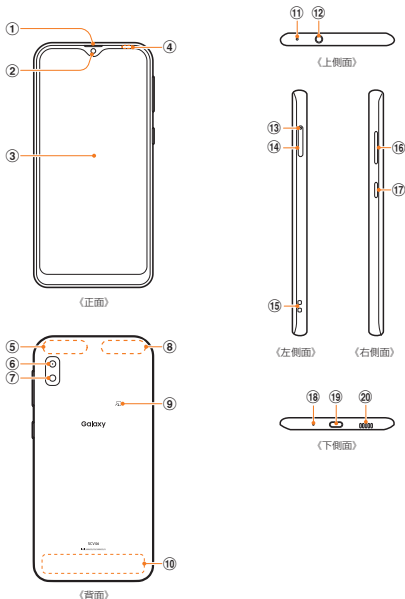

① 受話口

② フロントカメラ

撮影機能以外に、周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調整する機能があります。

③ ディスプレイ(タッチパネル)

お買い上げ時にディスプレイに貼付してある透明フィルムは、お客様のお手元に本製品が届くまでディスプレイを保護することを目的としております。

④ 近接センサー※1

顔などの接近を検知して、ディスプレイの表示を消します。また、手の動き(ジェスチャー)を検知して本製品を操作します。

⑤ GPSアンテナ部※2

- ⑥ リアカメラ
 - ⑦ フラッシュ／ライト
 - ⑧ Wi-Fi[®]／Bluetooth[®]アンテナ部^{※2}
 - ⑨  マーク
 - ⑩ LTE内蔵アンテナ部^{※2}
 - ⑪ 送話口／マイク(上部)^{※3}
 - ⑫ ヘッドセット接続端子
 - ⑬ トレイイジェクトホール
SIM／microSDメモ리카ードトレイを取り出すために
SIM取り出し用ピン(試供品)を挿入する穴です。
 - ⑭ SIM／microSDメモ리카ードトレイ
 - ⑮ ストラップホール
 - ⑯ 音量キー
着信音量やメディア再生音量などを調節します。
カメラ起動時は、静止画のシャッターまたは動画の撮影開
始ボタンとして機能します。
 - ⑰  (電源キー)
2秒以上長押しし電源のON／OFFに使用します。また、電
源が入っているときに押すと、画面ロックを設定できます。
 - ⑱ 送話口／マイク(下部)^{※3}
 - ⑲ USB Type-C接続端子(外部接続端子)
 - ⑳ スピーカー
- ※1 シールなどでおおわないようにしてください。機能が正常に動
作しない場合があります。
- ※2 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でお
おうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 該当の機能利用中に、送話口／マイク(上部、下部)を指などでふ
さがないようにご注意ください。また破損の原因となるため、SIM
取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。



memo


- ◎ 本製品の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そう
とすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体
に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- ◎ 強制的に再起動する場合は、「電源を入れる／切る」
(▶P.14)をご参照ください。

クリアケース(試供品)を取り付ける／取り外す

クリアケース(試供品)の取り付け／取り外しは、本製品のディスプレイなどが傷つかないように、手に持って行ってください。また、指や手で 〇 (電源キー)と音量キーを押さないようにご注意ください。

クリアケース(試供品)を取り付ける

- 1 クリアケース(試供品)の①の部分の本製品に引っ掛けて、図の向きでクリアケース(試供品)を取り付ける

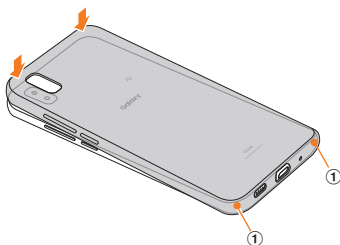

クリアケース(試供品)を取り外す

- 1 クリアケース(試供品)の①の部分に指先をかけて、図の向きでクリアケース(試供品)を取り外す



SIMについて

SIMにはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はUQ mobile Multi IC Card 01に対応しております。

UQ mobile Multi IC Card 01



memo

- ◎ SIMを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - SIMのIC(金属)部分には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ SIMを正しく取り付けしていない場合やSIMに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したSIMはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたSIMを挿入しないでください。故障の原因となります。
- ◎ SIMの取り付け／取り外しには、付属のSIM取り出し用ピン(試供品)が必要です。
- ◎ 付属のSIM取り出し用ピン(試供品)を、トレイイジェクトホール以外の穴などに挿入しないでください。また、本書に記載の用途以外に使用しないでください。

SIMが挿入されていない場合

SIMが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、が表示されます。

- 電話をかける^{*}／受ける
- SMSの送受信
- メール(CosmoSia)の初期設定および送受信
- PINコード設定
- 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。

※ 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外では緊急通報に限り発信可能な場合があります(なお、緊急通報番号は国によって異なります)。


SIMを取り付ける

SIMの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。
また、クリアケース(試供品)を装着している場合は、取り外してください。


1 SIM取り出し用ピン(試供品)の先端をSIM／microSDメモリカードトレイのトレイジェクトホールにまっすぐ差し込む

SIM／microSDメモリカードトレイが少し出ます。

- まっすぐ差し込まないと破損や故障の原因となります。

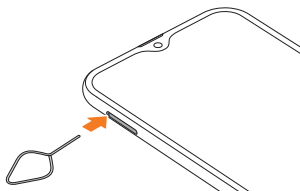


2 SIM／microSDメモリカードトレイをまっすぐ引き出す

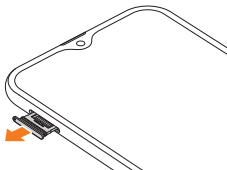


3 SIMのIC(金属)部分を下にしてSIM／ microSDメモリカードトレイにはめこむ

- 切り欠きの方向にご注意ください。
- SIM／ microSDメモリカードトレイにSIMが正しくはめこまれていることを確認してください。トレイを差し込んだときにSIMが本体との間に挟まれるおそれがあります。

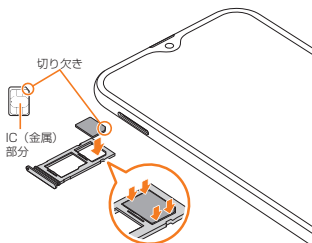

4 図の向きでSIM／ microSDメモリカードスロットの奥までSIM／ microSDメモリカードトレイをまっすぐ差し込む

- SIM／ microSDメモリカードトレイの表裏を逆にすると、SIMが落下するおそれがあります。

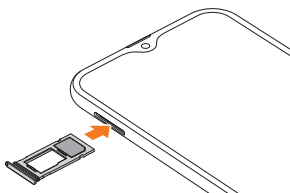


充電する

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■ USB Type-Cプラグの差し込みかた ACアダプタ(別売)を使って充電する場合

下図のように本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込んでください。

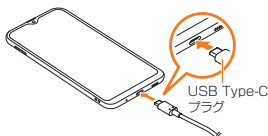

誤った接続を行うと、本製品への重大な損傷を招くおそれがあります。誤った接続による損傷は、補償の対象外となりますのでご注意ください。




memo

- ◎ パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなることがあります。
- ◎ USB Type-CプラグをUSB Type-C接続端子に差し込んでもしばらく充電が始まらない場合は、接続などが正しいかご確認ください。それでも充電されない場合は、USB Type-CプラグをUSB Type-C接続端子から外して、UQお客さまセンターもしくはUQスポットまでご連絡ください。
- ◎ 充電中はステータスバーに  が表示されます。充電が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。
- ◎ 充電中に画面が消灯した場合は、 (電源キー) を押すとロック画面が表示されます。充電状態は、画面に表示される「充電中：XX%」で確認できます。また、充電が完了すると、ロック画面に「充電完了」、ステータスバーに  が表示されます。

ACアダプタを使って充電する

充電には指定のACアダプタ(別売)が必要です。ここでは、ACアダプタ(別売)を使って充電する方法を説明します。

- 1 ACアダプタ(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
- 2 ACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む

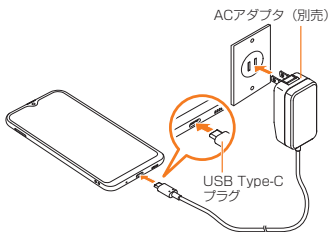

- 3 充電が終わったら、ACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品からまっすぐ引き抜き、電源プラグをコンセントから抜く

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 (電源キー)を2秒以上長押し
ロック画面が表示されます。
- 2 画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除



memo

- ◎ 初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。初期設定について、詳しくは「初期設定」(▶P.16)をご参照ください。
- ◎ 動作不安定などの問題が生じたときは、診断用の起動モード「セーフモード」で起動します。セーフモードで起動するには、(電源キー)を2秒以上長押しして、Galaxyのロゴが表示されたら、音量キーの下側を押し続けてください。
 - ※ セーフモードが起動すると画面の左下端に「セーフモード」と表示されます。
 - ※ セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。
 - ※ 必要なデータを事前にバックアップしたうえでセーフモードをご利用ください。
 - ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが正常に動作しない場合があります。

電源を切る

- 1 (電源キー)を2秒以上長押し
端末オプション画面が表示されます。
- 2 [電源OFF]→[電源OFF]

強制的に再起動する

- 1 (電源キー)と音量キーの下側を同時に7秒以上長押し



memo

- ◎ 強制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

画面をロックする／画面ロックを解除する

画面をロックする

画面ロックを設定すると、画面が消灯し、キーやタッチパネルの誤動作を防止できます。

また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面が消灯して約5秒後に画面ロックがかかります。

- 本製品をかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、誤操作防止のため、必ず画面ロックを設定してください。また、かばんなどの中で本製品の ⏻ (電源キー)が押されないようにしてください。

1 画面点灯時に ⏻ (電源キー)を押す

画面が消灯し、画面ロックが設定されます。

画面ロックを解除する

1 画面消灯時に ⏻ (電源キー)を押す

ロック画面が表示されます。

2 画面を上下左右にスワイプ

初期設定を行う

電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って、設定を行ってください。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては操作が異なります。
- 「スキップ」などをタップすると該当の設定を省略できます。

1 「日本語」が表示されていることを確認→[➡]

2 画面の内容を確認してチェックを入れる→[次へ]

3 インターネット接続設定を行う→[次へ]

4 必要に応じて、アプリとデータの移行を設定

5 Googleアカウントを設定

- Googleアカウントの設定画面が表示されます。

6 必要に応じて、利用するGoogleサービスを設定

- Googleアシスタントの設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定してください。
- 音声アシスタントの設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定してください。

7 必要に応じて、「端末を保護」を設定

- 追加するアプリの選択画面が表示された場合は、必要に応じて選択してください。

8 必要に応じて、Galaxyアカウントを設定

9 [完了]

基本操作

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に指を軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

- ・最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。



■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に指を軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にフリックすると切り替えることができます。

○をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。



- ① **ウィジェット**
タップすると起動や操作ができます。
- ② **クイック検索ボックス**
タップすると検索画面が表示されます。
- ③ **アプリ／フォルダ**
 - ・ **アプリ**：タップするとアプリを起動できます。
 - ・ **フォルダ**：複数のアプリアイコンをまとめたものをフォルダといいます。タップすると、フォルダ内のアプリ一覧が表示されます。
- ④ **ホーム画面の位置**
現在表示中の位置が表示されます。
- ⑤ **ダイヤルアイコン**
タップするとダイヤルが起動します。
- ⑥ **ナビゲーションバー**

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可」／「許可しない」をタップしてください。

例：ボイスレコーダーを初めて起動した場合

- 1 アプリ一覧画面で[Galaxy]→[ボイスレコーダー]
「デバイス内の写真やメディアへのアクセスを「ボイスレコーダー」に許可しますか？」の画面が表示されます。

- 2 [許可]

- 3 画面の指示に従って操作



memo

- ◎ 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ◎ 権限の設定を変更するには、アプリ一覧画面で[設定]→[アプリ]→設定を変更するアプリをタップ→[権限]→変更する権限をタップ→画面の指示に従って操作します。
- ◎ アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

かんたんモードに切り替える

スマートフォン初心者でも使いやすいように、よく使う連絡先や設定などを大きなアイコンでホーム画面に表示することができます。

- 1 アプリ一覧画面で[設定]→[ディスプレイ]→[かんたんモード]

- 2 「かんたんモード」の「」をタップして「」にする
ホーム画面が切り替わります。

- ・ 元のホーム画面に戻す場合は、ホーム画面で[アプリ]→[設定]→[ディスプレイ]→[かんたんモード]→「かんたんモード」の「」をタップして「」にします。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

1 ホーム画面で[]

- キーパッド画面が表示されない場合、「キーパッド」タブをタップしてください。

2 相手の電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

3 []

通話中に音量キーを押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4 通話が終了したら[]

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

- 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信した場合、緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否設定は自動的に解除されます。

履歴から電話をかける

- 1 ホーム画面で[]→「履歴」タブ
履歴画面が表示されます。
- 2 かけたい相手を選択
- 3 []

連絡先から電話をかける

- 1 アプリ一覧画面で[連絡先]→電話をかけたい連絡先を
タップ
- 2 []

電話を受ける

- 1 を円の外までドラッグ／スライド
・「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「応答」
をタップしてください。
- 2 通話が終了したら[]

着信を拒否する場合

- 1 を円の外までドラッグ／スライド
・「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「拒否」
をタップしてください。

無線LAN(Wi-Fi®)を設定する

- 1 アプリ一覧画面で[設定]→[接続]→[Wi-Fi]
- 2 「」をタップして「」にする
- 3 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→[接続]
・セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する
場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接
続」をタップします。

画面の点灯時間を設定する

- 1 アプリ一覧画面で[設定]
- 2 [ディスプレイ]
- 3 [画面のタイムアウト]
- 4 画面が消灯するまでの時間をタップして変更

■商品に関するお問い合わせ

UQ お客さまセンター

(一般電話・携帯電話などから)

0120-929-818 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 年中無休

- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

※電話番号はお間違えの無いよう、十分ご確認のうえおかけください。



あぶない!
電池への衝撃



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの
原因となり大変危険です。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.

Code No.: GH68-51276A (Rev.1.1)

(管理用コード)

2020年7月第1版