

Galaxy A41

SCV48

クイックスタートガイド

同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- マイク付き高音質イヤホン(試供品)
- クリアケース(試供品)
- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項




memo

- 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している同梱品および携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

SIMカードを取り付ける

本製品は、初回挿入時のSIMカードによりソフトウェアの設定を決定いたします。


初めて使用する際は、本製品をご購入された携帯電話事業者のSIMカードを挿入のうえ、ご利用ください。*

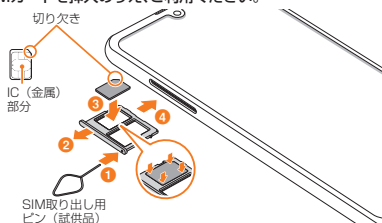


※ 初回挿入時のSIMカードがauまたはUQ mobileのものでない場合、SIMカードを挿入し直した時点でデータが初期化される可能性がございます。

電源を入れる

1 長押し

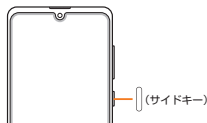

2 画面ロック解除



やめましょう、
歩きスマホ。



あぶない!
電池への衝撃



キケン!
水ぬれ充電



リサイクル・リサイクルマーク

携帯電話・PDA事業者は、環境を保護し、
最適な資源を再利用するために本製品の包装材が
必要になってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
リサイクルマークのあるお店で回収し、リサイクルを
行っています。



輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.

Code No.:GH68-52182A (Rev.1.0)

(管理用コード)


2020年6月第1版



memo

- 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、**[[(サイドキー)]]**と音量キーの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

各部の名称

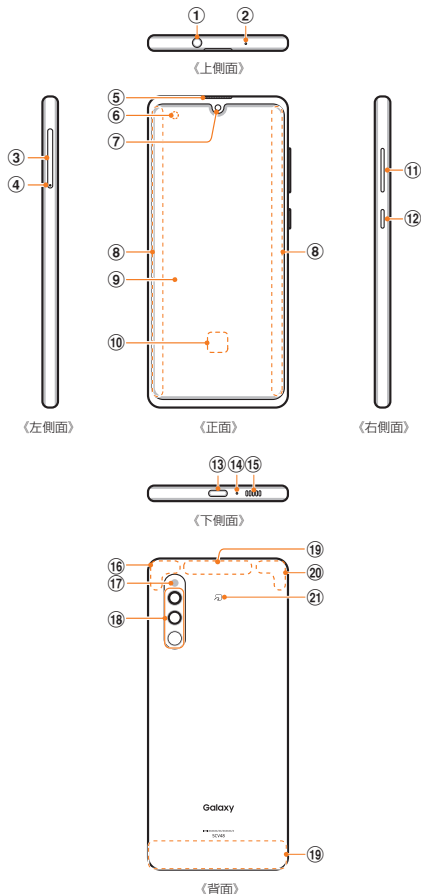

- ① ヘッドセット接続端子
- ② 送話口／マイク(上部)^{*1}
- ③ SIMカード／microSDメモ리카ードトレイ
- ④ トレイイジェクトホール
- ⑤ 受話口
- ⑥ 照度センサー^{*2}
- ⑦ フロントカメラ
- ⑧ エッジスクリーン
- ⑨ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑩ 指紋センサー
- ⑪ 音量キー
- ⑫ 〡(サイドキー)
- ⑬ USB Type-C™接続端子(外部接続端子)
- ⑭ 送話口／マイク(下部)^{*1}
- ⑮ スピーカー
- ⑯ LTE／GPSアンテナ部^{*3}
- ⑰ フラッシュ／ライト
- ⑱ リアカメラ
- ⑲ LTEアンテナ部^{*3}
- ⑳ Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部^{*3}
- ㉑ マーク

※1 該当の機能利用中に、指などでふさがないようご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。

※2 シールなどでおおわないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- ・ 本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。
<https://www.galaxymobile.jp/>
- ・ 画面保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。また、ディスプレイに市販の画面保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。
- ・ 本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。