

MR01

らくらくスマートフォンLite

かんたんガイドブック

ごあいさつ

このたびは「らくらくスマートフォンLite」をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

ご使用の前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本書においては、「らくらくスマートフォンLite」を「本機」と表記しています。


安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」(→P.125)をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- 本機は、品質改善や機能の追加のため、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。その際、操作方法が変更になったりすることがあります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- お客様のご契約内容により、ご利用にならないアプリやサービスがあります。
- 本書は配色テーマの設定が「マゼンタ」の場合で説明しています。
- 本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

箱の中身を確認する

ご使用いただく前に、下記の同梱物をご確認ください。

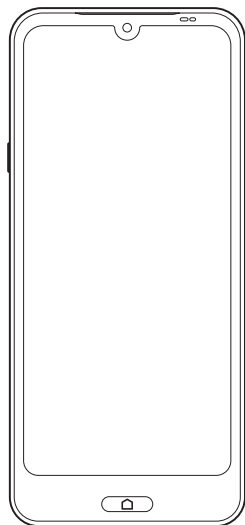

本体

●かんたんガイドブック（本書）

- 電池は本機に内蔵されています。
- お使いになる前に、必ず添付品を確認してください。万が一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡をお願いします。

らくらくスマートフォンを使いこなそう

取扱説明書について

かんたん ガイドブック(本書)

本機の基本的な使いかたを、やさしく説明しています。
本機を安心して便利にお使いいただくため、必ずお読みください。

使いかたガイド

本機のオススメの機能や設定、困った時の解決方法などを紹介しています。
・ホーム画面で「使いかたガイド」を軽く押す

使いこなし QRコードリーダー

本書に記載のQRコードを、使いこなしQRコードリーダーで読み取ると、設定したい機能の操作画面をかんたんに起動することができます。

本機から

ホーム画面で「使いかたガイド」▶「使いこなしQRコードリーダーを使う」▶
「読み取りを始める」▶本書に記載されているQRコードを読み取る▶
「起動する」

▶設定したい機能が起動します。

専用アプリで
読み取り(→P.3)

操作画面が起動します



目次

らくらくスマートフォンを使いこなそう	3
初期設定について	8
スマホ用語集	19

基本操作 22

各部の名前とボタンのはたらき	22
本機を充電する	26
電源を入れる／切る	27
タッチパネルを操作する	29
ホームボタンについて	32
どこでもヘルプ	33
トップ画面について	34
アクセスの許可について	35
ホーム画面を利用する	36
最近使ったアプリを表示する	40
本機の状態を確認する	41
電話番号について	44
マナーモードを利用する	45
運転中モード	46

機内モード	47
マイクボタンを利用する	48
文字を入力する	49

電話 59

電話をかける	59
迷惑電話対策を利用する	63

電話帳 65

電話帳を利用する	65
ワンタッチダイヤルを利用する	69

メール 72

メールを利用する	72
メールを受信する	76
SMSを送る	78
SMSを受信する	81

インターネット 82

インターネットを利用する	82
--------------------	----

カメラ 84

カメラを利用する	84
花ノートを利用する	91

オススメ機能 94

診断サポートを利用する	94
radiko+FMを利用する	95
ニュースを利用する	96
LINEを利用する	97
地図を確認する	98
目覚ましを利用する	99
スケジュールで予定を管理する	100
自律神経測定機能を利用する (ララシアコネクト) ...	102

その他の機能 104

おまかせズームを利用する	104
ライトを利用する	106
緊急時ブザーを利用する	107
音を設定する	109
本機の無断使用を防ぐ	111


無線LAN (Wi-Fi) 機能を利用する	114
Bluetooth機能を利用する	116
新しいアプリを追加する	117
ホーム画面のアイコンを並び替える	118
らくらくコミュニティを利用する	120
サポート情報 (La Member's) を利用する	121

付録 122

ソフトウェア更新	122
マナーとルールを守り安全に使用しましょう ...	123
安全上のご注意	125
お願いとご注意	140
防水／防塵／耐衝撃性能について	146
お手入れのしかた	152
知的財産権について	157
索引	159
保証とアフターサービス	164
無料修理規定	207
保証書	208
お問い合わせ先	209

ボタンの表記について

本書ではボタンを次のように簡略化しています。

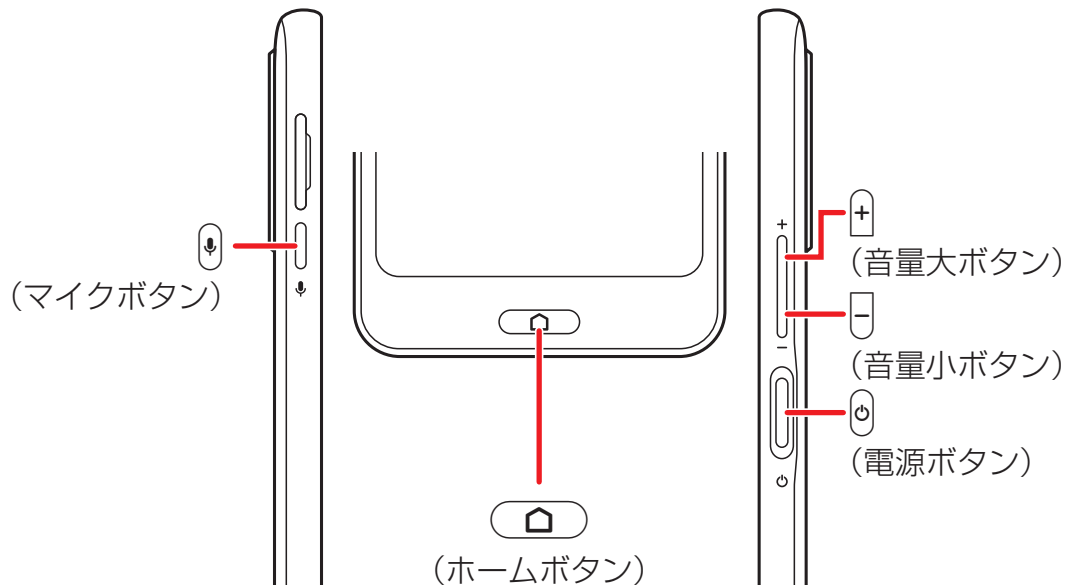

操作手順などの表記について

本書では、操作手順や選択項目を次のように表記しています。

ホーム画面で[本体設定] ➤ [画面・ランプの設定] ➤ [消灯までの時間] ➤ 時間を軽く押す
➤ [OK]

■操作の意味

- ① ホーム画面を上に出す
- ②  (本体設定) アイコンを軽く押す
- ③ 「画面・ランプの設定」を軽く押す
- ④ 「消灯までの時間」を軽く押す
- ⑤ 時間を軽く押す
- ⑥ 「OK」を軽く押す

イラスト・画面表示・操作について


本書に記載されているイラストや画面、操作方法は、実際の製品や画面とは異なる場合があります。
また、画面の一部などを省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

初期設定について

初めて電源を入れたときは、本機を使う前の準備を行う画面が表示されます。

- Google アカウントの設定や、設定の状況により表示される項目が異なる場合があります。
- 設定は後から変更することもできます。ここでは初めて Google アカウントを作成する場合の操作を例に説明します。

Google 初期設定を行う

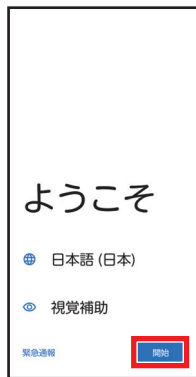

「日本語 (日本)」
になっていることを
確認 ▶ 「開始」



必要に応じて、接続
するWi-Fiネット
ワークの設定を行う



「次へ」または、
「コピーしない」

- ▶ 以前利用していた端末からデータを移行する場合は、「次へ」を軽く押してください。
- 以前利用していた端末からデータを移行しない場合は、「コピーしない」を軽く押してください。
- 以降は、画面に従って操作してください。

Google アカウントの設定を行う



Google
ログイン

Google アカウントでログインしましょう。アカウントの使い方の詳細


☒ 個人で使用する
☐ 子供用
☐ 仕事 / ビジネス用

この電話番号
の場合

アカウントを作成

スキップ 次へ

「アカウントを作成」➡「個人で使用する」

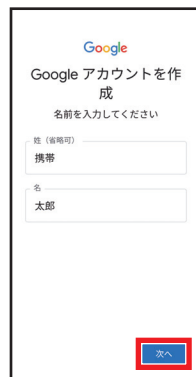

Google
Google アカウントを作成

名前を入力してください

姓 (姓略可) _____
携帯 _____

名 _____
太郎

次へ

お客様の「姓」、「名」を入力➡「次へ」



Google
基本情報

生年月日と性別を入力してください

年 月 日
1955 1月 29

性別
男性

生年月日と性別の入力をお願いする理由については、ブラウザで [g.co/age-gender](https://www.google.com/age-gender) にアクセスしてご確認ください

次へ

生年月日と性別を入力➡「次へ」



Google
Gmail アドレスの選択

Gmail アドレスを選択するか、独自のアドレスを作成することができます

☐ [@gmail.com](#)
☐ [@gmail.com](#)
☒ 自分で Gmail アドレスを作成

Gmail アドレス...
@gmail.com

半角英字、数字、ピリオドを使用できます。

次へ

「自分で Gmail アドレスを作成」➡「Gmail アドレスを入力」➡「次へ」

Google アカウントの設定を行う (続き)

Google

安全なパスワードの作成

半角アルファベット、数字、記号を組み合わせてパスワードを作成します

パスワード

☒ パスワードを表示する

次へ

英数字や記号で
パスワードを入力▶
[次へ]

ご利用の携帯通信会社と共有することにより、あなたの電話番号を時宜に応じて確認します

今後、このデバイスで確認された電話番号がすべて Google アカウントに追加されます

設定は自分で管理できます

電話番号については、Google アカウント (account.google.com/phone) で、いつでも変更や削除をしたり、使用方法を変更したりできます

その他の設定

スキップ

はい、追加します

画面を下まで
スクロールして
内容を確認▶
[はい、追加します]

Google

アカウント情報の確認

このメールアドレスまたは携帯電話番号は、後ほどログインに使用できます

携帯太郎@gmail.com

再設定用の携帯電話番号

次へ

内容を確認▶ [次へ]

設定は自分で管理できます


アカウントの設定に応じて、このデータの一部はご利用の Google アカウントに関連付けられることがあります。Google はこのデータを個人情報として取り扱います。Google がこのデータを収集して使用する方法は、下の [その他の設定] で管理できます。設定の変更や同意の取り消しは、アカウント情報 (myaccount.google.com) でいつでも行えます。

その他の設定


同意する

アカウントを作成しない


画面を下まで
スクロールして
内容を確認▶
[同意する]

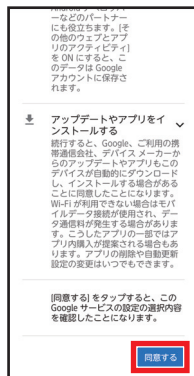


画面を下までスクロールして内容を設定／確認
[同意する]

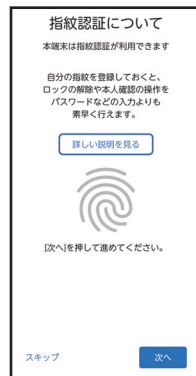

必要に応じて、指紋認証や画面ロックを設定

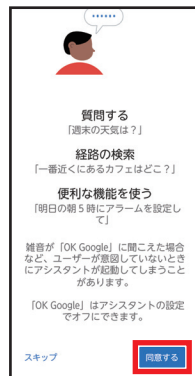


画面を下までスクロールして内容を確認
[同意する]

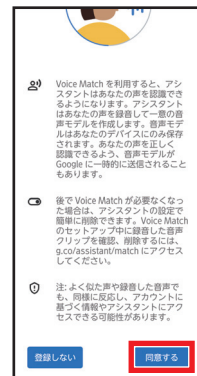


画面を下までスクロールして内容を確認
[同意する]




Google アカウントの設定を行う (続き)

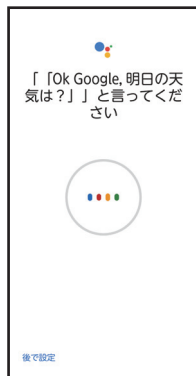

画面の指示に従って
Voice Matchを
設定

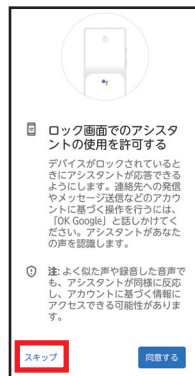


画面を下まで
スクロールして
内容を確認
[スキップ]

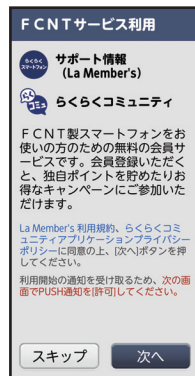


FCNTサービス利用
について、画面の
指示に従って操作


迷惑電話対策などを設定する

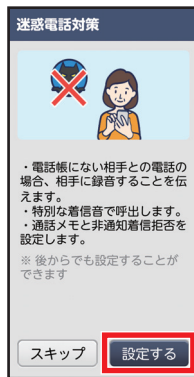


[設定する]

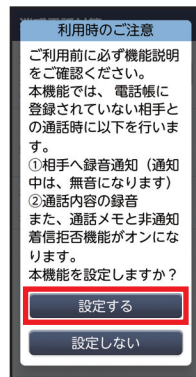

[設定する]

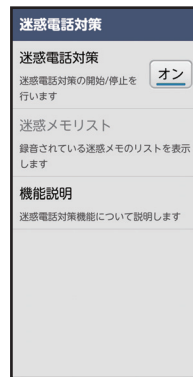


迷惑電話対策を
「オン」表示にする▶
[戻る]

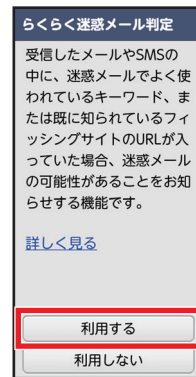


[利用する]

迷惑電話対策などを設定する(続き)

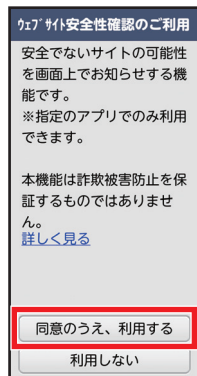


[同意のうえ、利用
する]

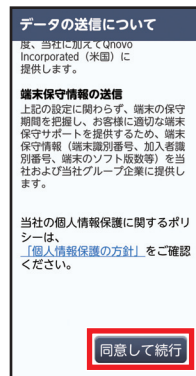

画面を下まで
スクロールして
内容を設定/確認▶
[同意して続行]


Google アカウントの設定を行う

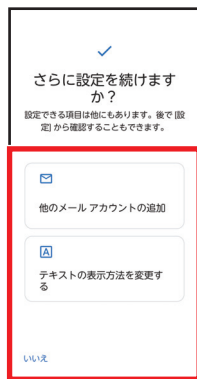

その他の設定項目を
確認し、必要に応じ
て設定



[次へ]

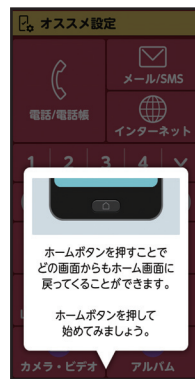



(ホームボタン)


「オススメ設定」を行う



ホーム画面で
「オススメ設定」

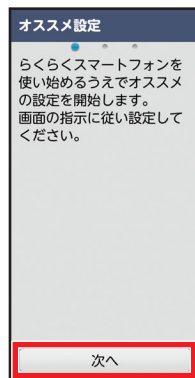

「次へ」

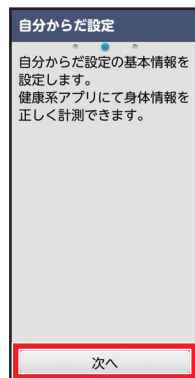

「次へ」



誕生日を入力
「次へ」



自分から設定

性別を選んでください

男性 ☒

女性 ☐

次へ

性別を選択 ➤ [次へ]

自分から設定

身長を入力してください
(100~220cm)

1 7 0 cm

次へ

身長を入力 ➤ [次へ]

自分から設定

体重を入力してください
(30~150kg)

0 6 3 kg

次へ

体重を入力 ➤ [次へ]

自分から設定

体重を入力してください
(30~150kg)

歩数計の利用を開始しました。
利用しない場合は
「歩数・活動量計
利用設定」で
「利用しない」に
設定してください。

OK

[OK]



「オススメ設定」を行う (続き)



配色テーマを選択▶
[次へ]

- 後から配色テーマの設定を変更する場合
ホーム画面で [本体設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [配色テーマの設定] ▶
配色テーマを選択 ▶ [OK]

スマホ用語集

基本的なスマートフォン用語の意味を確認しましょう。

Google™ (グーグル)	検索ボックスに打ち込んだ言葉に関するWebサイトを探す「検索サイト」です。また、このサービスを提供している企業の名前でもあり、Android や Gmail、YouTube™ などは Google が提供しているサービスの一部です。
Android™ (アンドロイド)	スマートフォンを動かすために使う基本のシステムで、パソコンの Windowsにあたります。本機はこの「Android」を利用しています。
SMS (エスエムエス)	電話番号を宛先にして、メッセージを送受信できるサービスです。
Wi-Fi／無線LAN (ワイファイ／むせんらん)	インターネットに接続するための無線通信システムです。本機にはWi-Fi接続機能が付いています。
アイコン	本機のアプリを起動するときに軽く押す、ボタン状のものです。それ以外に、操作方法や処理内容などをわかりやすく表現したイラスト、もしくは記号を指すこともあります。
アカウント	インターネットなどのネットワークにログインするための権利を意味しますが、一般的にはWebサービスなどを利用する場合に必要なユーザーIDと同じ意味で使われています。

アクセスポイント	ネットワークに接続するための接続先のことで、「無線LANアクセスポイント」や「Wi-Fiルータ」とも呼ばれます。
アップデート	アプリや Android デバイスの状態を更新することです。アップデートを行うと、新しい機能を追加したり不具合を解消することができます。アップデートできるものがあるかどうかは、通知パネルから確認することができます。
アプリ／アプリケーション	本機にさまざまな機能を追加するプログラムです。本機では、Webサイトを見る、写真を撮るなどの動作をすべてアプリで行います。アプリはアイコンを軽く押すことで起動します。
アンインストール	インストールしたアプリを本機から消す操作のことです。アンインストールしたアプリは本機から完全に消えてしまうので、もう一度使いたい場合は Play ストアで再インストールする必要があります。
インストール	アプリを本機に入れて使えるようにすることです。Play ストアのアプリは、ダウンロードすると自動的にインストールまで行い、すぐに使えるようになります。
ウィジェット	本機のホーム画面に配置できるアプリのことです。ほとんどのウィジェットには元となるアプリがあり、その機能の一部をホーム画面に表示する仕組みになっています。


スクロール	本機の画面を指でなぞる操作のことです。1画面で表示しきれない画像などを表示させることができます。
ダウンロード	インターネット上のファイルを、本機に保存することです。Play ストアでは、「ダウンロード」ボタンからアプリをダウンロードし、その後、自動的にインストールする仕組みになっています。
タッチパネル	指や専用のペンで画面に触って操作する方式を採用した、入力画面のことです。本機にもこの画面が採用されており、物理ボタンを押すことなく操作を行うことができます。
ブックマーク	現在開いているWebサイトを登録するブラウザの機能です。よくアクセスするWebサイトをブックマークしておくと、次回からはキーワード検索をしたり、複数のURL (リンク) をたどったりすることなくスムーズにアクセスできます。
ホーム画面	スマートフォンを起動し、ロックを解除した後に表示される画面のことを「ホーム画面」と呼びます。

各部の名前とボタンのはたらき

本機を順に眺めながら、各部の名前とはたらきを確認していきましょう。

・ボタンのはたらきは、本機の状態や利用中の機能などによって異なることがあります。

正面

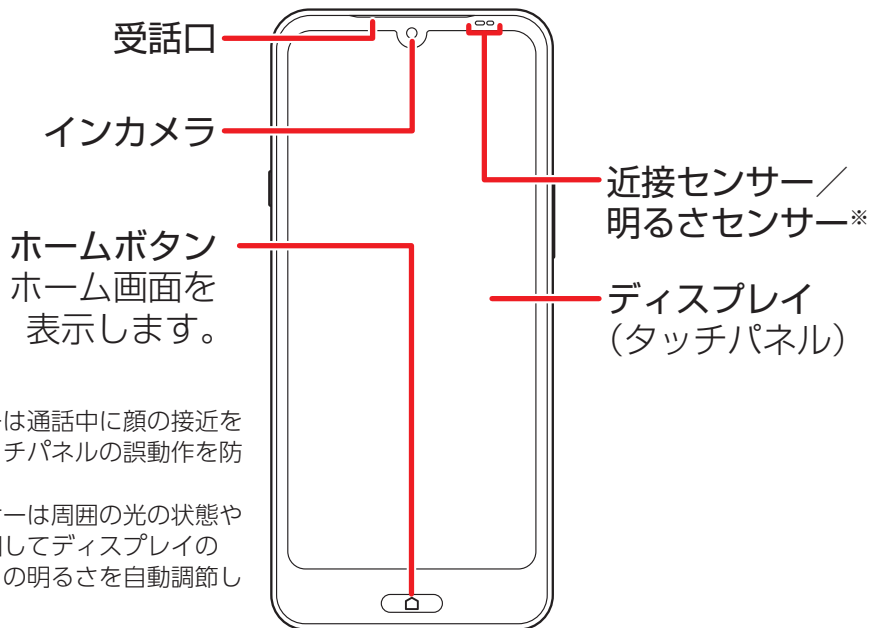

※ 近接センサーは通話中に顔の接近を検知してタッチパネルの誤動作を防ぎます。

明るさセンサーは周囲の光の状態や明るさを検知してディスプレイのバックライトの明るさを自動調節します。

- 本機の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本機の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

背面

アウトカメラ

脈波センサー
自律神経を測定
することができます。

5G／4Gアンテナ部※

5G／4G／GPS／Wi-Fi／
Bluetooth®アンテナ部※

フラッシュ／ライト
カメラ撮影や
ライトとして点灯

5G／4Gアンテナ部※


マーク

背面カバー

※ 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

天面

セカンドマイク※
通話時に騒音を抑えるために
使用します。

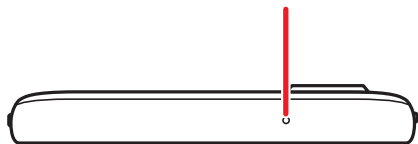

底面

ステレオイヤホン端子(防水)

送話口／マイク※



外部接続端子

スピーカー

ストラップホール

※ 送話口／マイク部分、セカンドマイク部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、正しく音声が入力されない場合があります。

側面

スロットキャップ※1

開けるとSIMカード
スロットとmicroSD
カードスロットがあり
ます。

マイクボタン※2

おまかせズームを起動
(→P.104)
長押しで、**Google**
アシスタント(音声検索)を
起動(→P. 48)

※1 水や粉塵の侵入を防ぐために、
しっかりと閉じてください。

※2 使用するには設定が必要な場合
があります。



音量大／小ボタン

電源ボタン／指紋センサー
画面を点灯／消灯(短押し)、
電源を ON / OFF(長押し)


ストラップホール



本機を充電する


お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

充電する

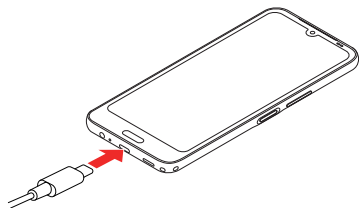

本機の外部接続端子にACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む


- ▶ USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

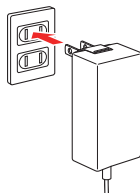

家庭用ACコンセントに差し込む

- ▶ 充電中はホームボタンが赤色に点灯します。

充電完了

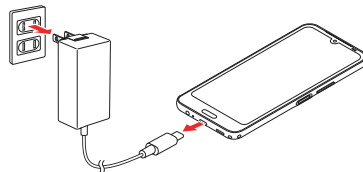

充電が完了したらACアダプタを外す

- ▶ 充電が完了するとホームボタンが消灯します。

電源を入れる／切る

電源の入れかた、切りかたを覚えましょう。

- ・初めて電源を入れたときは、初期設定を行ってください(→P.8)。

電源を入れる



⌲(電源ボタン)を
2秒以上押し続ける

- ▶ ホームボタンが点灯したら、⌲(電源ボタン)から指を離します。

しばらくすると
トップ画面
(→P.34)が表示

電源を切る



携帯電話オプション
メニューが表示され
るまで $\odot$ (電源ボタ
ン)を押し続ける



[電源を切る]




[OK]

タッチパネルを操作する

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


軽く押す (タップ)

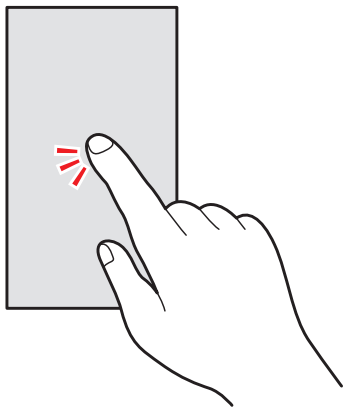

画面に軽く触れて、すぐに指を離す


▶ アプリの起動や項目の選択など、いろいろな場面で使います。タッチパネル操作の基本です。

長く押し続ける (ロングタッチ)

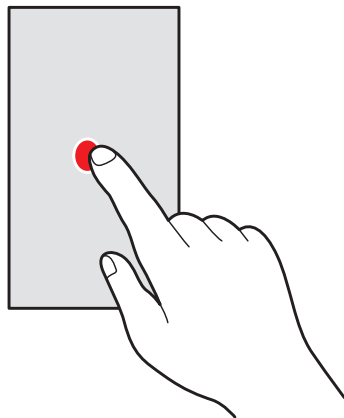


項目などに指を触れたままにする

指でなぞる(スライド／ドラッグ)

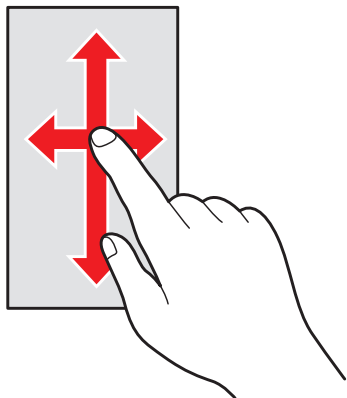

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞる


- ▶ 隠れている画面を表示したり、前後の写真やメールを確認したりするときなどに使います。

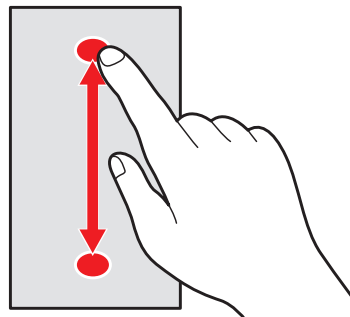

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞる
画面が切り替われば指を離す

- ▶ 項目やアイコンを移動するときなどに使います。


指ではじく(フリック/スワイプ)

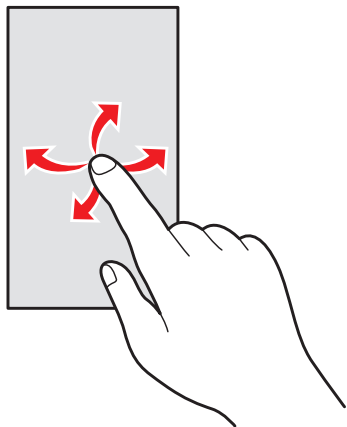

画面に触れた指をすばやく払う

▶画面内のページや項目を次へ移動する操作です。

指をつまむ/広げる(ピンチ)

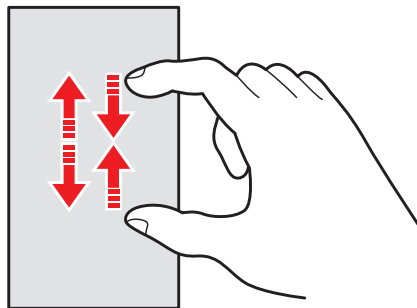

画面に2本の指で触れたまま、
指の間隔を広げたり(ピンチアウト)、
狭くしたり(ピンチイン)する

▶画面の表示を拡大したり、縮小したりするときの操作です。


ホームボタンについて

㊦ (ホームボタン) を押したときの特殊な操作を説明します。


- ㊦ (ホームボタン) を2回押すと最近使ったアプリを表示することもできます。

例：メール編集中などにホームボタンを押した場合


メール編集画面などのテキスト編集中に㊦ (ホームボタン) を押してホーム画面に戻っても、編集状態が保存されます。

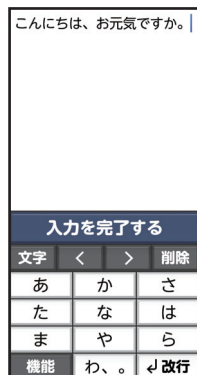

メール編集中に
㊦ (ホームボタン) を押す

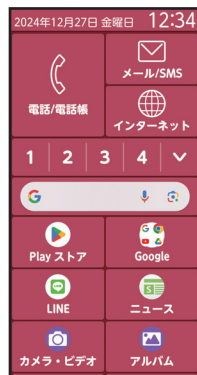

ホーム画面に戻る

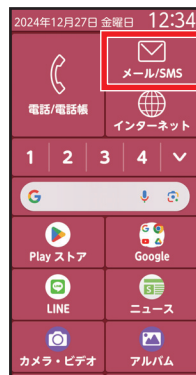

再びメールを
起動する

- ▶ メール編集中の画面に戻ります。

どこでもヘルプ


使用中の機能の概要やその画面から操作できることを調べることができます。

どこでもヘルプを使う


画面右上に「**[?]**」が表示されているときは機能の説明(ガイド)を確認できます。



アプリ利用中に
画面右上の「**[?]**」

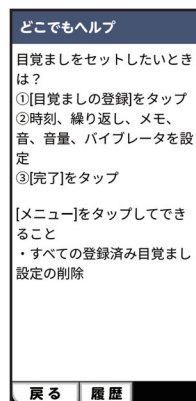

説明画面が表示され
ます

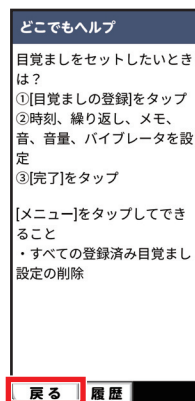

元の画面に戻るとき
は「戻る」

トップ画面について

専用アプリで
読み取り (→P.3)

操作画面が起動します



トップ画面は、本機の誤動作を防ぐための画面です。セキュリティを解除しないと、本機が使用できないようになっています。

・セキュリティ解除の方法を変更して、本機のセキュリティをさらに高めることもできます (→P.111)。

画面ロックを解除する




画面消灯時に
⓪ (電源ボタン) を
押す

▶ トップ画面が表示されます。



トップ画面で下から
上方向に指でなぞる
▶ 「XXX EX」(XXXは数字)
は1週間当たりの活動量を表しています。

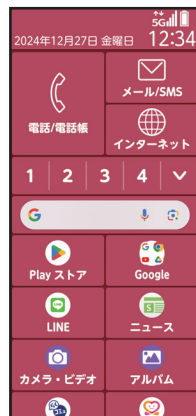


ホーム画面が表示

アクセスの許可について

アプリによっては、初めて起動すると必要な機能の利用確認(アクセス権限の許可)画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、該当する機能・情報を利用できるようになります。

アプリの権限を設定する

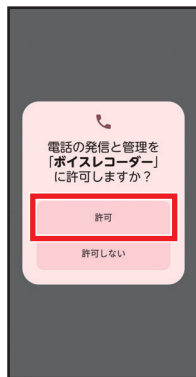


アクセス権限の確認
画面が表示されたら
[許可]

- お買い上げ時にインストールされているアプリは、お客様の不利益になる動作は行いませんので、「許可」を選択してください。
- 後から追加(ダウンロード)したアプリによっては、許可を求めるものがあります。表示内容を必ずよくご確認の上、操作してください。
- アプリや機能によって表示される確認画面が異なりますので、表示内容をよくご確認の上、操作してください。
- 本書では、機能の利用確認(アクセス権限の許可)画面の操作は省略しています。

ホーム画面を利用する

ホーム画面からアプリや機能の操作を始めたり、電波状況、日付や時刻、新着メールや不在着信の新着通知などを確認したりすることができます。

標準ホームについて

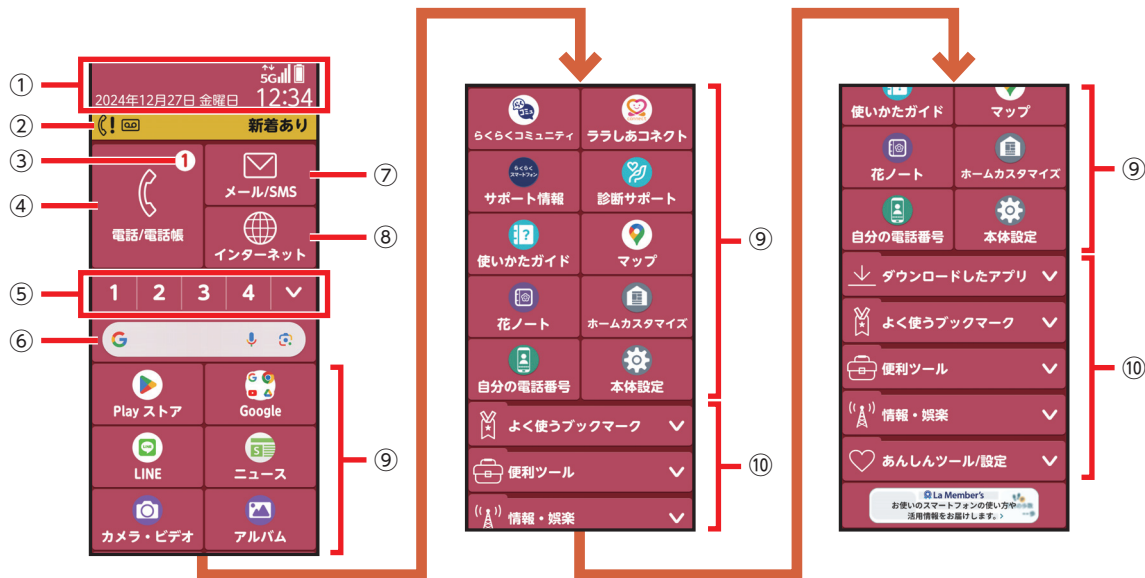

ホーム画面は、「標準ホーム」と「シンプルホーム」があります。
初期設定時は「標準ホーム」となり、本機をかんたんに操作できるホーム画面です。

①ステータス表示エリア

ホーム画面やトップ画面の上部に、ステータスバーに表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。
ホーム画面上部のステータス表示エリアを軽く押すと通知パネルが表示されます。

②お知らせ通知

オススメ設定や不在着信、新着メールなどがあるときに表示されます。

③バッジ

新着通知やアプリの更新があるときに表示されます。

④電話／電話帳

電話アプリが利用できます。

⑤ワンタッチダイヤル

[

⑥Google 検索

キーワードを入力して検索ができます。

⑦メール／SMS

メールアプリが利用できます。

⑧インターネット

インターネットアプリが利用できます。

⑨基本アプリ

よく使うアプリが並んでいます。

⑩カテゴリ別アプリ

[ダウンロードしたアプリ]*

[よく使うブックマーク]:

ブックマークを登録してホーム画面から起動できます。

[便利ツール]:

辞書、メモ、お知らせタイマー、ボイスレコーダー、QRコード読み取り、拡大鏡などを利用できます。

[情報・娯楽]:

radiko+FMなどを利用できます。

[あんしんツール／設定]:

安心データ保存などを利用できます。

※ Play ストアなどでアプリをダウンロードすると表示されます。

専用アプリで
読み取り(→P.3)
操作画面が起動します



シンプルホームに切り替える

シンプルホームは、通常のスマートフォンに近い操作ができるホーム画面です。



ホーム画面で「ホーム
カスタマイズ」



ホーム画面切替



シンプルホーム




[OK]

- シンプルホームから標準ホームへ切り替える
「シンプルホーム」のホーム画面で「標準モードに切替」▶「切り替える」

シンプルホーム画面のみかた

ホーム画面を左右に指でなぞると、ホーム画面を切り替えることができます。

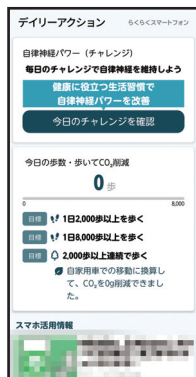

デイリーアクション
画面



連絡先貼り付け(ワ
ンタッチダイヤル)
画面



メインのホーム画面



ホーム画面(アプリ)

▶ ホーム画面がアプリで埋まったら、右側にホーム画面が追加されます。


※ 「シンプルホーム設定」で「ウィジェットシートを表示」を「オン」に設定すると、ウィジェット画面が追加されます。

最近使ったアプリを表示する

最近使用したアプリの履歴を確認することができます。履歴画面からはアプリを起動することもできるので、よく使用するアプリをすばやく起動することができます。

・アプリ表示中などで、画面下部の[履歴]を軽く押しても表示できます。

最近使ったアプリを起動する

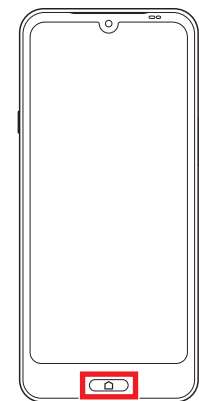

⏏ (ホームボタン)を2回押す



アプリを軽く押す
▶ 画面を左右に指でなぞると、隠れているアプリが表示されます。



アプリが起動

● 使用履歴を消去する
アプリ使用履歴画面で、使用履歴を消去したいアプリを上へ指でなぞります。
「アプリ全終了」を軽く押すと、すべての使用履歴を消去します。




本機の状態を確認する

ステータスバーには、本機の現在の状態を示すステータスアイコンと、通知があることをお知らせする通知アイコンが表示されます。

ステータスバーについて

■ 電波状態／電池残量

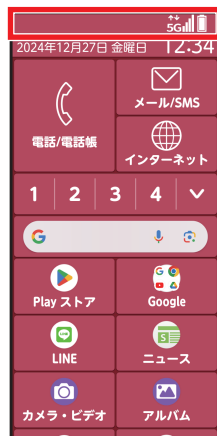

電波状態



良好です



弱くなってます



電波が届いていません(圏外)

電池残量



十分あります



少なくなっています



ほとんどありません



充電中です

■ その他の主なアイコン

	不在着信あり
	新着メールあり
	新着SMSあり
	アラームあり
	通話中
	マナーモード(振動)設定中
	伝言メモあり
	機内モード
	運転中モード
	Wi-Fi利用中

通知パネルについて



ホーム画面上部のステータス表示エリアを軽く押す
 ▶ ホーム画面以外では、ステータスバーを下へ指でなぞると表示されます。


● 通知パネルのみかた

マナー
 マナーモードのオン／オフを切り換えます。

ライト
 ライトを点灯／消灯します。

通知
 各通知を軽く押して、通知内容を確認したり、必要な設定を行ったりします。

戻る
 通知パネルを閉じて、元の画面に戻ります。

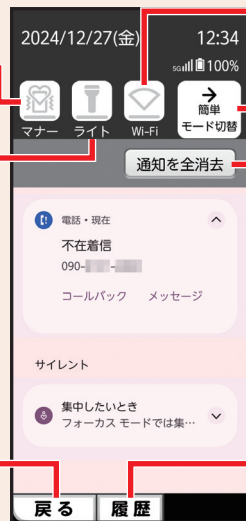

Wi-Fi
 Wi-Fiのオン／オフを切り換えます。


簡単モード切替
 マナーモード、ライト点灯モード、運転中モード、機内モード、Wi-Fi、Bluetooth®、位置情報機能、画面の自動回転のオン／オフの切り替えができます。

通知を全消去
 通知内容がすべて消去されます。通知内容によっては消去できない通知もあります。

履歴
 最近使ったアプリを表示します。

お知らせランプ(ホームボタン)の見かた

充電中や不在着信など、本機の状態をお知らせランプ(ホームボタン)の点灯や点滅で通知します。

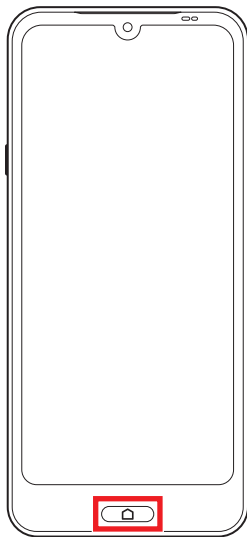

主な通知の種類と点灯／点滅について

• 通知の内容によっては、スリープモード中のみ点灯します。

電源を入れたとき	緑 1回点灯
充電中	赤 点灯
充電異常	赤 点滅
新着メール	白 点滅
不在着信	白 点滅
新着SMS	白 点滅
アプリの通知	白 点滅


電話番号について

ご利用の電話番号を確認します(マイプロフィール)。「自分の電話番号」には、メールアドレスやメモ、誕生日などを追加登録することもできます。

自分の電話番号(マイプロフィール)を表示する




ホーム画面で
[自分の電話番号]

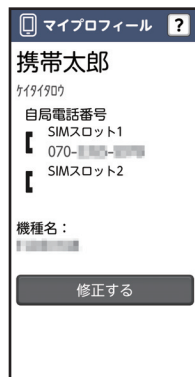

自分の電話番号画面
が表示

- 自分の電話番号(マイプロフィール)を編集する
自分の電話番号(マイプロフィール)画面で[修正する]と軽く押すと、自分の電話番号(マイプロフィール)を編集できます。

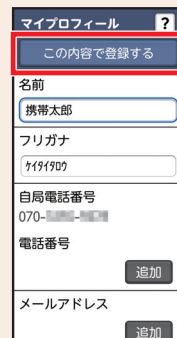

編集する項目を軽く押して、内容を入力してください。
「この内容で登録する」を軽く押すと、編集を完了します。

マナーモードを利用する

着信音などをスピーカーから鳴らさないように設定します。

- ・マナーモードに設定していても、カメラのシャッター音／撮影音などは鳴ります。


マナーモードに設定する



⓪(電源ボタン)を
押し続ける



[通常マナー]

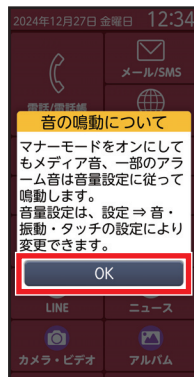

[OK]



[OK]

運転中モード

電話に出られない旨を発信者にガイダンスでお知らせします。


運転中モードを設定する



ホーム画面上部のステータス表示エリアを軽く押す



[簡単モード切替]

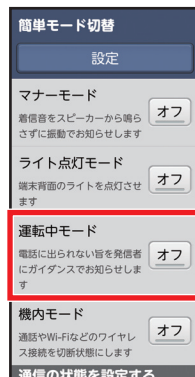

[運転中モード]

機内モード

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電波を発する機能をすべて無効にします。


機内モードを設定する



ホーム画面上部のステータス表示エリアを軽く押す



[簡単モード切替]

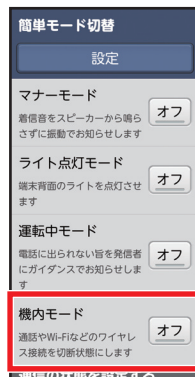

[機内モード]

- Bluetoothでヘッドセットなどの音楽再生機器と接続しているときは、機内モード中でもBluetooth接続が維持されます。
- Wi-Fi機能およびBluetooth機能は機内モード中に手で機能を有効にすることができます。
- 機内モード設定中にWi-Fi、Bluetoothを有効にすると、次回機内モードを設定する際も接続が維持されます。


マイクボタンを利用する

- ④(マイクボタン)を押すと、Google アシスタントが起動し音声で情報を検索したり、機能を利用できます。
- あらかじめGoogle アカウント設定を行い、ログインしてください。

マイクボタンで検索する (例:アラーム機能を使う)



トップ画面やホーム画面が表示中に
④(マイクボタン)を
長押し

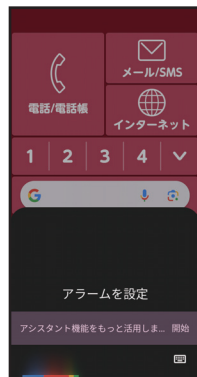

送話口に向かって
「アラームを設定」と
話す



アラームの設定画面
が表示されるので、
アラームを設定する
時間を話す

● Google アシスタントでできること

音声検索や機能の起動以外にも、今日の天気や予定を確認したり、マップ機能と連携して、近くのお店を探したりできます。


文字を入力する

ディスプレイに表示されるキーボード(ソフトウェアキーボード)を使って、文字を入力します。入力方法には、「ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用」と「ケータイ入力」、「らくらく2タッチ入力」、「らくらくフリック入力」があります。


入力方式を選択する




文字入力画面で
[機能]

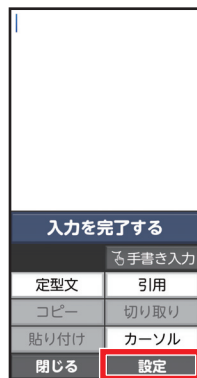

[設定]

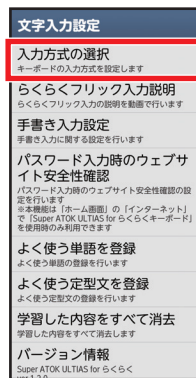

[入力方式の選択]

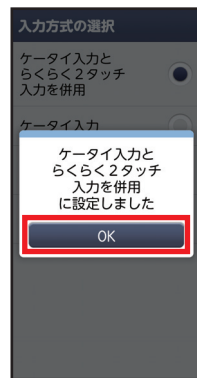


「ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用」/
「ケータイ入力」/
「らくらく2タッチ入力」/
「らくらくフリック入力」
➤ [OK]


「おはよう」と入力する操作を例に説明します。

「ケータイ入力」で文字を入力する


入力したい文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで続けて軽く押します。

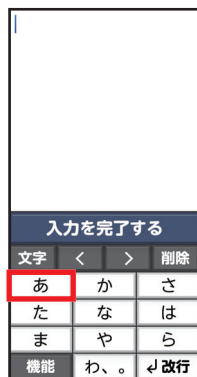


[あ]を5回軽く押す

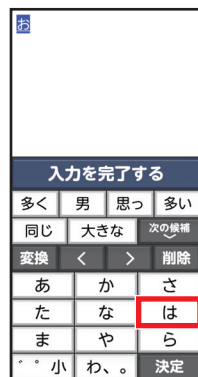

[は]を1回軽く押す

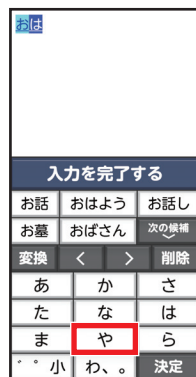

[や]を3回軽く押す

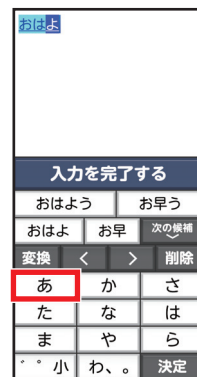

[あ]を3回軽く押す

▶ 入力候補を軽く押すか、[決定]を軽く押して入力を完了します。

「ゆめ」と入力する操作を例に説明します。

「らくらく2タッチ入力」で文字を入力する

入力したい文字が割り当てられているボタンを軽く押して目的の文字を軽く押します。




「や」を軽く押す

- ▶ 押した文字(五十音の先頭)に連なる文字が表示されます。



「ゆ」を軽く押す

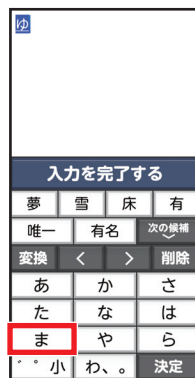

「め」を軽く押す

- ▶ 押した文字(五十音の先頭)に連なる文字が表示されます。



「め」を軽く押す

- ▶ 入力候補を軽く押すか、「決定」を軽く押して入力を完了します。

「うみ」と入力する操作を例に説明します。

「らくらくフリック入力」で文字を入力する



「あ」を長く
押し続ける



そのまま「う」の方向
へ指ではじく



「ま」を長く
押し続ける




そのまま「み」の方向
へ指ではじく

▶ 入力候補を軽く押す
か、[決定]を軽く押し
て入力を完了します。

カタカナを入力する



文字入力画面で
[文字]

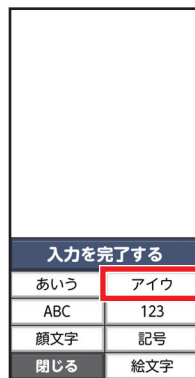


[アイウ]

英字を入力する



文字入力画面で
[文字]

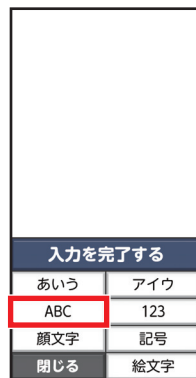


[ABC]

数字を入力する






文字入力画面で
[文字]

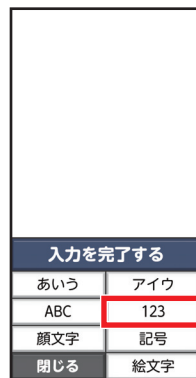

[123]

顔文字／記号／絵文字を入力する




「花」と入力する操作を例に説明します。


手書きで文字を入力する



[機能]

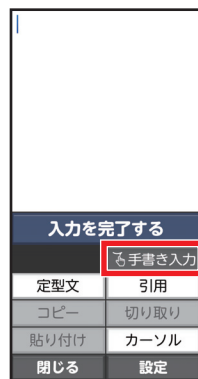

[手書き入力]

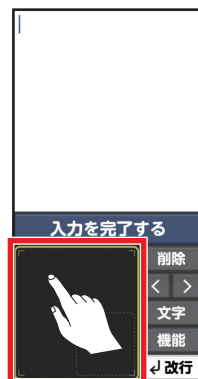


指で「花」と書く




[決定]

文字をコピーしたり貼り付けることができます。


文字をコピー／貼り付ける

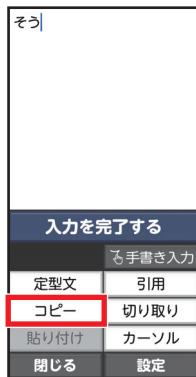


文字入力画面で
[機能] ➤ [コピー]

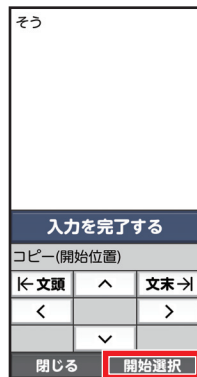

コピー開始位置を
選択 ➤ [開始選択]

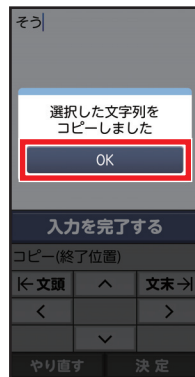

コピー終了位置を選
択 ➤ [決定] ➤ [OK]

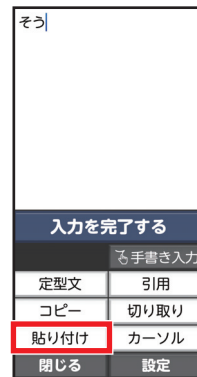

貼り付ける位置を
軽く押して[機能] ➤
[貼り付け]

電話をかける

ここでは直接電話番号を入力して電話をかける方法を説明します。電話帳や通話履歴、ワンタッチダイヤルからも電話をかけることができます。


電話番号を入力して電話をかける




ホーム画面で
[電話／電話帳]



[ダイヤル]

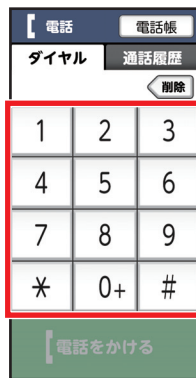


相手の電話番号を
入力

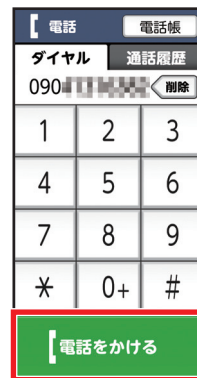


[電話をかける]



電話番号を入力して電話をかける(続き)

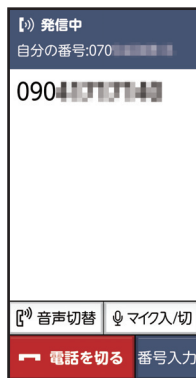


相手が電話を
受けると
通話できます

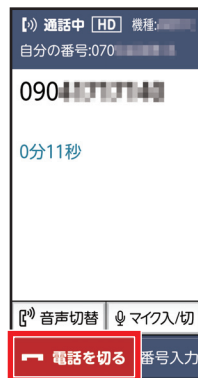

通話を終わるときは
[電話を切る]

● 通話音量を変更する


通話中に $\oplus$ (音量大ボタン) / $\ominus$ (音量小ボタン)

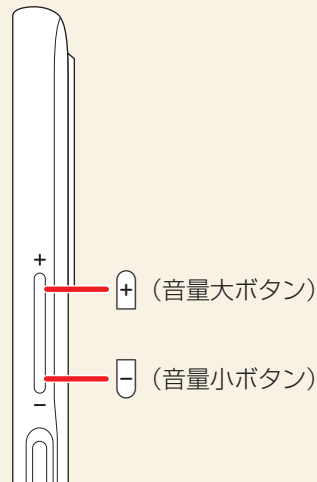


電話を受ける




着信中画面が表示されたら画面を上方向に指でなぞる

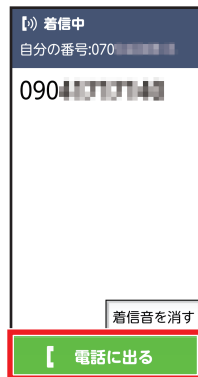

「電話に出る」

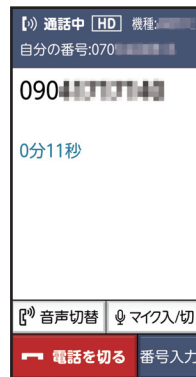

通話できます

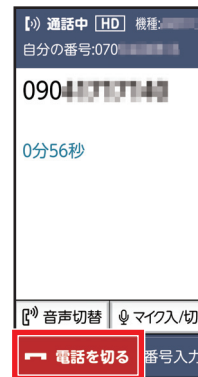

通話を終わるときは「電話を切る」


電話の履歴を確認(利用)する




〔電話／電話帳〕



〔通話履歴〕

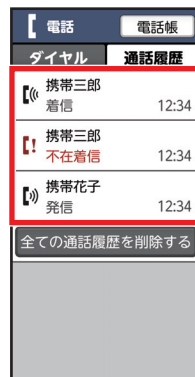

確認(利用)する
履歴を軽く押す

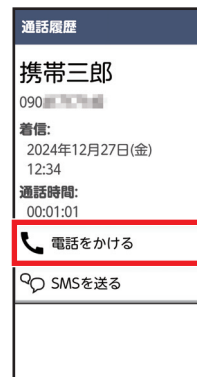

〔電話をかける〕

迷惑電話対策を利用する


振り込め詐欺やしつこいセールス、詐欺に多く使われる海外からの電話などの危険な電話を、警告表示でお知らせします。

・迷惑電話であっても機能しない場合や、迷惑電話ではないのに誤って機能する場合があります。

発着信時の画面について


※ 以下は、迷惑電話時の画面表示です。

発信時

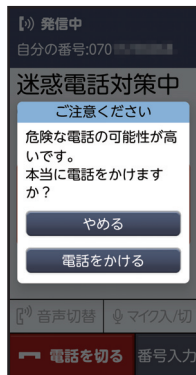

危険な電話番号に発信すると警告が表示されます。

着信時

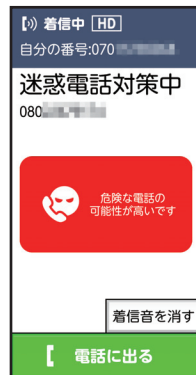


危険な電話を着信すると警告が表示されます。

迷惑電話の通話履歴を確認する

通話履歴に、迷惑電話の可能性がある警告が表示された番号には、誤って電話をかけないように、ご注意ください。



ホーム画面で
[電話／電話帳]

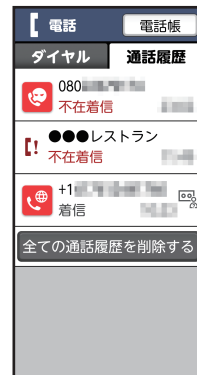

[通話履歴] ▶
迷惑電話の通話履歴
画面が表示



迷惑電話の発着信履歴画面の見かた



- ① 過去に犯罪に使用された電話番号やしつこいセールスの電話番号の発着信時に表示されます。
- ② ハローページなどに掲載されている企業や公的機関の電話番号の発着信時には、相手方の名称が表示されるため安心です。
- ③ 詐欺に多く使われる海外電話番号の発着信時に表示されます。

● 迷惑電話設定について

[本体設定] ▶ [電話の設定] ▶ [迷惑電話対策]と操作して、迷惑電話対策について設定できます。

電話帳を利用する

よく連絡する相手は、電話帳に登録しておきましょう。電話帳には、電話番号やメールアドレスだけでなく、いろいろな情報や着信時の動作を登録することもできます。


電話帳に登録する




ホーム画面の
「便利ツール」にある
「電話帳」



「新規登録」

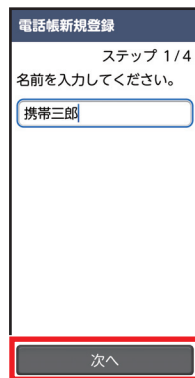

名前を入力▶「次へ」

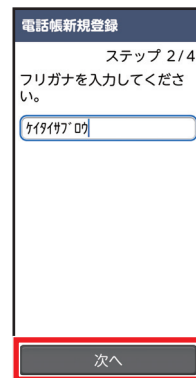

フリガナを入力▶
「次へ」



電話帳を登録する(続き)

電話帳新規登録

ステップ 3 / 4

電話番号を入力してください。

090-1234-5678

次へ

電話番号を入力▶
[次へ]

電話帳新規登録

ステップ 4 / 4

メールアドレスを入力してください。

12345678@9012.ne.jp

次へ

メールアドレスを入力▶[次へ]

電話帳編集

この内容で登録する

名前
携帯三郎

フリガナ
ケイタイサンロウ

電話番号
090-1234-5678
削除 追加

メールアドレス
12345678@9012.ne.jp
削除 追加

【この内容で登録
する】

- ▶ 住所やメモなどを登録する場合は、上下に指でなぞって[追加]を軽く押します。

電話帳編集

この内容で登録する

名前
携帯三郎

登録しました。
OK

フリガナ
ケイタイサンロウ

電話番号
090-1234-5678
削除 追加

メールアドレス
12345678@9012.ne.jp
削除 追加

[OK]

- 電話帳の内容を編集／修正する

ホーム画面で[電話／電話帳] ▶ [電話帳] ▶ 編集／修正する連絡先を選択 ▶ [修正する]

あらかじめ電話帳に相手を登録しておいてください(→P.65)。


電話帳を利用して電話をかける




ホーム画面の
「便利ツール」にある
[電話帳]



電話をかける相手を
軽く押す

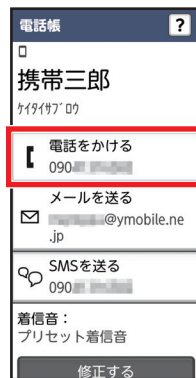

[電話をかける]

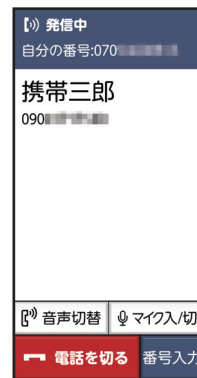


相手が電話を
受けると
通話できます

ワンタッチダイヤルを利用する


よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておく、電話やメールがかんたんにできます。

・ここでは、電話帳に登録されている相手をワンタッチダイヤルに登録する方法を説明します。


ワンタッチダイヤルに連絡先を登録する

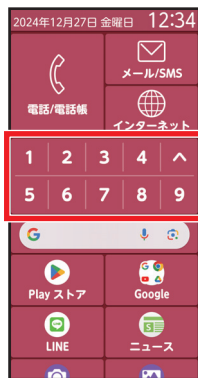


ホーム画面で1～9
の番号を軽く押す
▶表示されていない番
号は[✓]を軽く押し
ます。

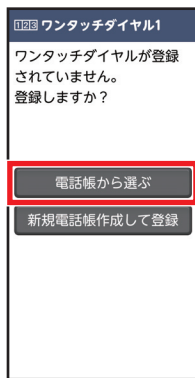

[電話帳から選ぶ]

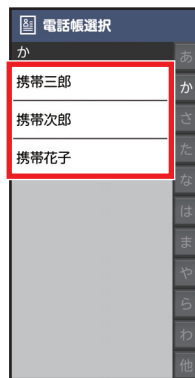


連絡先を登録

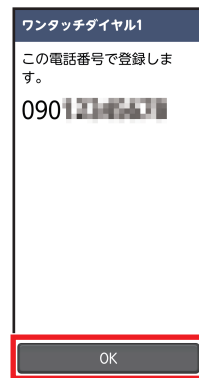

[OK]

ワンタッチダイヤルに連絡先を登録する(続き)


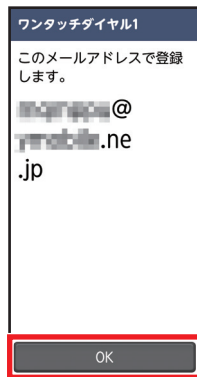


[OK]


アイコンを登録する
場合は[アイコンを
選択]➤アイコンを
選択➤[OK]

➤
アイコンを登録しな
い場合は「設定しな
い」➤[OK]


- ワンタッチダイヤルを変更／解除する
登録済みのワンタッチダイヤル➤[メニュー]➤
[登録相手を変更する]／[ワンタッチダイヤル
解除]

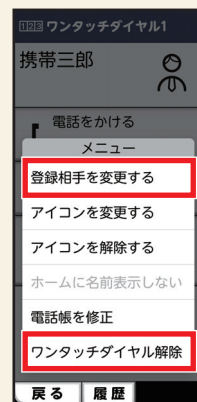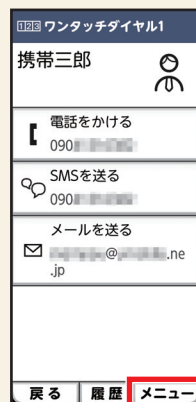

ワンタッチダイヤルを利用して電話をかける

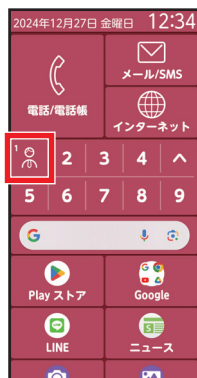

ホーム画面で
ワンタッチダイヤル
の数字やアイコンを
軽く押す

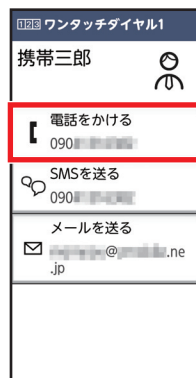

[電話をかける]


メールを利用する

メールを登録した電話帳からかんたんに作成、送信できます。また、ワンタッチダイヤルからも手軽に受信メールを確認、返信することができます。


メールを送信する




ホーム画面で
[メール／SMS]

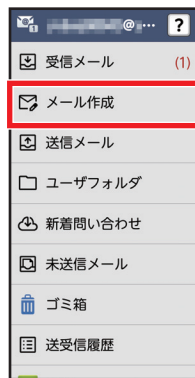


[メール作成]

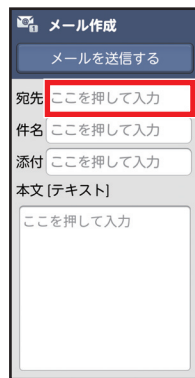

宛先欄を軽く押す

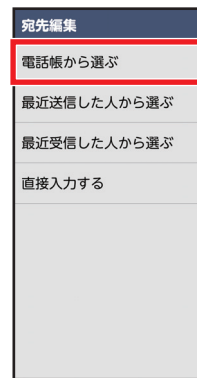


[電話帳から選ぶ]

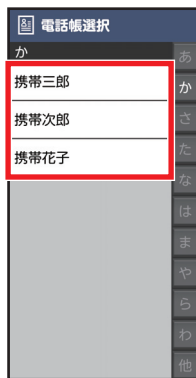


メールを送信する
相手を軽く押す


▶宛先の選択画面が表示されたときは、使用する宛先を軽く押します。

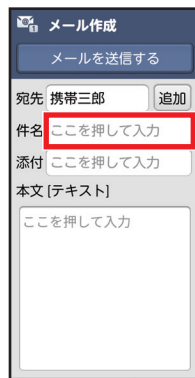

件名欄を軽く押す

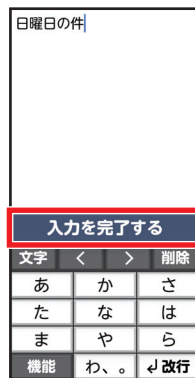

件名を入力▶
[入力完了する]

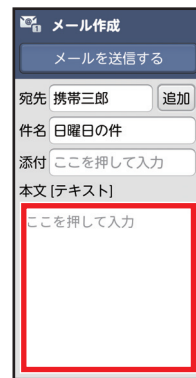

本文入力欄を
軽く押す

メールを送信する(続き)

おはようございます。
お元気ですか。
今度の日曜日にお伺いしますね。

入力を完了する

文字	<	>	削除
あ	か	さ	
た	な	は	
ま	や	ら	
機能	わ、。	↵ 改行	

本文を入力▶
[入力を完了する]



メール作成

メールを送信する

宛先 携帯三部

件名 日曜日の件

添付 ここを押して入力

本文 [テキスト]

おはようございます。
お元気ですか。
今度の日曜日にお伺いしますね。

[メールを送信する]



メール作成

メールを送信する

宛先 携帯三部

件名 日曜日の件

メール送信

メールを送信しますか？

送信する

戻る

今度の日曜日にお伺いしますね。

[送信する]



メール作成

メールを送信する

宛先 携帯三部

件名 日曜日の件

メール送信

メールの送信が完了しました。

閉じる

今度の日曜日にお伺いしますね。

[閉じる]

- カメラで撮った写真を送信する

メールの作成画面で添付欄を軽く押す ▶ [写真] ▶ 送信する写真を選択

メールを受信する


受信したメールを見る



ホーム画面で
[メール/SMS]



[受信メール]

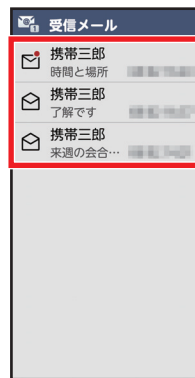

確認するメールを
軽く押す

▶メールの詳細画面が
表示されます。

受信したメールに返信する

受信メール詳細

返信する

差出人 携帯三郎

宛先 @example.co.jp

件名 時間と場所

日時 :

本文 [テキスト] 添付なし

13時に〇〇駅で待ち合わせにしませんか？

メールの詳細画面で
[返信する]

返信

メールを送信する

宛先 携帯三郎 追加

件名 Re:時間と場所

添付 ここを押して入力

本文 [テキスト]

ここを押して入力

本文入力欄を
軽く押す

了解です。
その時間に伺います。|

入力完了する

文字 < > 削除

あ	か	さ
た	な	は
ま	や	ら
機能	わ、。	↵ 改行

本文を入力▶
[入力を完了する]

返信

メールを送信する

宛先 携帯三郎 追加

件名 Re:時間と場所

添付 ここを押して入力

本文 [テキスト]

了解です。
その時間に伺います。

[メールを送信する]

SMSを送る

SMSとは、携帯電話どうしで電話番号を宛先として、短い文字メッセージのやりとりができるサービスです。
・本文のみ送受信できます。件名を入れたり、写真などのデータを添付したりすることはできません。


SMSを送信する




ホーム画面で
[メール/SMS]



[SMS]

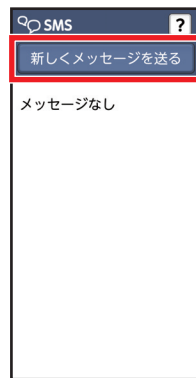

[新しくメッセージ
を送る]

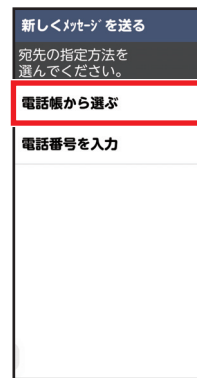

[電話帳から選ぶ]




SMSを送信する
相手を軽く押す

- ▶宛先の選択画面が表示されたときは、使用する宛先を軽く押します。



入力画面が表示

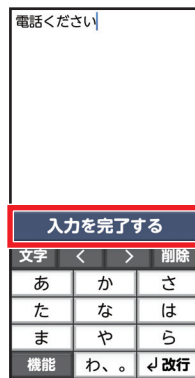

本文を入力▶
[入力完了する]



[送信する]



SMSを送信する(続き)



メッセージが送信

SMSを受信する


受信したSMSを見る




ホーム画面で
[メール/SMS]



[SMS]

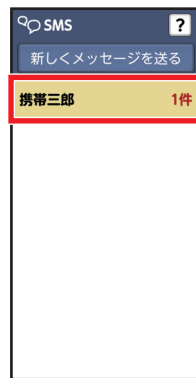

確認するSMSの
送信者を軽く押す

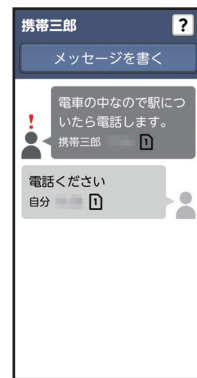

メッセージが表示

インターネットを利用する


パソコンと同じようにインターネットのWebページをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用してインターネットに接続します。

・よく閲覧する画面をブックマークに登録しておくと、次回からかんたんな操作で閲覧できます。

情報を検索する



ホーム画面で
[インターネット]

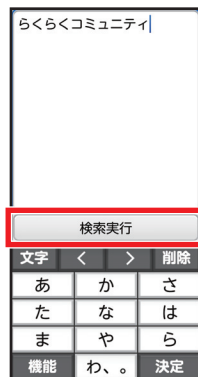


[検索] ▶ 検索文字を
入力 ▶ [検索実行]



知りたい検索結果を
軽く押す
(情報画面表示)

● 終わるときは

🏠 (ホームボタン)
を押して、ホーム画面
に戻ります。

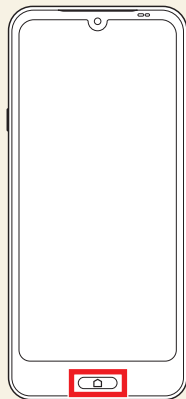

ブックマークを登録する



情報画面で[🚩]




[現在のページを登録] ➡ [登録する]

ブックマークを利用する



情報画面で[🚩]

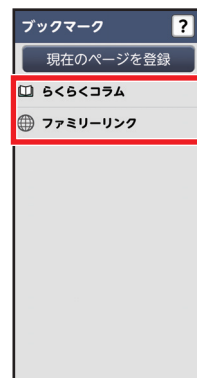

利用する
ブックマークを
軽く押す

カメラを利用する


本機のカメラを利用して写真や動画を撮ってみましょう。フォーカスや明るさなどが自動で調整されるので、かんたんに写真を撮れます。

写真を撮る




ホーム画面で
[カメラ・ビデオ]

▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

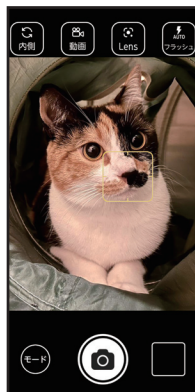

被写体を画面に表示

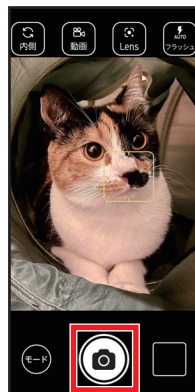


[




写真を自動的に保存



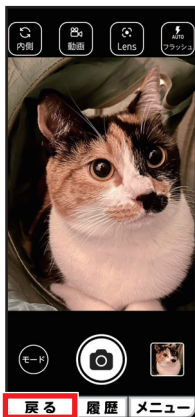

撮影が終了したら
[戻る]

- 撮影直後の写真／動画を確認する
撮った後は、撮影画面右下に写真／動画のミニ
プレビューが表示されます。

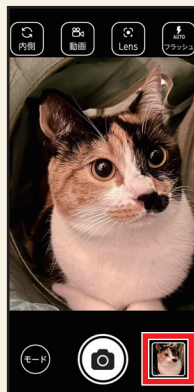


ミニプレビューを軽く押すと、最後に撮った写
真／動画が表示されます。

動画を撮る



ホーム画面で
[カメラ・ビデオ]

▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

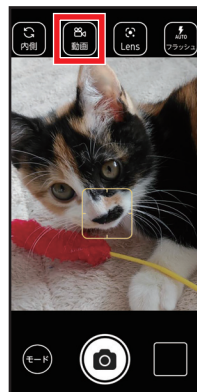

[動画]



被写体を画面に表示



[📹]






終わるときは
[終了]



動画を自動的に保存

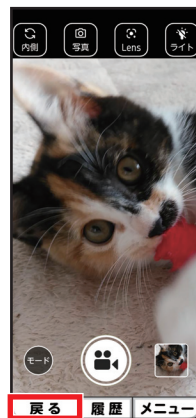

撮影が終了したら
[戻る]

写真／動画を確認する




ホーム画面で
[アルバム]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




アルバムを選択

- ▶ 本体に保存した写真や動画は「本体の写真」や「本体の動画」に保存されます。
- ▶ SDカードに保存した写真や動画は「SDの写真」や「SDの動画」に保存されます。

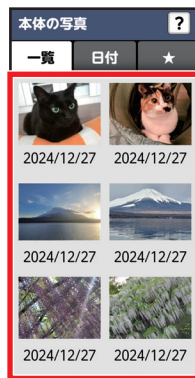

確認する写真／動画を軽く押す

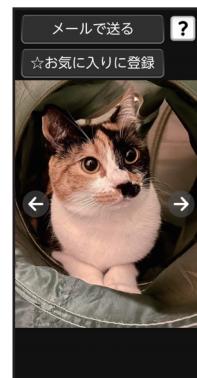

写真／動画を表示

- ▶ 動画を再生するときは、[▶]を軽く押します。

カメラを向けて物の名前や情報を調べることができます。

Google レンズを利用する



ホーム画面で
[カメラ・ビデオ]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[Lens]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



調べたいものを
カメラに写す ▶
[🔍]



カメラに写したものの
名前などの候補を
表示

QRコード®を読み取る



ホーム画面の「便利
ツール」にある「QR
コード®読み取り」



カメラをQRコード®
にかざす



読み取った情報を
表示

花ノートを利用する

「花ノート」やカメラの「花認識モード」で撮影した花の写真や、アルバム内に保存された花の画像を、花認識のAI機能により花の名前を検索したり、花ノートに記録して撮影した花の写真を整理したりすることができます。

花ノートを利用する



ホーム画面で
【花ノート】

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



【花ノートをはじめる】

- ▶ 花ノート画面が表示されます。



【花を記録する】



【花を撮影する】



花ノートを利用する(続き)



被写体を四角い枠におさめて【】



花の認識画面で
【記録をはじめる】



候補を選択



【記録する】





[OK]

- **アルバムの画像から花を調べる**

花ノート画面で、[花を記録する] ▶ [アルバムから選ぶ] と軽く押すと、保存した写真などから花を調べることができます。

- **わからなかった花を調べる**

花ノート画面で、[記録した花を見る] ▶ 「？」がついた画像を軽く押すと、[名前を記録・再認識する] で調べ直したり、[らくコミュで名前を聞く] で名前を問い合わせることができます。

- **花レポート**

花ノート画面で、[花レポート] を軽く押すと、花の写真の枚数や花の記録数などを確認できます。

診断サポートを利用する

本機のお困りごとを診断し、解決をサポートします。問診内容に対して症状を選択すると、原因を解析して診断結果を表示します。

本機の症状を診断する



ホーム画面で
[診断サポート]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[診断を開始する]

- ▶ 診断が始まります。



お困りの症状を
軽く押す

- ▶ 画面の指示に従って操作してください。

radiko+FMを利用する

radiko+FM(ラジコプラスエフエム)を利用すると、インターネットラジオの放送を聴くことができます。


- ・FM放送で聴く場合は、アンテナとしてイヤホン(市販品)[※]を本端末のイヤホンマイク端子に接続しておく必要があります。

インターネットラジオの放送を楽しむ




ホーム画面の
「情報・娯楽」にある
[radiko+FM]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

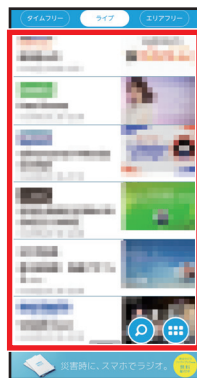

聴きたい番組を
軽く押す

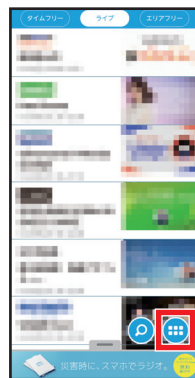

radiko+FM画面で
[⋮]



[FMチューナー]

- ※ ケーブルの長さが0.6m～1.5m程度のものを使用してください。
安定したFM放送受信のためには1m以上のケーブルを推奨します。

ニュースを利用する


ニューススイート (News Suite) を利用して、どこにいても最新のニュースを見られます。
国内外の重要なニュースが配信されます。

ニュースを見る




ホーム画面で
[ニュース]


▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

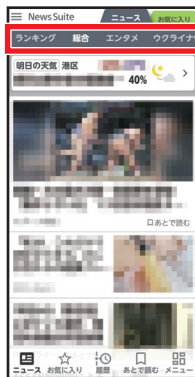

確認するニュースの
カテゴリ(タブ)を
軽く押す

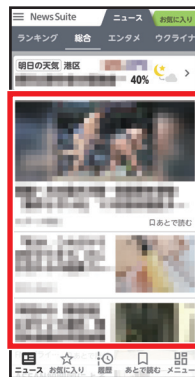

確認するニュースの
見出しを軽く押す

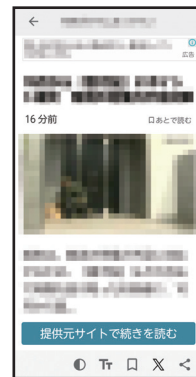


ニュースが表示

LINEを利用する

いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話が楽しめるコミュニケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやり取りが行えます。また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝えない気持ちを相手に伝えることができます。


LINEを設定する

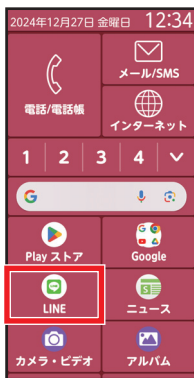

ホーム画面で
[LINE]



[新規登録]

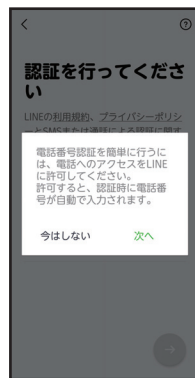

以降は画面の指示に
従って、操作

- お客様の状況によりLINEアプリがダウンロード／インストールされていない場合がありますので、Play ストアより入手してください。

地図を確認する


現在地や指定した場所の地図を表示したり、お店や病院など、周辺の情報を確認してみましょう。

- ・詳しい操作方法を確認するときは、マップ画面でアカウントのアイコンを軽く押す ▶ [ヘルプとフィードバック] ▶ [ヘルプ] と操作してください。


地図を表示する



ホーム画面で
[マップ]

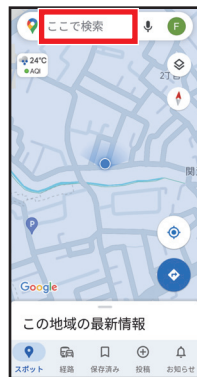

検索欄を軽く押す
▶ 現在地の地図が表示
されます。表示されな
いときは、○を軽く押
してください。

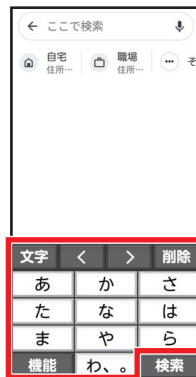

表示する場所の住所
などを入力



[検索]

▶ 指定した場所の地図
が表示されます。

目覚ましを利用する

目覚まし時計を利用することができます。

目覚まし時計を登録する



ホーム画面の
「便利ツール」にある
「目覚まし」


▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[目覚ましの登録]



時刻や動作を選択
[完了]

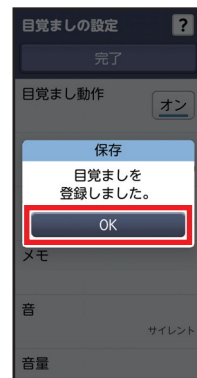

[OK]
▶ 目覚ましが登録されます。[目覚まし]を軽く押して「オン/オフ」を切り替えることができます。

スケジュールで予定を管理する

スケジュールに予定を登録し、管理することができます。

スケジュールを登録する




ホーム画面の
「便利ツール」にある
「スケジュール」


▶確認画面が表示され
たときは、画面の指示
に従って操作してく
ださい。



予定を登録する日を
軽く押す

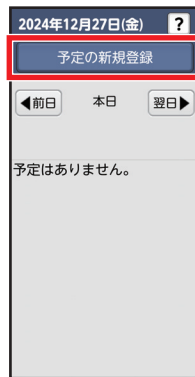

「予定の新規登録」

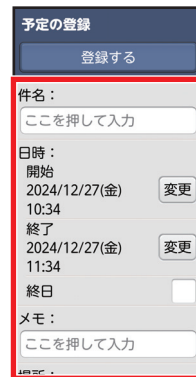

予定を登録



予定の登録

登録する

件名：
会合

日時：
開始
2024/12/27(金) 変更
10:34
終了
2024/12/27(金) 変更
11:34
終日 ☐

メモ：
ここを押して入力

場所：

[登録する]



予定の登録

登録する

件名：
会合

予定を
登録しました。

OK

2024/12/27(金) 変更
11:34
終日 ☐

メモ：
ここを押して入力

場所：

[OK]

自律神経測定機能を利用する(ララしあコネクト)

ララしあコネクトでは、脈波センサーを使って自律神経を測定することができます。

自律神経パワーを測定する



ホーム画面で
[ララしあコネクト]
▶確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[自律神経パワー]
▶初回起動時はチュートリアルが表示されます。画面の指示に従って操作してください。



[測定する]



結果が表示
▶画面の指示に従って結果を確認します。

自律神経の記録を振り返る




ホーム画面で
[ララシアコネクト]

▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[自律神経パワー]

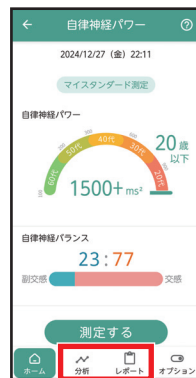

[分析] または
[レポート]


▶ 過去の記録を確認することができます。

おまかせズームを利用する

おまかせズームは、軽く押した場所を拡大する機能です。小さい文字などが読みやすい大きさに拡大されます。

- ・ホーム画面や文字入力中など、おまかせズームが動作しない画面もあります。
- ・初期状態では「オン」に設定されています。

おまかせズームを設定する

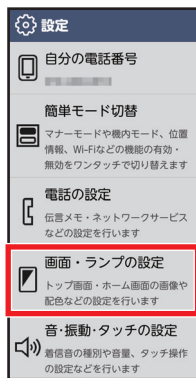

ホーム画面で
[本体設定] ▶ [画面・
ランプの設定]




「おまかせズーム」を
[オン]

おまかせズームを使う



④(マイクボタン)を
押す

- ▶画面に緑色の枠が表示され、おまかせズームを使用できる状態になります。

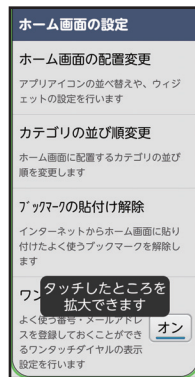


拡大したい場所を
軽く押す

- ▶軽く押した場所が読みやすい大きさに拡大されます。


- おまかせズームから通常の画面に戻すには次の操作を行います。
 - ④(マイクボタン)を押す
 - 画面を軽く押す(ボタン操作やリンク操作なども含む)

ライトを利用する

ライトを点灯する

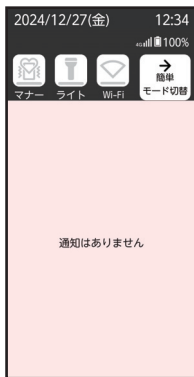

通知パネルを表示

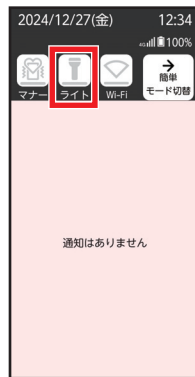


〔ライト〕

▶ ライトが点灯します。

ライトを消灯する



通知パネルを表示

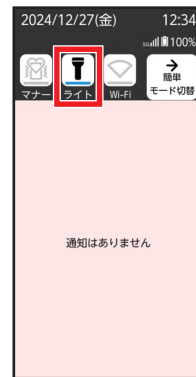

〔ライト〕

▶ ライトが消灯します。

緊急時ブザーを利用する

本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

専用アプリで
読み取り (→P.3)
操作画面が起動します



緊急時ブザーを鳴らす



⓪ (電源ボタン) を
長押し




[緊急時ブザー]



[ブザー鳴動開始]

緊急時ブザーを止める

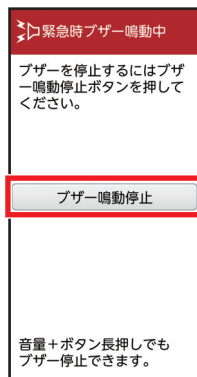

ブザー鳴動中に
[ブザー鳴動停止]

音を設定する

電話がかかってきたときに鳴る音を変更します。

専用アプリで
読み取り(→P.3)
操作画面が起動します




電話の着信音を変更する



ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定]



[電話着信時の設定] ▶ [着信音]
▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

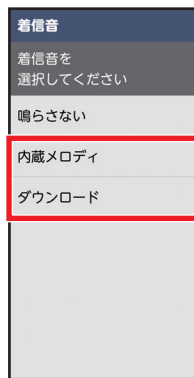

[内蔵メロディ] / [ダウンロード]
▶ 着信音を鳴らさない場合は、[鳴らさない] ▶ [OK]と操作します。



着信音を選択 ▶ [このメロディを選択] ▶ [OK]

通話中の音量を変更する

通話中の相手の声が聞き取りにくい場合は、通話音量の調整ができます。



通話中に $\oplus$ (音量大
ボタン) / $\ominus$ (音量小
ボタン) を押す

▶ 通話音量が大きく／
小さくなります。

本機の無断使用を防ぐ


本機のセキュリティを強化して、第三者の無断使用を防ぎましょう。

セキュリティを強化する


トップ画面のセキュリティを解除するとき、あらかじめ設定した「暗証番号」を入力しないと、解除できないようにします。



ホーム画面で[本体設定] ➤ [セキュリティの設定]

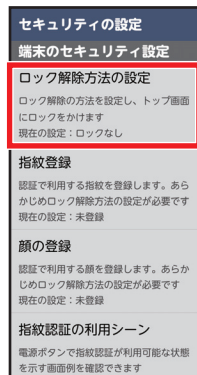

[ロック解除方法の設定]

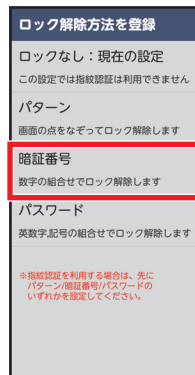


[暗証番号]



[次へ] ➤ 暗証番号を入力 ➤ [次へ]

セキュリティを強化する(続き)

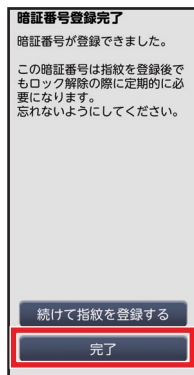

同じ暗証番号をもう
一度入力▶[次へ]▶
[完了]

セキュリティ解除時の操作

トップ画面のセキュリティを解除するとき、暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号を入力してください

....

緊急通報

文字	<	>	削除
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
機能	0	決定	

暗証番号を入力▶

[決定]

- ▶ トップ画面のセキュリティが解除されます。

無線LAN (Wi-Fi) 機能を利用する

専用アプリで
読み取り (→P.3)
操作画面が起動します



Wi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

アクセスポイントに接続する

パスワードを入力してアクセスポイントに接続する方法を例に説明します。



ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定]



[Wi-Fi]の[オフ]を軽く押す
▶ [オン]表示に切り替わります。




[Wi-Fi設定]



[ネットワークの選択]

▶ Wi-Fi画面が表示され、近くにあるアクセスポイントが表示されます。

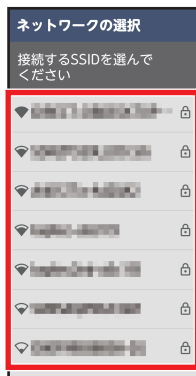

接続するアクセス
ポイントを軽く押す



アクセスポイントの
パスワードを入力▶
[登録]

- お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合やご利用になれない場合があります。
- アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。

Bluetooth機能を利用する

専用アプリで
読み取り(→P.3)
操作画面が起動します



本機とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

Bluetooth機能を利用する




ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定]



[Bluetooth]を
[オン]



[Bluetooth設定]
▶ 接続するBluetooth機器が表示されないときは、[デバイスの検索]を軽く押します。

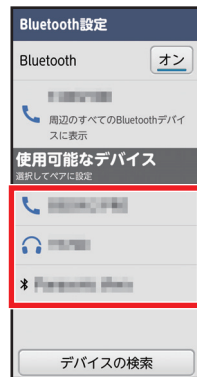

検出されたBluetooth機器を軽く押す
▶ 必要に応じてパスコード(パスキー、PIN)を入力して[OK]または[ペア設定する]を軽く押します。

新しいアプリを追加する

Play ストアでは便利なアプリや楽しいゲームを検索して、本機にダウンロード、インストールできます。また、映画コンテンツをレンタル視聴することができます。

Play ストアから入手する

Play ストアで、キーワードを入力してアプリを検索し、入手する方法を例に説明します。

- あらかじめ、Google アカウントの設定を行い、ログインしておいてください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



ホーム画面で
[Play ストア]



検索欄を軽く押す



アプリのキーワード
を入力▶[検索]

▶検索結果が表示されます。



入手するアプリを
軽く押す

▶以降は画面の指示に従って操作してください。

● アプリの追加について

入手したアプリは、自動的に本機のホーム画面の「ダウンロードしたアプリ」に追加されます。

ホーム画面のアイコンを並び替える

ホーム画面のアプリアイコンを並び替えます。カテゴリ別アプリや、基本アプリ(電話／電話帳・メール／SMS・インターネット・ワンタッチダイヤル・Google 検索バー以外のアプリ)を移動できます。


アイコンを並び替える



ホーム画面で[ホームカスタマイズ]




[ホーム画面の配置変更]

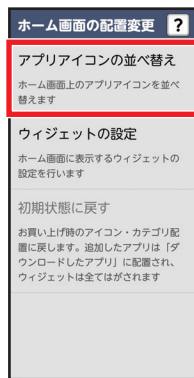


[アプリアイコンの並び替え]



移動するアイコンを軽く押す

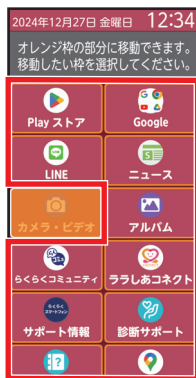

移動先を軽く押す

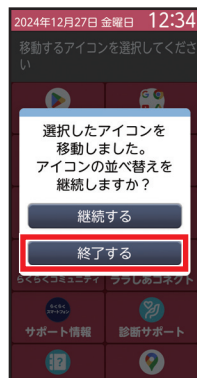

[終了する]

- ▶ アイコンの並べ替えを続ける場合は[継続する]を軽く押してください。

らくらくコミュニティを利用する

共通の趣味や話題を通じて会員同士が交流できる安心・安全なインターネットコミュニティです。

- ・らくらくコミュニティは無料のサービスです。ただし、サービス利用には、利用登録が必要です。また、パケット通信料がかかります。
- ・登録番号とパスワードは、メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。


らくらくコミュニティを利用する



ホーム画面で[らくらくコミュニティ]
▶確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



任意の方法で
登録・ログイン

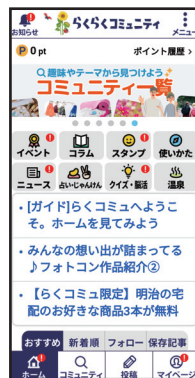

ログインが完了
▶らくらくコミュニティをお楽しみください。

サポート情報 (La Member's) を利用する

FCNT製スマートフォンをお使いの方のための会員サービスです。サポート情報、使い方をアップデートするコンテンツをお届けします。La Member's会員サービスへ登録・ログインいただくと、FCNTの独自ポイント「La Point」を貯められるほか、お得なキャンペーンにご参加いただけます。

サポート情報 (La Member's) を利用する



ホーム画面で
[サポート情報]

- ▶ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[さっそく見てみる]



各ページを見る

- ▶ ページを移動するときは、画面下の各タブを軽く押します。

ソフトウェア更新

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- 本機の状況(故障・破損・水漏れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。
- ソフトウェア更新中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合は本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。

手動でソフトウェアを更新する

1 ホーム画面で[本体設定]

2 [その他]

3 [端末情報]

4 [システム アップデート]

5 [アップデートをチェック]

▶以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ ソフトウェア更新が完了すると

画面の指示に従って再起動をすると、ソフトウェア更新が完了します。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。



分解・改造

分解や改造をしないでください。



水濡れ

手や本機が濡れている状態でキャップ類の開閉はしないでください。



外部接続端子の接触禁止

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。



指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて加熱しないでください。



運転中

自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

このようなときは必ず電源を切りましょう

■ 航空機内

航空機内での使用は罰せられることがあります。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

■ 混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがありますので、事前に本機の通信機能が使用できない状態(例:機内モード)に切り替えるか、または電源をお切りください。

■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

マナーを守るための便利な機能

マナーモード

電話がかかってきたときなど、着信音が鳴らないようにします。

伝言メモ

電話を受けることができないとき、相手の方の伝言を録音できます。

留守番電話サービス

圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制的絵表示の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

1. 本機、ACアダプタ、SIMカードの取り扱いについて(共通)

危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れたり濡らさないでください。

また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。
→P.146「防水／防塵／耐衝撃性能について」



禁止

本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本機が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

本機のお手入れの際には、消毒液や水分が隙間、充電端子や外部接続端子及び、送話口／マイクやスピーカ部に入らないようにしてください。

本機の破損により、けが、感電などの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。

- 本機の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



注意



禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。

→P.146「防水／防塵／耐衝撃性能について」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
スロットキャップのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

2.本機の取り扱いについて

危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告



禁止

フラッシュ／ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本機内のスロットキャップの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やステープラーの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、SIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

緊急時ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。

難聴など耳への障がいの原因となります。



指示

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



注意



禁止

ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。



禁止

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。

→P.139「6.材質一覧」



指示

本機のアウトカメラ部、受話口部、スピーカー部、バイブレータ部(背面下部)に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やステープラーの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

3.ACアダプタの取り扱いについて



警告



禁止

ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。

ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグ
を抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ
を抜く

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。



注意



禁止

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

4.SIMカードの取り扱いについて



指示

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの 取り扱いについて



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本機を15cm以上離れるように携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

6.材質一覧

■ 本体

使用箇所		使用材料／表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス／AFコーティング
外装ケース	側面	PA-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	背面	PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
アウトカメラパネル（フラッシュ／ライトパネル）		強化ガラス／AFコーティング
カメラフレーム		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
脈波センサーパネル		PMMA／なし
電源ボタン／指紋センサー		EMC／アクリル系UV硬化塗装処理
音量ボタン		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
ホームボタン		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所		使用材料／表面処理
マイクボタン		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
スロット キャップ	キャップ部	PC-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	パッキン部	シリコンゴム／なし
	トレイ	PC樹脂＋SUS／なし

お願いとご注意

お取り扱いについて

■ 本機・SIMカード・ACアダプタについて (共通)

- 本機の防水性能 (IPX5、IPX8相当) を発揮するために、スロットキャップをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本機内部に浸水させたり、ACアダプタに水をかけたりしないでください。
ACアダプタは防水性能を有していません。雨の中や水滴がついたままでスロットキャップの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないようにしてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 本機のディスプレイやアウトカメラパネルは強化ガラスを使用しておりますが、無理な力や強い衝撃を与えたりすると割れる恐れがあります。万が一、ディスプレイやアウトカメラパネルが欠けたり割れたりしたときは、使用を中止し破損部に触れないでください。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 - ・温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。風呂場でのご使用については、「防水性能でできること」(→P.146)をご参照ください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがあります。
- 家庭用電化製品 (テレビ、スピーカーなど) をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 通話中、アプリ使用中および充電中など、ご使用状況によっては本機が温かくなることがありますが異常ではありません。

- 子供が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部機器などを接続するときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損、故障の原因となります。
- キャッシュカード、フロッピーディスク、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- SDカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- 傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものをのせたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失、故障の原因となります。

SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。


SIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

- SIMカードの取り付けには、必ずスロットキャップを使用してください。SIMカードを単体で取り付けると、故障の原因となります。


1 本機のディスプレイ側を上に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開け、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す

- ▶スロットキャップは本体から外れる構造になっています。

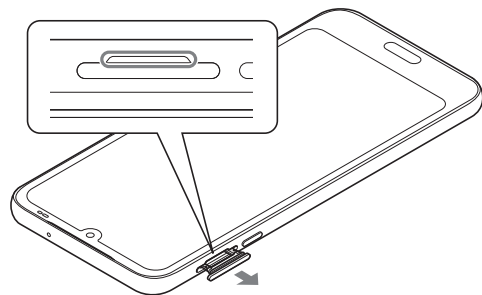


2 SIMカードのIC面を下にしてスロットキャップのトレイにはめ込む

- ▶切り欠きの方向とはめ込むトレイにご注意ください。
- ▶スロットキャップのトレイからSIMカードが浮かないようにはめ込んでください。

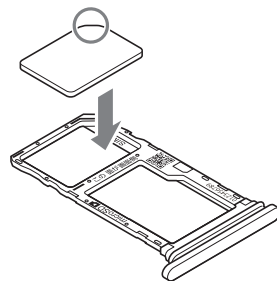

- 3** 本機のディスプレイ側が上に向いていることを確認して、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に差し込む

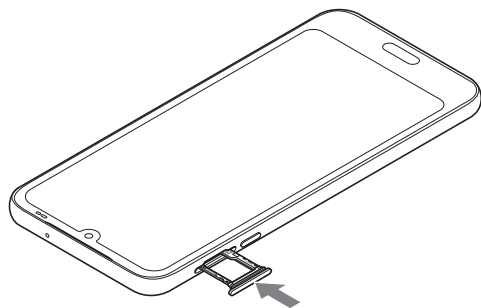

- 4** スロットキャップをしっかり押して閉じる→P.150

SDカードについて

- 本機は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカード、1TBまでのmicroSDXCカードに対応しています。
- 市販されているすべてのSDカードの動作を保証するものではありません。対応のSDカードは各SDカードメーカーへお問い合わせください。
- SDカードの読み込み中や、SDカード内のデータ編集中に電源を切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 他の機器からSDカードに保存したデータは、本機で表示、再生できないことがあります。また、本機からSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。

SDカードを取り付ける


必ず電源を切った状態で行ってください。

- SDカードの取り付けには、必ずスロットキャップを使用してください。SDカードを単体で取り付けると、故障の原因となります。

1 本機のディスプレイ側を上に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開け、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す→P.142

2 SDカードの金属端子面を下にしてスロットキャップのトレイにはめ込む

▶スロットキャップのトレイからSDカードが浮かないようにはめ込んでください。

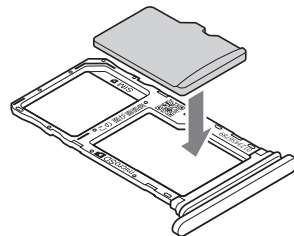

3 本機のディスプレイ側が上に向いていることを確認して、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に差し込む→P.143

4 スロットキャップをしっかり押して閉じる→P.150

eSIMのダウンロード

eSIMのダウンロードには、Wi-Fiやモバイルデータ通信に接続している必要があります。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定]
- 2 [モバイル ネットワーク] ▶ [SIM の追加]
▶ [eSIM を設定] ▶ QRコードをスキャン
- 3 [設定] ▶ 確認コード入力 ▶ [続行]
- 4 [閉じる]

防水／防塵／耐衝撃性能について

本機は、スロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5相当^{※1}、IPX8相当^{※2}の防水性能、IP6X相当^{※3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験^{※4}をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75 μ m以下の塵埃（じんあい）が入った装置に携帯電話を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8 Procedure IVに準拠した独自の落下試験を実施しています。

防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話ができます。
 - ・手が濡れているときや本機に水滴がついているときには、スロットキャップの開閉はしないでください。
- 常温の水道水で手洗いすることができます。
 - ・スロットキャップが開かないように押さえたまま、強くこすらずに洗ってください。
 - ・規定（→P.146）以上の強い水流を直接当てないでください。
 - ・ブラシやスポンジ、指定（→P.152）以外の石鹸などは使用しないでください。
 - ・泥や土が付着した場合は洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落とし、流水で洗い流してください。
 - ・洗った後は所定の方法（→P.154）で水抜きしてください。
- 本機は、国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗うことができます（FCNT合同会社試験方法による）。上記以外（固形石鹸や粉末石鹸など）は使用しないでください。

・洗いかたについては、「洗いかたについて」(→P.152)をご参照ください。

※本機の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープあるいは液体タイプの食器用洗剤で洗えることを保証するものではありません。

- 本機についた泡は、やや弱めの水流(6L/分以下、常温の水道水)で、しっかりすすいでください。洗った後は乾いた清潔な布で水抜きしてください。
- 本機を洗う際はスロットキャップを確実に取り付けてください。
- 風呂場で使用できます。
 - ・風呂場でご使用後は、所定の方法(→P.154)で水抜きしてください。
 - ・湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定の方法(→P.154)で水抜きしてください。
 - ・温泉や指定(→P.152)以外の石鹸、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、洗い流してください。洗いかたについては、「洗いかたについて」(→P.152)をご参照ください。

・風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%でご使用ください(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限ります)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。

- ・蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。
- ・寒いところから暖かい風呂場などに本機を持ち込むと、急激な温度変化でディスプレイやケース表面に結露が発生する場合があります。結露によりディスプレイが見にくくなったり、軽く押す(タップ)操作がしにくくなったりした場合は、本機が常温になるまでお待ちください。

ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



指定以外の石鹸／
入浴剤をつける



ブラシ／スポンジ
で洗う



洗濯機で洗う



強すぎる水流を
当てる



海水につける



温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- ACアダプタは防水／防塵性能を有していません。本機の外部接続端子にACアダプタを接続している状態では、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定(→P.146)以上の強い水流を直接当てないでください。本機はIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水などがかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れ

が落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。

- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 本機を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- プールで使用する際は、その施設の規則を守ってください。
- 本機は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイクに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 外部接続端子に水滴を残さないでください。
- 本機を洗うときは、国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使用してください。上記以外(固形石鹸や粉末石鹸など)は使用しないでください。
- 業務用・無添加・アルカリ性の泡ハンドソープあるいは業務用・無添加・アルカリ性の食器用洗剤は使用しないでください。本体が変色するおそれがあります。


- 指定(→P.152)以外の石鹼、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔剤、メイク落とし、歯磨き粉などで洗わないでください。
付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
 - 洗うときはスロットキャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
 - 洗濯機や超音波洗浄機、食器洗浄機などで洗わないでください。
 - スロットキャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。
 - スロットキャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。
- ・実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

防水／防塵性能を維持するために


水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- SIMカードやSDカードの取り付け／取り外し時には、本機のディスプレイ側を上に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開け、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出します。

※ スロットキャップを開けた後、スロットキャップを下に強く押さないでください。スロットキャップの破損の原因となります。

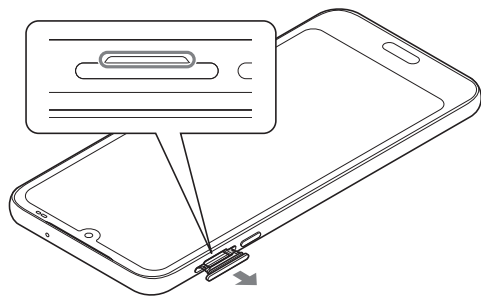

- 使用後はスロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に差し込み、○部分をしっかり押します。本体とスロットキャップの間にすき間がないことを確認してください。

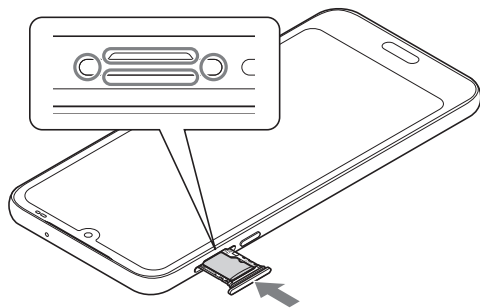

- スロットキャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、スロットキャップなどを尖ったものでつつかないでください。

- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
 - スロットキャップのゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
- ・ 防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は本機をお預かりして有料にて承ります。本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。

お手入れのしかた

洗いかたについて


本機を洗う場合には注意事項をご確認の上、次の手順で行ってください。

- 市販のアクセサリ商品(端末カバー、ケースなど)は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。
- 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使用してください。上記以外(固形石鹸や粉末石鹸など)は使用しないでください。
- 塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v%以下の液剤をご使用ください。
- 食器用洗剤を使用する場合は、各製品の使用上の注意をよくお読みの上、使用量の目安を守って洗ってください。
- 本機に、食器用洗剤の原液を直接つけないでください。原液がついた場合はすぐに水で洗い流してください。
- 本機を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品は外してください。本体に傷がつくおそれがあります。
- 本機を洗う際は、電源を切ってから行ってください。

- スロットキャップはしっかりと閉じてください。


1 泡ハンドソープまたは食器用洗剤を手にとり泡立てた後、本機を手のひらに乗せ、正面と背面を泡でこするように洗う

- ▶ スロットキャップが開かないように押さえたまま洗ってください。

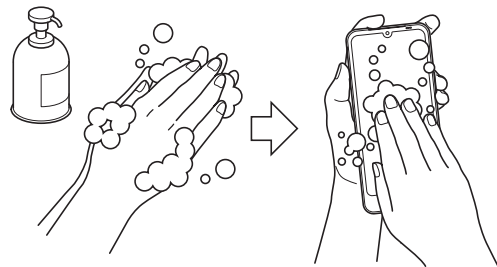

2 正面、背面、各ボタンなど、本機についた泡が完全になくなるまですすぐ

- ▶ やや弱めの水流 (6L/分以下、常温の水道水) で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗ってください。
- ▶ スロットキャップの開閉はしないでください。
- ▶ スロットキャップに直接水をかけないでください。

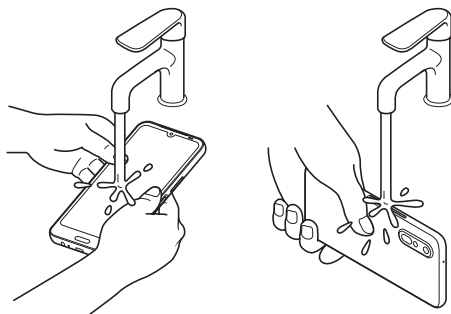


3 受話口、セカンドマイク、送話口／マイク、外部接続端子、スピーカーをすすぐ

- ▶ セカンドマイク、受話口、送話口／マイク、スピーカーに泡ハンドソープや食器用洗剤の成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通話時の音質が低下するおそれがあります。

また、外部接続端子は充電不良など故障の原因となります。

しっかり洗い流してください。

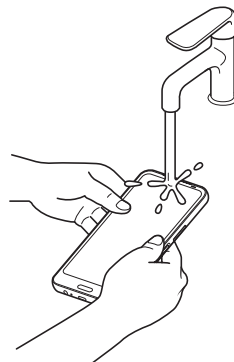

受話口



セカンドマイク



ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、
外部接続端子、スピーカー


4 水抜きする→P.154

▶十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。

水抜きについて


本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくる場合がありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

1 本機をしっかりと持ち、正面、背面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る

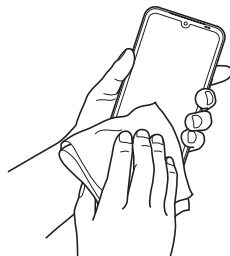


- 2** 本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る(受話口とフラッシュ／ライト、ホームボタンの位置を入れ替えて同じように振る)

▶ 本機を振り落とさないように、しっかり握ってください。

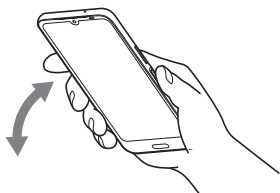

- 3** 電源ボタン／指紋センサー、ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、ボタンなどのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本機を10回程度振るように押し当てて確実に拭き取る

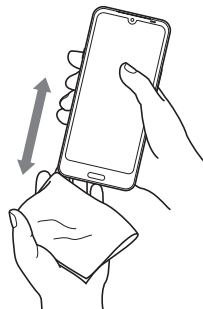

- 4** 本機から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させる

▶ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
▶ すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本機が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- 外部接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。

知的財産権について

商標

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、FCNT合同会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- LDAC™およびLDACロゴはソニー株式会社の商標です。
- Android は Google LLC の商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Alliance、WMM、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、WPA3、Wi-Fi Enhanced Open、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



- 「Vidhance®」はVidhance AB社の商標です。

- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- ㊞はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
「UD新丸ゴ」は、同社の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ (以下「AVCビデオ」と記載します) を符号化するライセンス、および／または (ii) AVCビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります) を復号するライセンスが許諾されています。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
<https://www.mpegla.com>をご参照ください。

索引

アルファベット

ACアダプタ	26
Google アシスタント	48
Google レンズ	89
La Member's	121
LINE	97
Play ストア	117
QRコード	3、90
SDカード	25、144
SIMカード	25、142
SMSを受信	81
SMSを送信	78
Wi-Fi	19、114

あ

アイコン	19、118
明るさセンサー	22
アプリ	20、117
アプリの権限	35
アプリの履歴	40
アプリを追加	117
暗証番号	111

い

イヤホン端子	24
インカメラ	22
インターネット	82

う

運転中モード	46
--------------	----

え

英字入力	54
絵文字入力	56

お

お知らせランプ	43
オススメ設定	16
お手入れ	152
おまかせズーム	104
音声検索	48
オンラインマニュアル	3
音量大／小ボタン	25、60、110

か

外部接続端子	24、26
--------------	-------

各部の名前とボタンのはたらき	22
カタカナ入力	53
カメラ	84
簡単モード切替	42

き

機内モード	47
緊急時ブザー	107
近接センサー	22

け

ケータイ入力	50
権限	35

さ

サポート情報	121
--------------	-----

し

自分の電話番号	44
指紋センサー	25
写真を確認	88
写真を撮る	84
充電	26
受話口	22

使用履歴	40
初期設定	8
自律神経	23、102
診断サポート	94
シンプルホーム	38、39

す

数字入力	55
スクロール	21
スケジュール	100
ステータスバー	41
ストラップホール	25
スピーカー	24
スライド(指でなぞる)	30
スロットキャップ	25
スワイプ(指ではじく)	31

せ

セキュリティ	111
--------------	-----

そ

送話口	24
ソフトウェアキーボード	49
ソフトウェア更新	122

た	
タッチパネル	21、29
タップ(軽く押す)	29

ち	
地図	98
着信音	109
着信履歴	62

つ	
通知パネル	42
通話音量	60、110
通話履歴	62

て	
ディスプレイ	22
手書き入力	57
電源ボタン	25、27、28、107
電源を入れる	27
電源を切る	28
電池残量	41
電波状態	41
電話	59

電話帳	65
電話の履歴	62
電話を受ける	61
電話をかける	
電話帳を利用	68
電話番号を入力	59
ワンタッチダイヤルを利用	69

と	
動画を確認	88
動画を撮る	86
どこでもヘルプ	33
トップ画面	27、34
ドラッグ(指でなぞる)	30
取扱説明書	3

な	
内蔵アンテナ	23

に	
ニュース	96

は	
発信履歴	62

花ノート 91

ひ

ピンチ (指をつまむ／広げる) 31

ふ

ブックマーク 21、83

フラッシュ 23

フリック入力 52

フリック (指ではじく) 31

ほ

ホーム画面 21、36

ホームボタン 22、32、43

ボタンの表記 6

ま

マイクボタン 48

マップ 98

マナーモード 45

み

ミニレビュー 85

脈波センサー 23、102

む

無線LAN (Wi-Fi) 機能 19、114

め

迷惑電話対策 13、63

メール 72

目覚まし 99

も

文字入力 49

文字をコピー／貼り付ける 58

よ

用語集 19

ら

ライト (モバイルライト) 23、106

らくらく2タッチ入力 51

らくらくコミュニティ 120

らくらくフリック入力 52

ラジオ 95

ララしあコネクト 102

ろ

ロングタッチ (長く押し続ける) 29

わ

ワンタッチダイヤル 69

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- 修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定は以下のウェブサイトでご確認いただけます。
<https://www.fcnt.com/support/guarantee/>
- 保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、本書巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。
その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

無料修理規定

1. 保証期間中にかんたんガイドブックまたは製品ガイドの注意書きに従った正常な使用状態で本製品のハードウェア部分が故障した場合、本規定に従い無料で修理を行います。修理をご依頼される場合は必ず本保証書をご添付ください。なお、本保証書は再発行いたしません。
2. 本製品の修理を希望される場合は、修理受付窓口までご連絡ください。修理受付窓口にて故障の現象やご使用状況等を伺いながら故障箇所の特定を行います。なお、当社の判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品との交換対応となる場合があります。当社指定業者がお客様ご指定の場所から故障した本製品を引き取り、修理完了後ご指定場所までお届けします。
3. 液晶パネルにおいて、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合がありますが、液晶パネルの特性に起因する現象であり、修理の対象とはなりません。
4. 保証期間中でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に必要な事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
 - (3) ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、落下、水没等）、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合
 - (4) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧による故障・損傷の場合
 - (5) 当社指定の有寿命部品、消耗品（バッテリー等）または定期交換部品の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
 - (6) 接続している他の機器、非純正品、不適当な消耗品またはメディアのご使用に起因して本製品に生じた故障・損傷の場合
 - (7) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
 - (8) 本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（例：本製品にプリインストールされたソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合
 - (9) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、錆、カビ、虫の侵入および糞尿による故障等）
5. 修理の際に使用する補修用性能部品は、故障部品と機能、性能が同等な部品（再利用品を含む）とします。また、修理のために本製品から取り外した故障部品につきましては、再生、再利用に努めておりますのでお客様には返却いたしません。
6. 本製品の記憶装置（メモリ等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等につきましては、当社は一切責任を負いません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップをとっていただくものとします。
7. 修理をご依頼される場合には、本保証書の対象とならない部品・添付品等を事前にお客様の方で本製品からお取り外しください。当社では、これらの管理につき一切責任を負いません。
8. 当社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き当社では一切責任を負わないものとします。
9. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証書

品名 らくらくスマートフォン Lite MR01

お買い上げ日の記入がない場合、保証期間内であっても有料修理となります。

お買い上げ日	保証期間
	お買い上げ日より1年
IMEI 貼り付け欄	
本体の背面に貼り付けられている IMEI バーコードのシールを ここに貼り付けてください。	

FCNT 合同会社

ハードウェアの故障・修理のご相談窓口

FCNT サポートセンター

フリーダイヤル 0120-466-966

受付時間 9:00 ~ 17:00

(土日祝日、当社指定の休業日を除く)

※ 一部IP電話からは接続できない場合があります。

- 本保証書は、保証期間中、「無料修理規定」に定める範囲で本製品を無料で修理することをお約束するものです。
- 本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間終了後の修理等、アフターサービスについてご不明な点は、本保証書記載の修理受付窓口へお問い合わせください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

お問い合わせ先

下記をご覧になっても不明な点がございましたら、保証書に記載の「ハードウェアの故障・修理のご相談窓口」までお問い合わせください。

■ マニュアル

<https://www.fcnt.com/support/manual/>

■ よくあるQA 一覧

<https://www.fcnt.com/support/faq/>

お問い合わせの前に、保証書に記載されている品名、IMEI (製造番号) の確認をお願いします。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



あぶない！
電池への衝撃

2024年9月 第1版発行

ご不明な点は、本書巻末のお問い合わせ先まで
お問い合わせください。

機種名：らくらくスマートフォンLite

製造元：FCNT合同会社

RA92999-0017

'24.9 (1版)

