

Xperia 8 SOV42

取扱説明書 Android 10 対応版

ごあいさつ

このたびは、「Xperia 8」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
『取扱説明書 Android 10 対応版』(本書)は、Android 10へのOSアップデート後の内容について記載しています。OSアップデートをされていない場合、本製品に付属する『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』『ご利用にあたってのお知らせ』をご参照ください。

取扱説明書について

最新の『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』『ご利用にあたってのお知らせ』は、次のホームページで確認できます。
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/guide/manual_download/

本書の表記方法について


- 本書では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどをタップする操作を、[[項目などの名称]]と省略して表記しています。
- 本書では、UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)を取り付けた状態の画面表示・操作方法で説明しています。
- 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』『ご利用にあたってのお知らせ』を総称して『取扱説明書』と表記します。
- 本書では、壁紙が「ブラック」の場合を例に説明しています。
- 本書では、縦画面表示での操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- 本書では、「microSD™メモ리카ード(市販品)」 「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」 「microSDXC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」と省略しています。
- 本書に表記されている金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書で表す「当社」とは、次の企業を指します。
発売元: UQコミュニケーションズ株式会社
UQモバイル沖縄株式会社
製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia 8

- 保証書
- 取扱説明書 (Android 10 非対応版)
- ご利用にあたっての注意事項
- ご利用にあたってのお知らせ

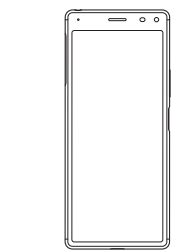

- 次のものは同梱されていません。
- microSDメモ리카ード
 - USB Type-C™ケーブル
 - ACアダプタ


※お知らせ

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 最新の対応周辺機器(アクセサリ／オプション品)につきましては、UQコミュニケーションズのホームページにてご確認ください。ただ、UQお客さまセンターにお問い合わせください。周辺機器はUQコミュニケーションズのホームページからご購入いただけます。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用する携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。


ご利用の準備

各部の名称と機能

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク*1:
通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- ③ microSDメモ리카ード／UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)挿入口
- ④ 通知LED
- ⑤ 受話口／スピーカー
- ⑥ 近接／照度センサー:
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御
- ⑦ フロントカメラ
- ⑧ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑨ 送話口／マイク*1
- ⑩ USB Type-C接続端子
- ⑪ スピーカー

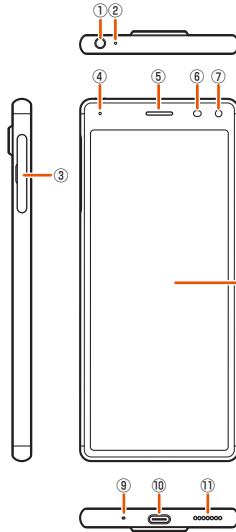


- ⑫ 音量キー／ズームキー
- ⑬ 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
- ⑭ Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部*2
- ⑮ 内蔵アンテナ部／GPSアンテナ部*2
- ⑯ フラッシュ／フォトライト
- ⑰ 内蔵アンテナ部*2
- ⑱ UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)
- ⑲ カメラレンズ
- ⑳ ㇿマーク
- ㉑ 背面カバー*3

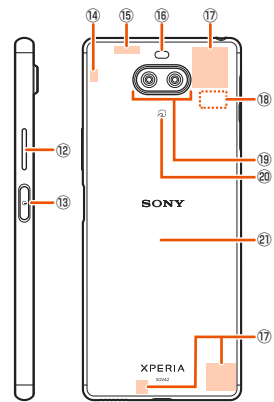

- *1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
- *2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- *3 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)について


UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はUQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)に対応しております。

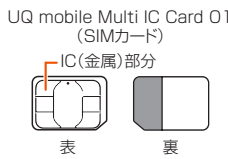


UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)を取り付ける

UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。


- 1 本体からmicroSDメモ리카ードのトレイを取り外す
ミジに指先(爪)をかけて、microSDメモ리카ード／UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

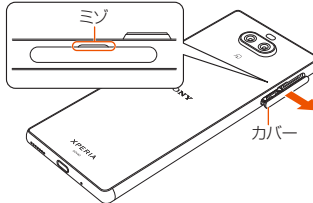


- 2 UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)のトレイを取り外す
突起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引き出してください。

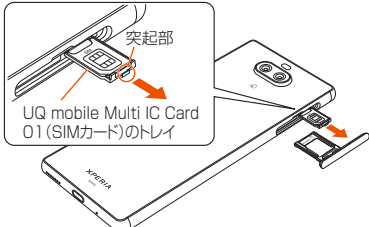


- 3 UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)のIC(金属)部分を上にしてUQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)のトレイにはめ込む
切り欠きの位置にご注意ください。
UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)がトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

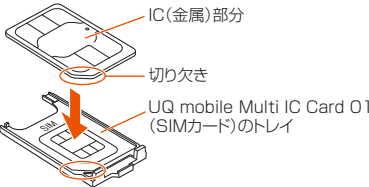

- 4 本製品を水平にして、UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)のトレイを奥までまっすぐに差し込む
トレイを差し込む方向にご注意ください。

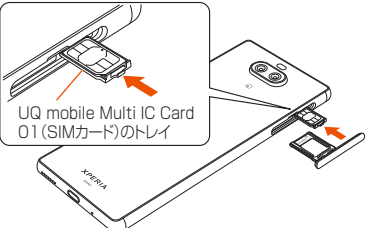

- 5 microSDメモ리카ードのトレイをまっすぐに差し込む
トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモ리카ード／UQ mobile Multi IC Card 01 (SIMカード)挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

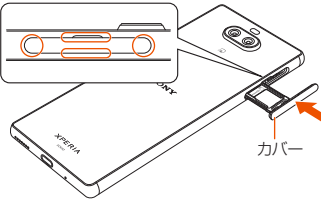

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。


※お知らせ

- 充電を開始すると、本製品の通知LEDが電池残量に応じた色で点灯します。電池残量は、画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[バッテリー]と操作して確認できます。
- 電源オフの状態では充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりすると、充電時間は長くなる場合があります。

■ ACアダプタを使って充電する

TypeC共通ACアダプタ01U(別売)を接続して充電する方法を説明します。

- 1 TypeC共通ACアダプタ01U(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 TypeC共通ACアダプタ01U(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む
電源オンの状態で充電を開始すると充電開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。

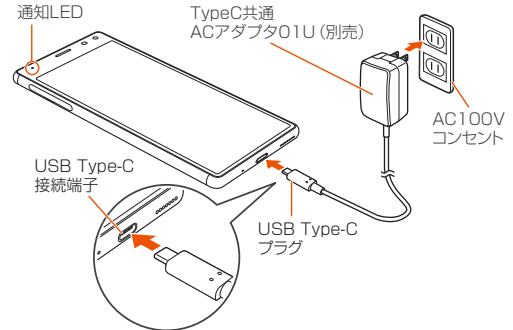

- 3 充電が完了したら、TypeC共通ACアダプタ01U(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品から抜く
- 4 TypeC共通ACアダプタ01U(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

- 1 電源キーを1回振動するまで長押し
ロック画面が表示されます。
電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。
初期設定について詳しくは、本書の「初期設定」をご参照ください。
- 2 画面を上にスワイプ(フリック)
ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

- 1 電源キーを1秒以上長押し
- 2 【電源を切る】

※お知らせ

- 電源キーを1秒以上長押し→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品を再起動してセーフモード(初期状態に近い状態で起動させる機能)で起動することができます。

■ 強制的に電源を切る

- 1 電源キーと音量キーの上を同時に約9秒間押し、連続して3回振動した後に離す

画面をロックする／画面ロックを解除する

■ 画面をロックする

画面を消灯してスリープモードにすると、タッチパネルやキーの誤動作が防止できたり、画面ロックがかかったりします。

- 1 画面表示中に電源キーを押す

■ 画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、電源キーを押してスリープモードを解除したときに表示されます。

- 1 ロック画面で画面を上にスワイプ(フリック)

※お知らせ

- ロック画面で[🔒]や[📷]をスワイプ(フリック)すると、Googleアシスタントやカメラを利用できます。

STEP2: ネットワーク接続の設定



ネットワークへの接続方法を選択

- 「セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 4」に進んでください。

STEP3: 無線 LAN(Wi-Fi®)接続の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。



接続するWi-Fi®ネットワークを選択



パスワード(セキュリティキー)を入力*1→[接続]

- *1 「🔒」をタップすると、パスワード(セキュリティキー)のQRコードを読み取ってWi-Fi®ネットワークに接続できます。

STEP4: アプリとデータのコピーの操作




【コピーしない】

- 別のAndroid 端末などからデータを引き継ぐ場合は「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。


STEP5: Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。ここでは、新しいGoogleアカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。
- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Googleアカウントが必要なアプリはご利用になれません。アプリを起動した場合は、Googleアカウントのセットアップ画面が表示されます。

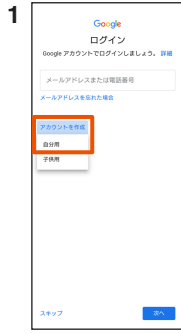

【アカウントを作成】*1→[自分用]

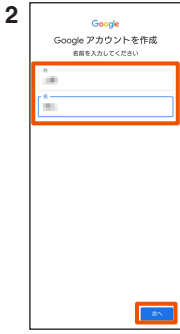


お客様の「姓」、 「名」を入力*2→[次へ]



お客様の生年月日を入力→性別を選択→[次へ]




【自分で Gmail アドレスを作成】*3→Gmailアドレスを入力→[次へ]

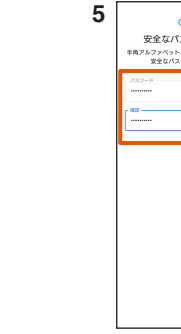


パスワードを入力→[次へ]



【はい、追加します】

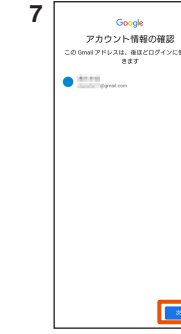

[次へ]

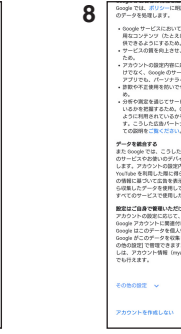

プライバシーポリシーと利用規約などを確認→[同意する]

- *1 Googleアカウントをすでにをお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
- *2 「入力レイアウトの選択」が表示された場合は画面の指示に従ってキーボードを選択してください。
- *3 あらかじめ用意されたGmailアドレスを選択することもできます。

STEP 6：Googleサービスの設定



各設定を確認／変更
→[もっと見る]



各設定を確認／変更
→[同意する]

STEP 7：指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。指紋を登録するには、画面ロックの解除方法を設定する必要があります。



画面の指示に従って設定^{※1}




[次へ]^{※2}
→画面の指示に従って設定

- ※1 画面ロックの解除方法を変更する場合は「画面ロックの方法」をタップします。画面ロックの解除方法や指紋を登録しない場合は[スキップ]→[スキップ]と操作します。
- ※2 指紋を登録しない場合は「スキップ」をタップします。

STEP 8：Googleアシスタントの設定



[もっと見る]^{※1}
→[有効にする]^{※1}

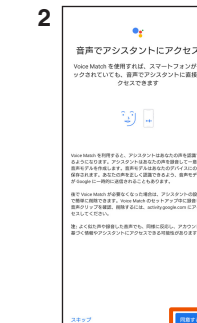


[次へ]
→[同意する]^{※2}
画面の指示に従って設定


- ※1 設定をしない場合は「戻る」をタップします。
- ※2 設定をしない場合は「スキップ」をタップします。

- Googleアカウントを設定していない場合は、Googleアシスタントの設定が表示されません。
- Google Playの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

STEP 9：追加するアプリの設定

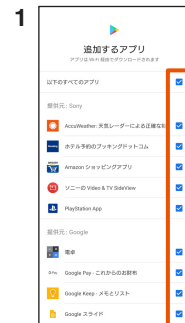

追加しないアプリの
チェックを外す^{※1}

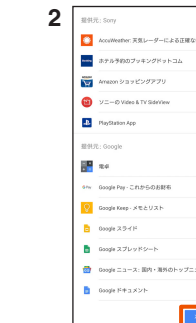

[次へ]

- ※1 項目をタップするとアプリの紹介画面が表示されます。

STEP 10：その他の設定項目の設定



[いいえ]^{※1}



[終了]


- ※1 その他の設定を行う場合は、設定したい項目をタップして、画面の指示に従って設定してください。

- 画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。
- 「終了」をタップすると、初期設定が完了します。
- 「STEP 9」で選択したアプリは、Wi-Fi[®]に接続しているとダウンロードが開始されます。

メール画面とSMS画面の表示を切り替える



メール画面で画面を
左にフリックすると
SMS画面へ遷移

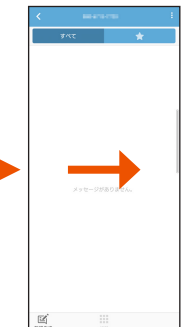

SMS画面で画面を
右にフリックすると
メール画面へ遷移


Eメールアドレスを変更する

- ホーム画面で画面を左にスライド→[メール(CS)]→[E]
→[メール設定画面]
- [メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送]→
[メールアドレスの変更へ]
- 暗証番号を入力→[送信]→内容を確認→[承諾する]
- Eメールアドレスを入力→[送信]→[OK]→[設定メニューに戻る]


UQ mobileポータルアプリ

UQ mobileのデータ通信速度の切り替えやデータ残量の確認、データチャージおよび各サービスを利用することができます。


- ご利用には、my UQ mobile IDとパスワードが必要です。

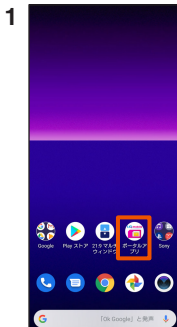

ホーム画面で
[ポータルアプリ]

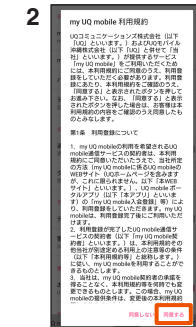

内容を確認→[同意する]

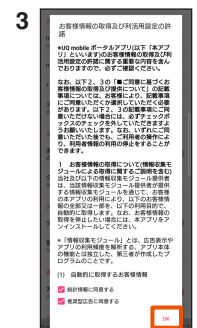

[OK]



[OK]^{※1}



[my UQ mobile ID]



my UQ mobile ID^{※2}を入力
→[OK]



[パスワード]



パスワード^{※3}を入力
→[OK]

- ※1 my UQ mobileの登録手続きをされていない場合は、「my UQ mobile 登録手続き」をタップして登録してください。
- ※2 お買い上げ時のmy UQ mobile IDはUQ mobileお申し込み受け付け時に発行された「受付番号」です。
- ※3 お買い上げ時のパスワードはお申し込み手続き時に入力した「暗証番号」です。


CosmoSia(Eメール／SMS)の設定をする

UQ mobileのEメール／SMSは、メールアプリとしてCosmoSiaを利用します。

初期設定をする

本製品にEメールのアドレスおよびSMSの利用を設定します。

- メールサービスは有料サービスにつき、別途申し込みが必要です。詳しくは、UQお客さまセンターまたはUQ mobileホームページをご確認ください。

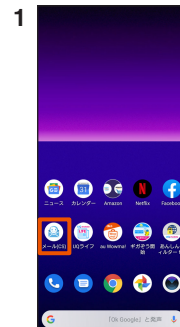


ホーム画面で画面を
左にスライド→[メール(CS)]



内容を確認→[同意する]



[UQ mobile メール]

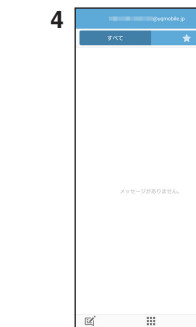


メール画面が表示されます。

- メールの送受信方法などはアプリのヘルプを参照してください。

あんしんフィルター for UQ mobile


お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。

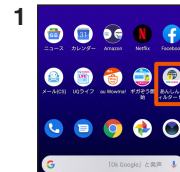

ホーム画面で画面を左にスライド→[あんしんフィルター for UQ mobile]




[OK]

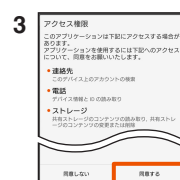

[同意する]



画面に従って
利用開始の手続きを行う

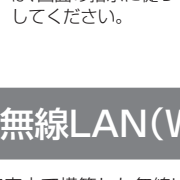

[同意する]



画面に従って
利用開始の手続きを行う

緊急速報アプリを使用する



ホーム画面で
画面を上スライド



[設定]→[アプリと通知]



[詳細設定]→
[緊急速報メール]



各項目を設定

電話

電話をかける

- 電話番号を入力して発信する
- ホーム画面で[電話]→[E]
- 電話番号を入力→[E]
- 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
- 通話→[E]
- 通話中に音量キーの上または下を押すと、通話音量(相手の声の大きさ)を調節できます。

- 履歴から発信する
- ホーム画面で[電話]→[履歴]
- 電話をかける通話履歴の[電話]

- 連絡帳から発信する
- ホーム画面で画面を上スライド→[連絡帳]
- 電話をかける連絡先をタップ
- [通話] / 電話番号をタップ

電話を受ける

■ 画面消灯中やロック画面表示中

- 着信画面→[電話]を上スワイプ(フリック)
着信を拒否するには[電話]を下にスワイプ(フリック)します。
伝言メモで応答するには、画面上部のステータスバーを下にスライド→[伝言メモ]をタップします。

2 通話→[E]

■ 画面点灯中(ロック画面表示中を除く)

- 表示された通知で[電話に出る]
着信を拒否するには「拒否」をタップします。
伝言メモで応答するには、画面上部のステータスバーを下にスライド→[伝言メモ]をタップします。

2 通話→[E]

端末設定について

設定メニューから各種機能を設定管理します。

1 ホーム画面で画面を上スライド→[設定]

項目	設定内容
ネットワークとインターネット	Wi-Fi [®] やテザリング、機内モード、VPNなど、ネットワークやインターネットに関する設定をします。
機器接続	Bluetooth [®] など、他の機器との接続に関する設定をします。
外観	壁紙など画面の表示に関する設定をします。
アプリと通知	アプリ情報の確認や、通知や権限などの設定をします。
バッテリー	電池残量などの確認や電池の消費を抑える設定、電池の寿命を延ばす設定をします。
画面設定	画面の明るさやスリープなど、画面表示に関する設定をします。
音設定	着信音や通知音の変更など、音に関する設定をします。
通話設定	お留守番サービスや着信転送サービスなどネットワークサービスの設定、伝言メモなど通話に関する設定をします。
ストレージ	ストレージの使用状況の確認など、ストレージに関する確認・設定をします。


項目	設定内容
プライバシー	アプリの権限の管理、通知内容の表示、Googleの自動入力サービスなどの設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
セキュリティ	画面ロックや指紋の設定など、ロック画面とセキュリティに関する設定をします。
アカウント	オンラインサービスのアカウントの追加・管理や、データ同期に関する設定をします。
Xperiaアシスト	本製品の使いかたを紹介する[Xperiaのヒント]の確認や、電池に関する設定、ストレージとメモリの最適化を行う設定などができます。
ユーザー補助	ユーザー補助のサービスや機能に関する設定をします。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	本端末の利用習慣の確認や、使用頻度を制限する設定などができます。
Google	Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認／変更／削除などができます。
システム	言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセットなど、本製品のシステムに関する設定をします。
デバイス情報	電話番号や電池状態など、本製品のさまざまな情報を確認できます。

無線LAN(Wi-Fi[®])を設定する

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi[®])環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi[®]ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。



ホーム画面で
画面を上スライド

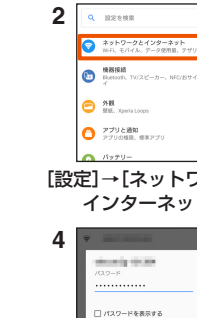

[設定]→[ネットワークと
インターネット]



[Wi-Fi]^{※1}



接続するWi-Fi[®]ネットワーク
を選択→パスワード(セキュリティ
ディキリー)を入力^{※2}→[接続]


- ※1 Wi-Fi[®]がオフの場合は、オンにしてください。
- ※2 「パスワード」をタップすると、パスワード(セキュリティディキリー)のQRコードを読み取ってWi-Fi[®]ネットワークに接続できます。

画面の点灯時間を設定する

何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。画面がすぐに消えて操作しにくい場合は、点灯時間を変更できます。




ホーム画面で
画面を上スライド

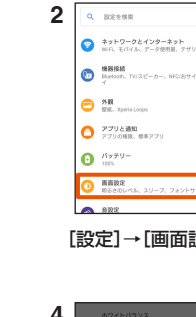

[設定]→[画面設定]



[スリープ]

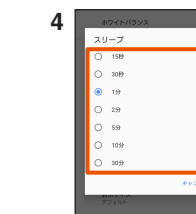

点灯時間を選択

お問い合わせ先番号

■ 商品に関するお問い合わせ
UQお客さまセンター
(一般電話・携帯電話などから) 0120-929-818 (通話料無料)
受付時間：9:00～21:00 年中無休
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。
※電話番号はお間違えの無いよう、十分ご確認のうえおかけください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機、電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

やめましよう、歩きスマホ。 ケケン! 水ぬれ充電 あぶない! 電池への衝撃

2020年3月第1版 F-003-100-11(1)
発売元:UQコミュニケーションズ株式会社
UQモバイル沖縄株式会社
製造元:ニエモパイルコミュニケーションズ株式会社

