


# SHARP AQUOS R5G SHG01 (11)

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①ホーム画面から「設定」を  
タップしてください

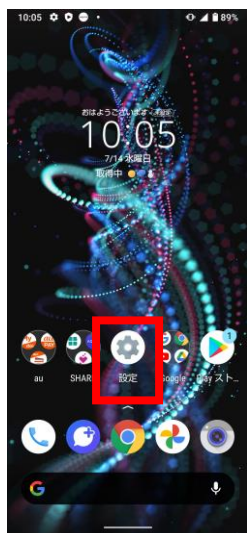

②設定画面の「ネットワークと  
インターネット」をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください

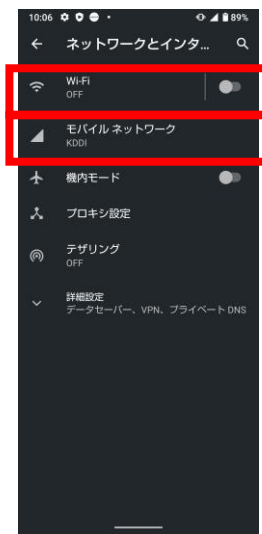

④「詳細設定」をタップして、  
「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください

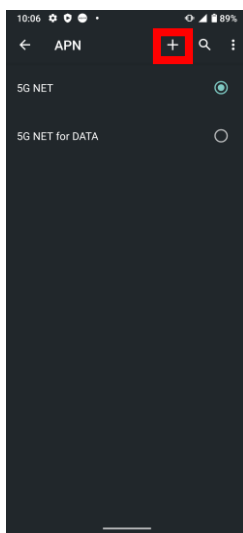


⑥設定情報を入力し、右上の「:」を  
タップしてから「保存」をタップしてく  
ださい



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら、  
「UQmobile」をオンにしてください

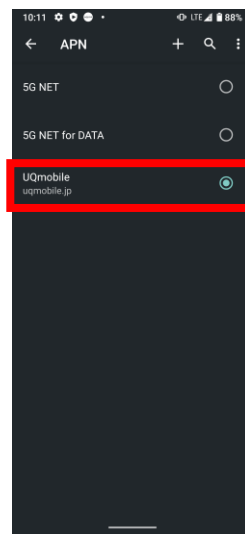

⑧画面上段に「LTE」のピクトが確認できましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

