


SHARP AQUOS zero5G basic DX SHG02(11)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①ホーム画面を下から上にスワイプしてください



②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

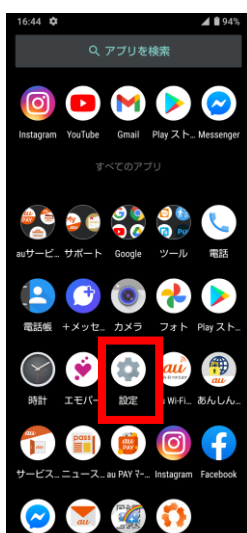


③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください

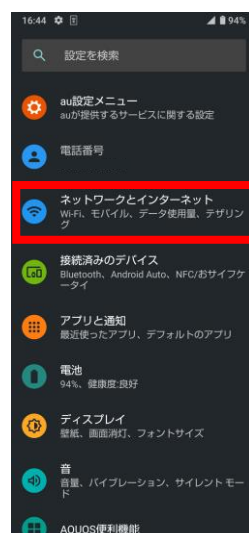


④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「詳細設定」をタップして、「アクセスポイント名」をタップしてください

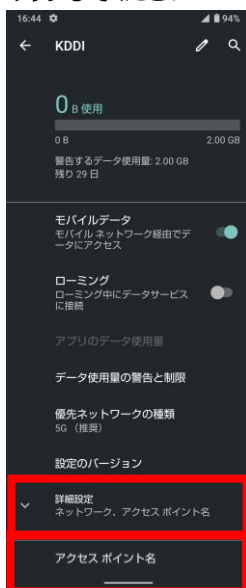

⑥右上の「+」をタップしてください

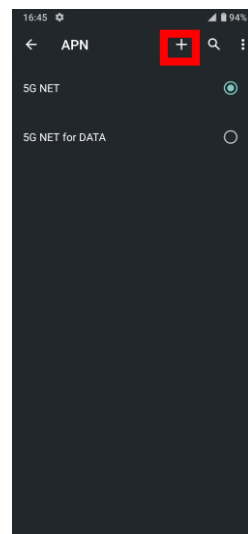


⑦設定情報を入力し、右上の「:」をタップしてから「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら、「UQmobile」をONにしてください

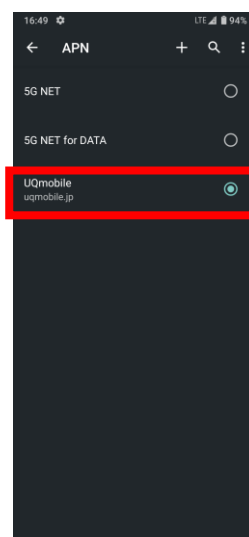

⑨画面上段に「LTE」のピクトが確認できましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

