


Samsung Galaxy A32 5G SCG08(11)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①ホーム画面を下から上にスワイプしてください

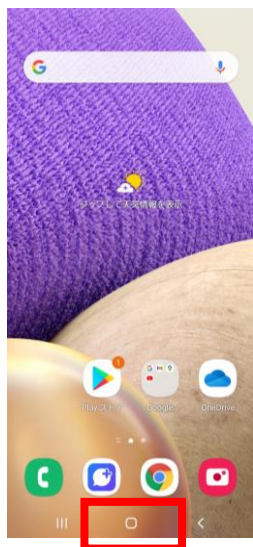


②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください




③設定画面の「接続」をタップしてください

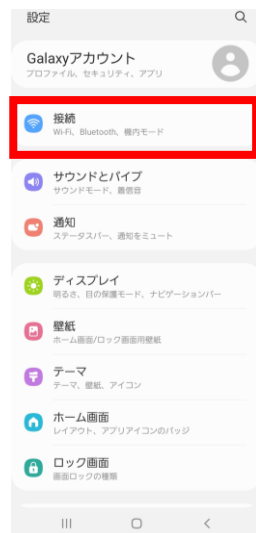


④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください

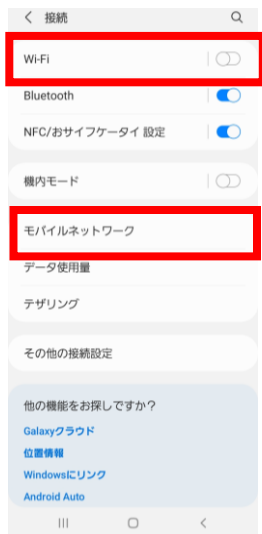

⑤「APN」をタップしてください

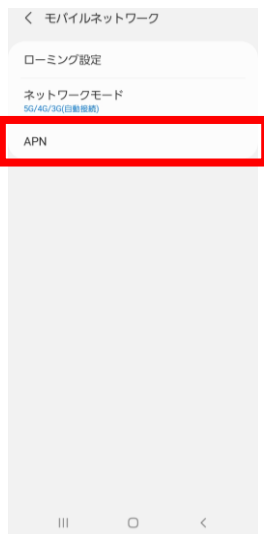

⑥右上の「追加」をタップしてください

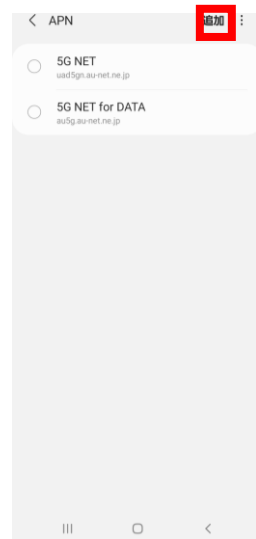


⑦設定情報を入力し、右上の「:」をタップしてから「保存」をタップしてください

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら、「UQmobile」をONにしてください

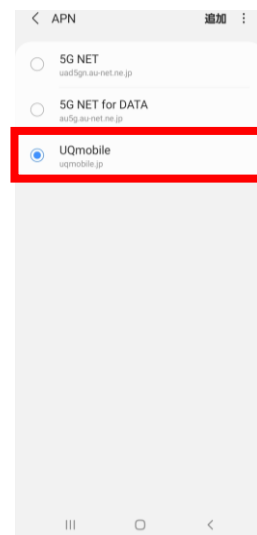

⑨画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

