


ZTE

ZTE a1 ZTG01 (10)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①ホーム画面から「設定」を
タップしてください。

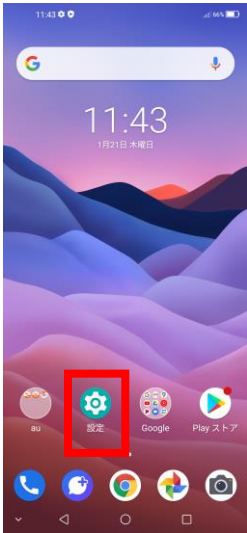

②設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



④「詳細設定」をタップして、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください

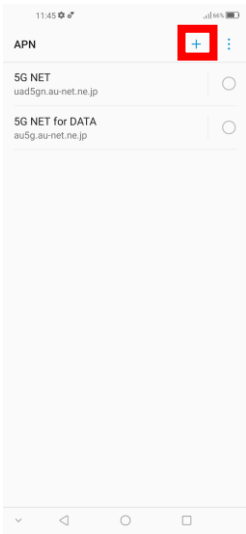


⑥設定情報を入力し、右上の「:」を
タップしてから「保存」をタップしてく
ださい



＜設定情報＞

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコ ル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら、
「UQmobile」をONにしてください

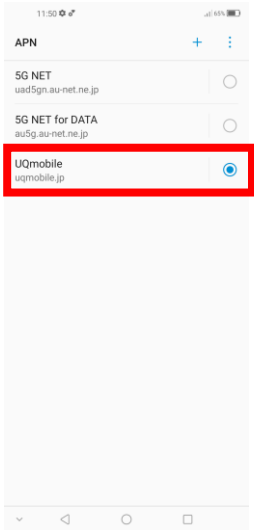

⑧画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

