


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください。

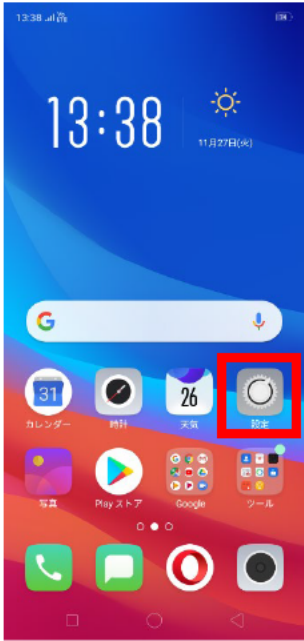

②設定画面の「デュアルSIM & セルラー」のアイコンをタップしてください。




③デュアルSIM & セルラー画面の「SIM1」をタップしてください。




④「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑤アクセスポイント名一覧から「UQmobile」をタップしてください。

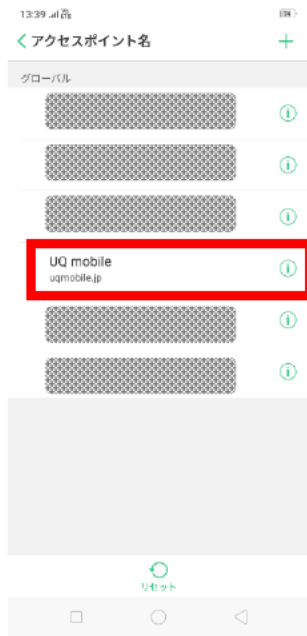

⑥画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください。

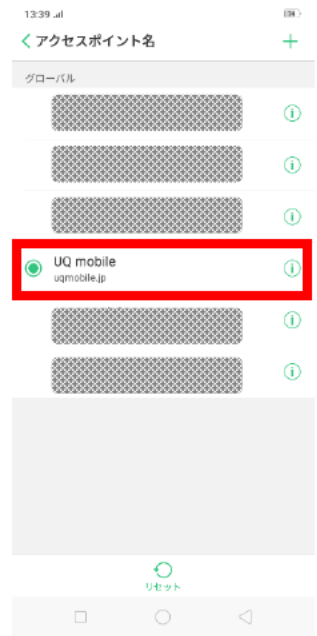

⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

