

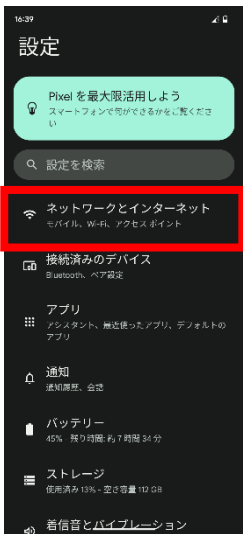
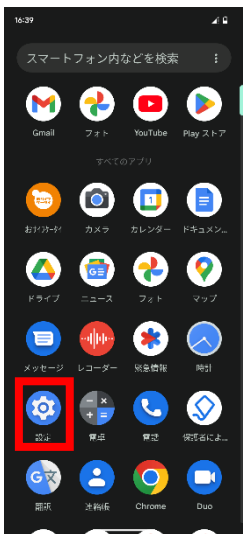
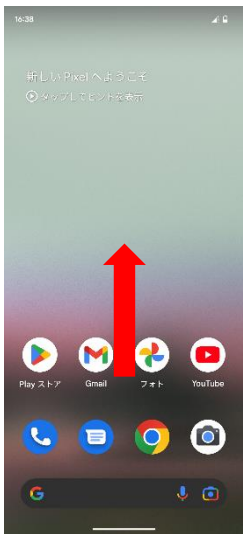


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①トップ画面を下から上に
スワイプしてください
- ②アプリ一覧の「設定」
アイコンをタップしてください
- ③設定画面の
「ネットワークとインターネット」
をタップしてください

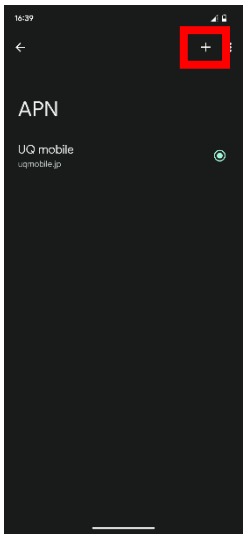

- ④Wi-Fiをオフにし、
「SIM」をタップしてください
- ⑤「アクセスポイント名」を
タップしてください
- ⑥右上の「+」タップしてください

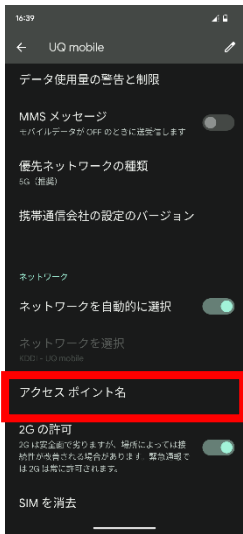


- ⑦設定情報を入力し、右上の「：」から
メニューを開いて「保存」をタップしてください
- ⑧保存が完了しましたら画面で
「UQmobile」をオンにしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

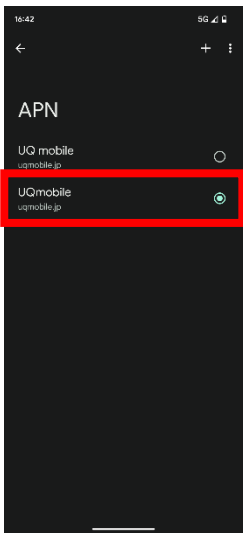

- ⑨画面上段に「4G」もしくは「5G」のピクトが立ちましたら設定完了です
通信がご利用いただけます