



## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ① トップ画面を下から上に  
スワイプしてください

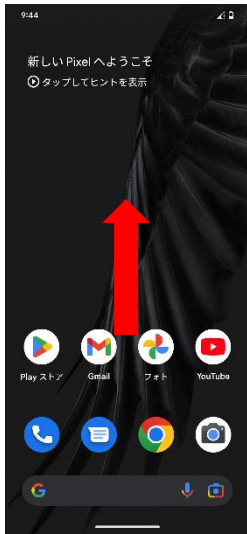


- ② アプリ一覧の「設定」  
アイコンをタップしてください

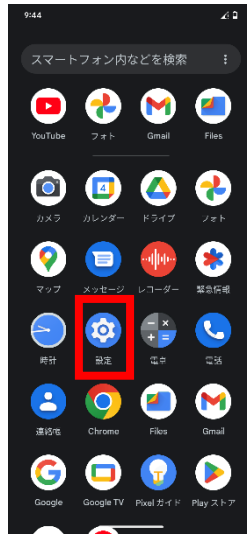


- ③ 設定画面の  
「ネットワークとインターネット」  
をタップしてください

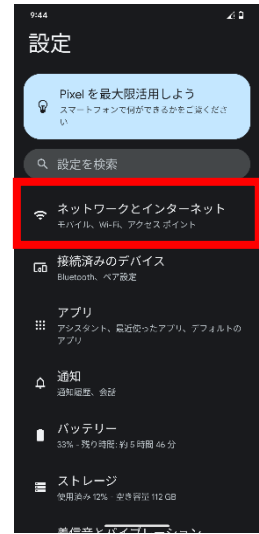


- ④ Wi-Fiをオフにし、  
「SIM」をタップしてください

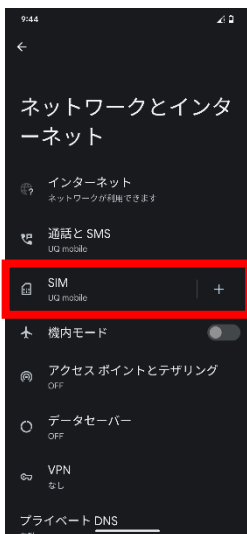


- ⑤ 「アクセスポイント名」を  
タップしてください

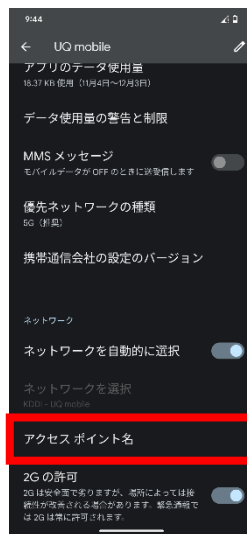


- ⑥ 右上の「+」をタップしてください

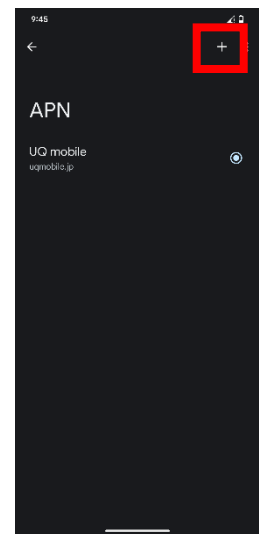

- ⑦ 設定情報を入力し、右上の「:」から  
メニューを開いて「保存」をタップしてください

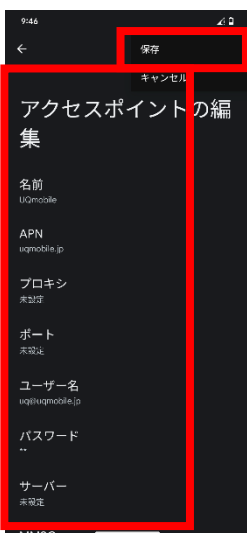

- ⑧ 保存が完了したら画面で  
「UQmobile」をオンにしてください

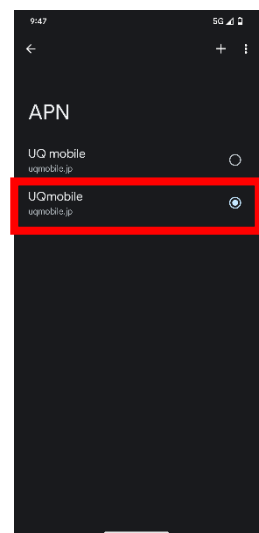

## &lt;設定情報&gt;

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑨ 画面上段に「4G」もしくは「5G」のピクトが立ちましたら設定完了です  
通信がご利用いただけます

