


<設定画面の開き方>

1. 設定用パソコンを本製品の「LANポート」につないでください。
2. 設定用パソコンを動的IPアドレス（IPアドレスを自動に取得する、など）に設定してください。
※ UD-LT1/EXは、ご購入時DHCPサーバー機能が有効です。
※ ご購入時のUD-LT1/EXの設定 IPアドレス：192.168.8.1 サブネットマスク：255.255.255.0
3. 設定用パソコンのWebブラウザで「http://192.168.8.1/」を開いてください。
4. 管理者のユーザー名とパスワードを入力してください（初期値はユーザー名・パスワードともに「admin」）。
⇒ 設定画面が開きます。

①「ネットワーク設定」>「4G/3G」をクリックし、「追加」を選択してください。



②SIMカードの接続情報を入力し、「保存」を選択してください。

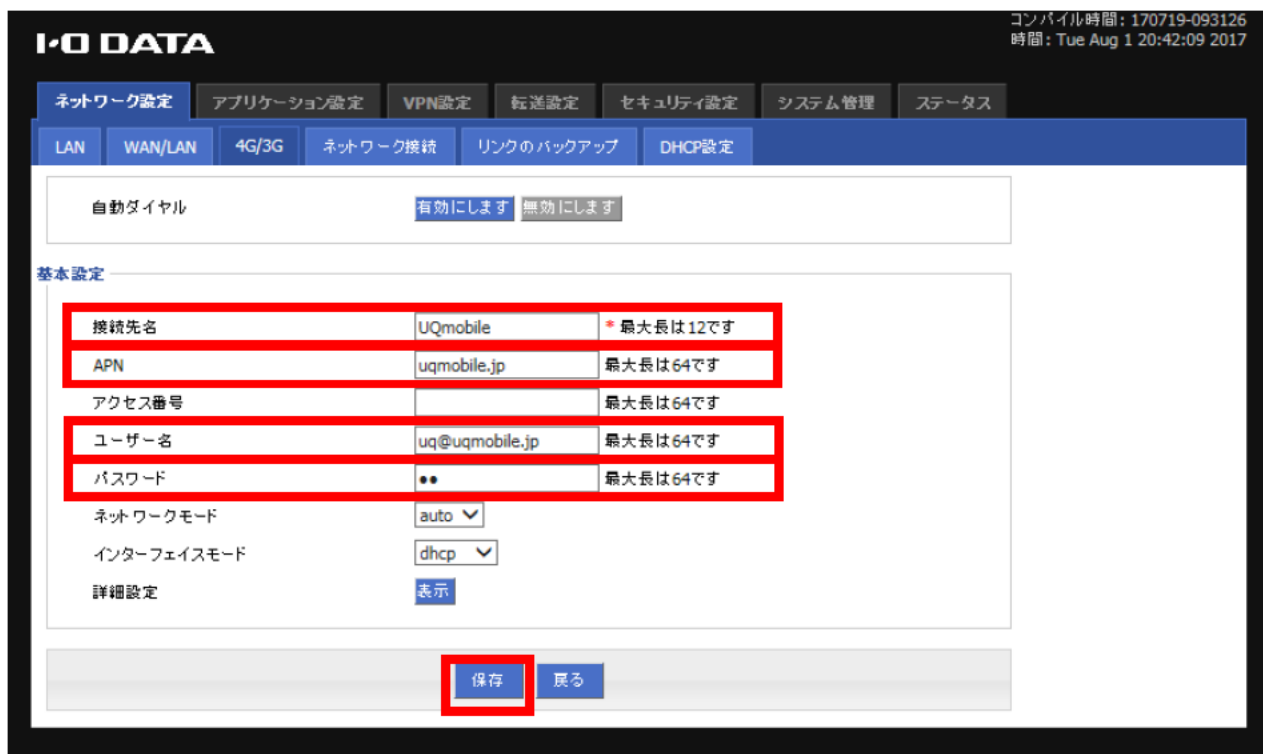

<接続先情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq

③APN情報が保存されている事を確認し、「更新」を選択してください。




④「システム管理」>「システム設定」をクリックし、「リセット」を選択してください。



⑤「システムを再起動します」ダイアログが表示されたら、「OK」をクリックしてください。
⇒本体の再起動を開始します。



⑥ルーター本体の再起動が完了したら、「ステータス」>「4G/3Gステータス」をクリックしてください。

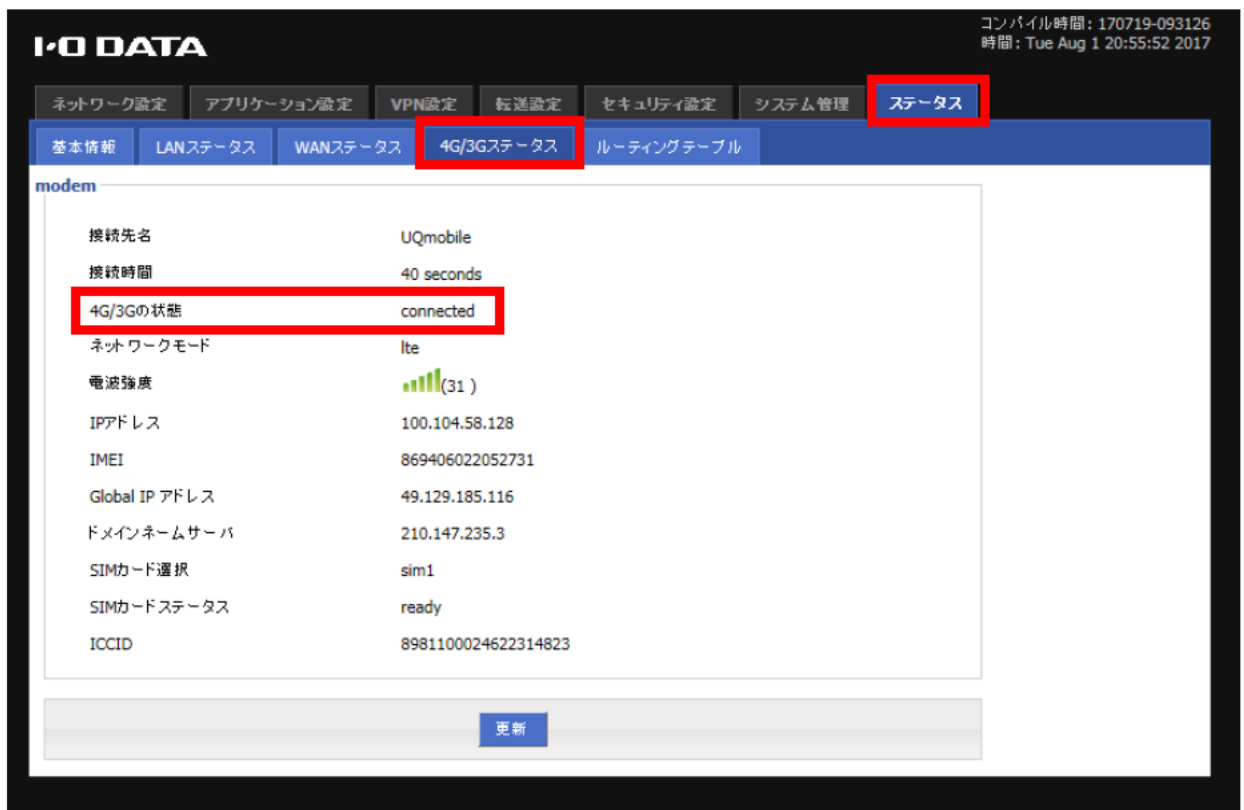

The screenshot shows the I-O DATA router's web interface. The top navigation bar includes 'ネットワーク設定', 'アプリケーション設定', 'VPN設定', '転送設定', 'セキュリティ設定', 'システム管理', and 'ステータス'. The 'ステータス' menu is highlighted. Below it, the '4G/3Gステータス' sub-menu is selected. The main content area displays modem information for 'UQmobile' with a connection time of '40 seconds'. The '4G/3Gの状態' is 'connected', and the network mode is 'lte'. A signal strength indicator shows 31 bars. Other details include IP address (100.104.58.128), IMEI (869406022052731), Global IP address (49.129.185.116), domain name server (210.147.235.3), SIM card selection (sim1), SIM card status (ready), and ICCID (8981100024622314823). A '更新' button is located at the bottom of the modem information box.

接続先名	UQmobile
接続時間	40 seconds
4G/3Gの状態	connected
ネットワークモード	lte
電波強度	📶(31)
IPアドレス	100.104.58.128
IMEI	869406022052731
Global IP アドレス	49.129.185.116
ドメインネームサーバ	210.147.235.3
SIMカード選択	sim1
SIMカードステータス	ready
ICCID	8981100024622314823

⑦「4G/3Gの状態」が「connected」と表示されましたら設定完了です。通信をご利用頂けます。
「disconnected」と表示された場合は、通信をご利用頂けない状態ですので、再度設定をお試しください。