
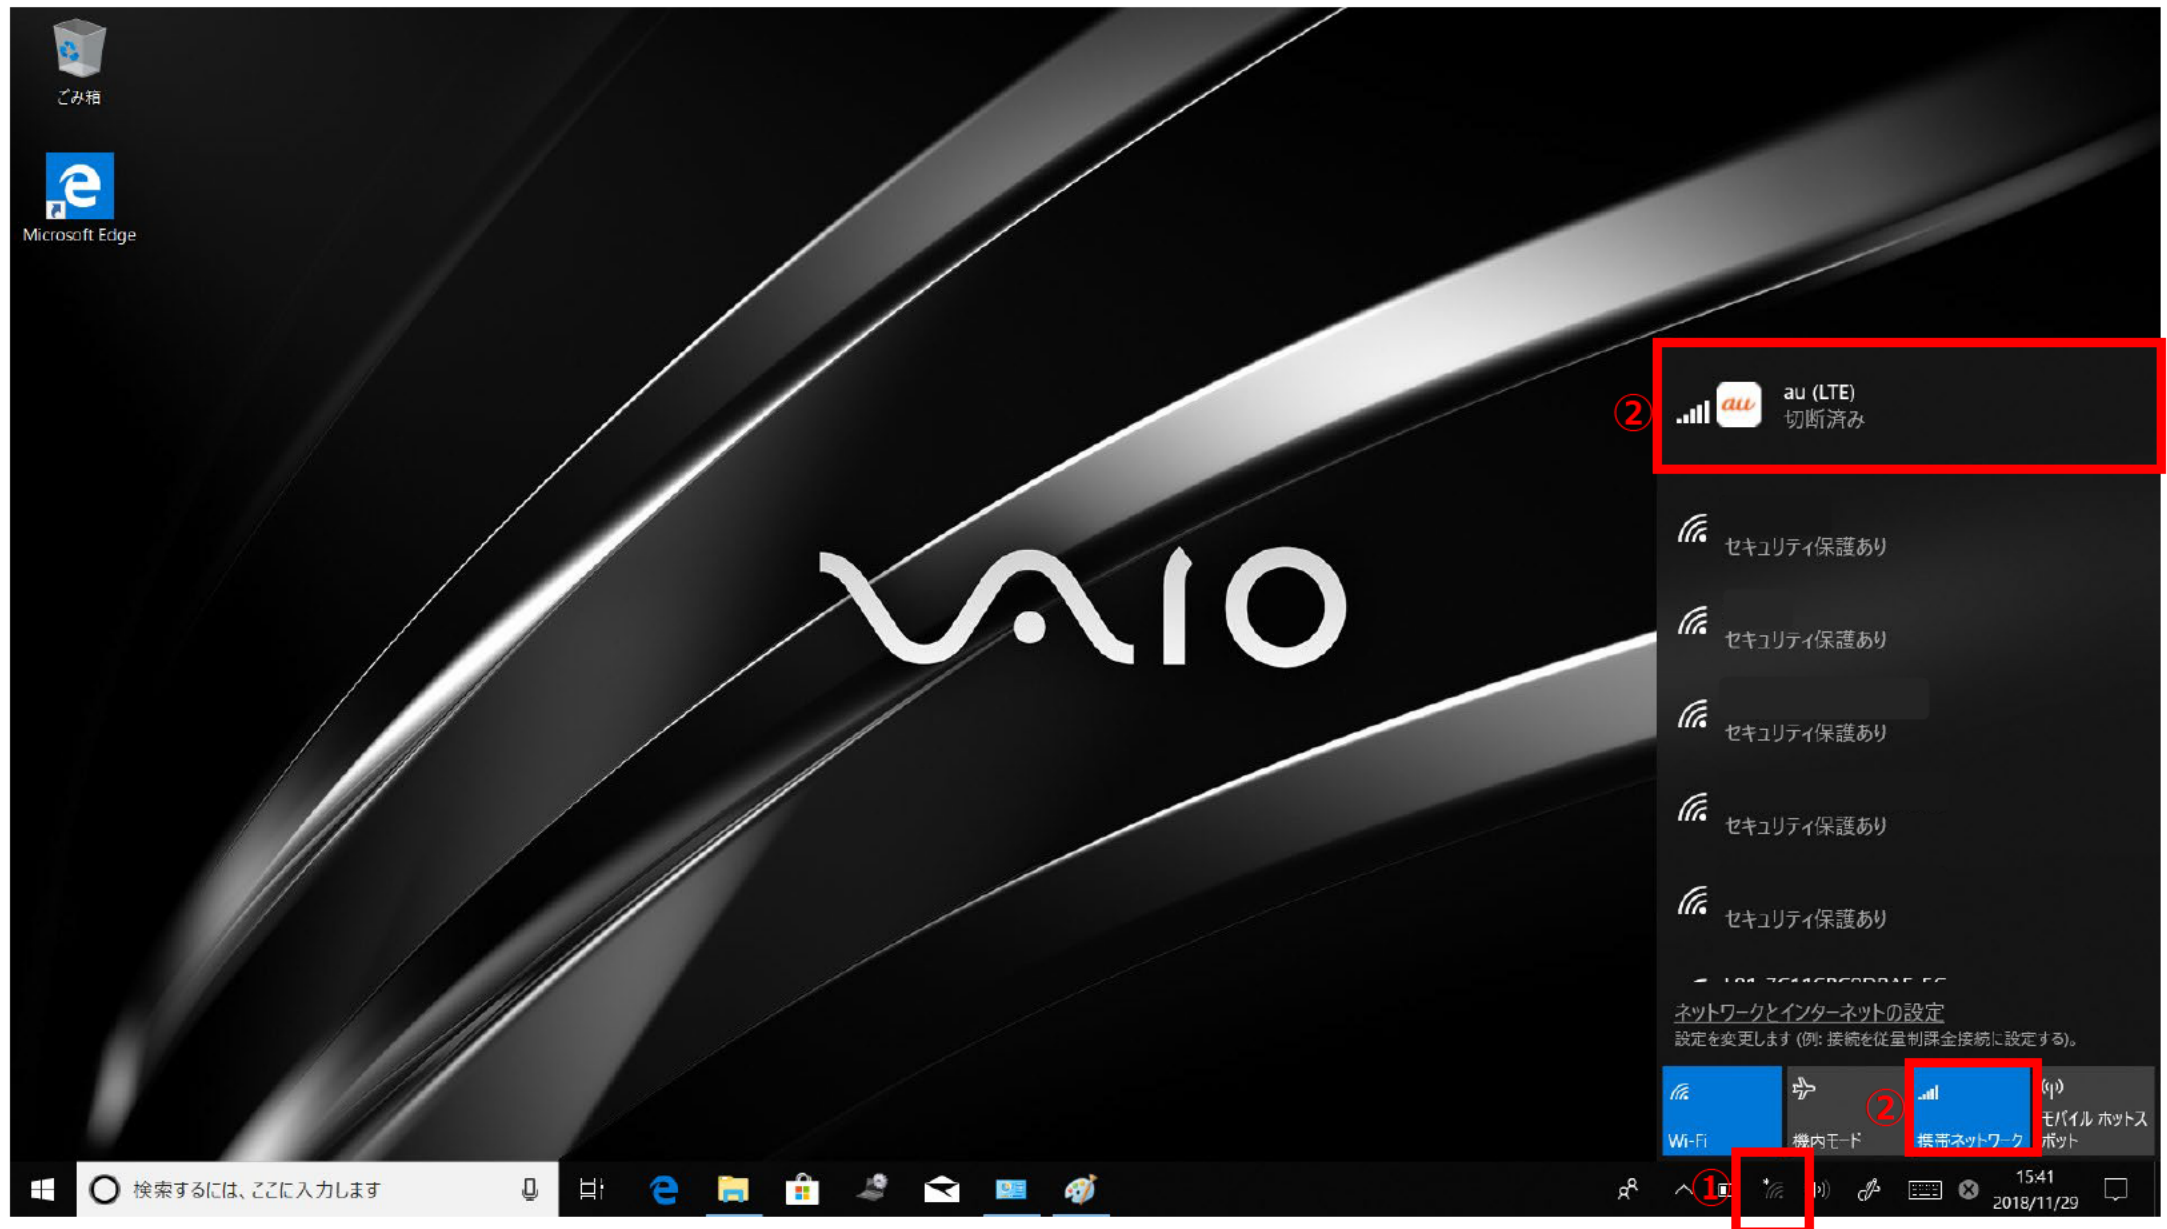
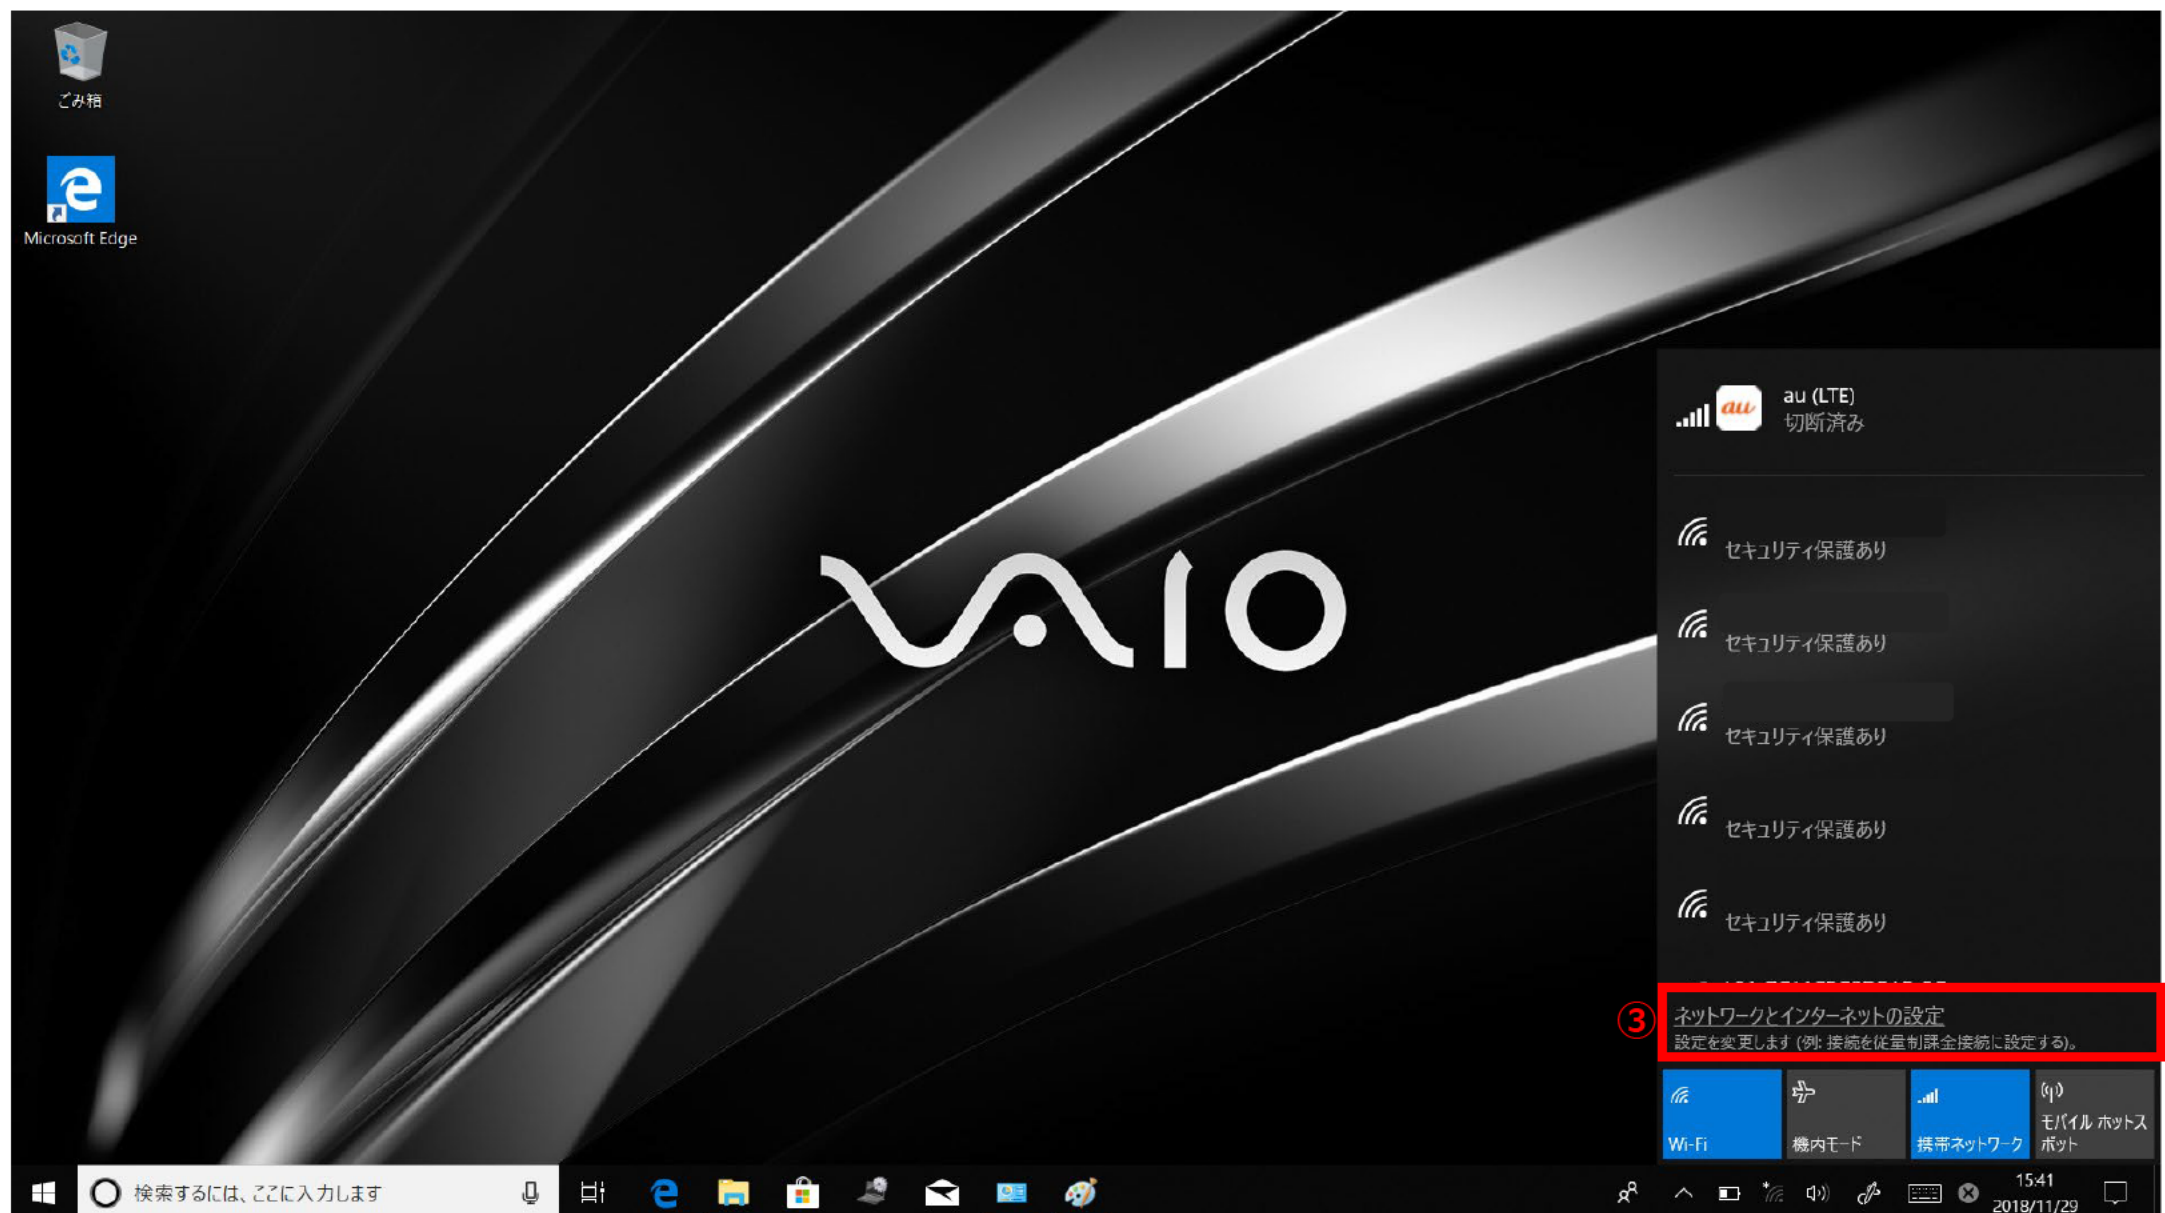


- ①デスクトップ画面右下のネットワークアイコン「」を選択してください。
- ②携帯ネットワークを選択し「au(LTE)」が表示されていることを確認してください。



- ③「ネットワークとインターネットの設定」を選択してください。




④「携帯電話」を選択のうえ「詳細オプション」を選択してください。



⑤「APNを追加します」を選択してください。




⑥ プロファイル名などの設定情報を入力し「保存」を選択してください。

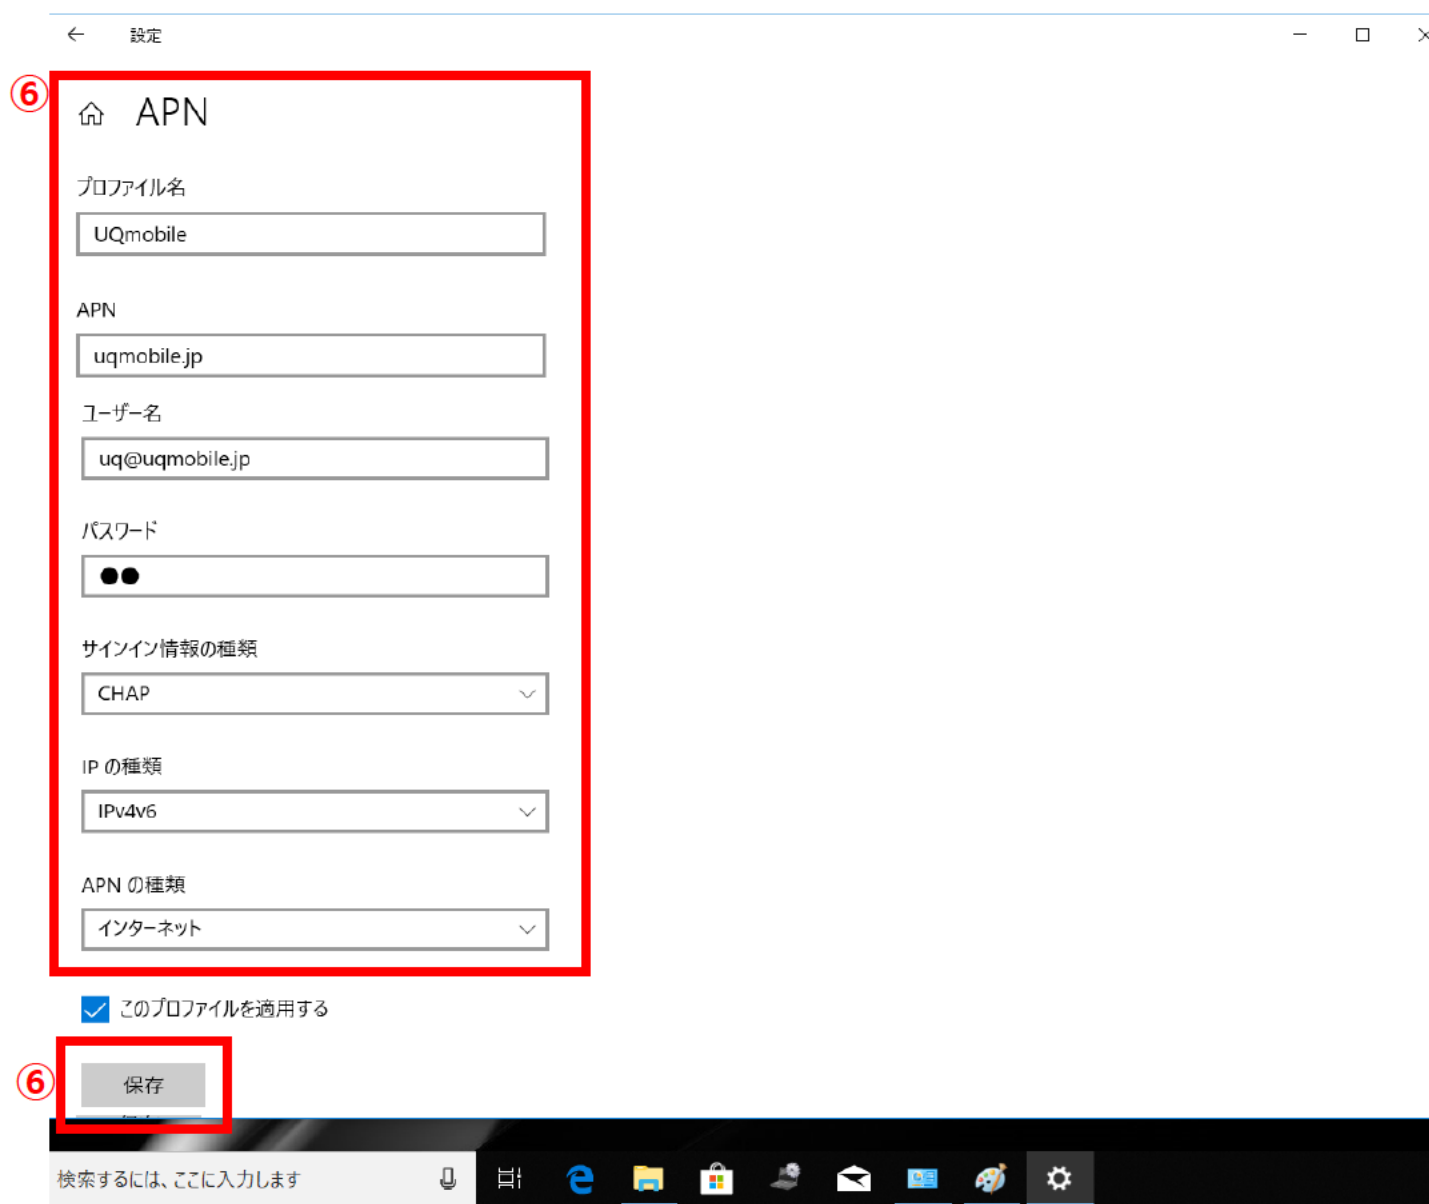


<設定情報>

プロファイル名	Uqmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
サインイン情報の種類	CHAP
IPの種類	IPV4V6
APNの種類	インターネット (default)

⑦ 「インターネットAPN設定が保存されました」が表示されたら、「OK」を選択してください。

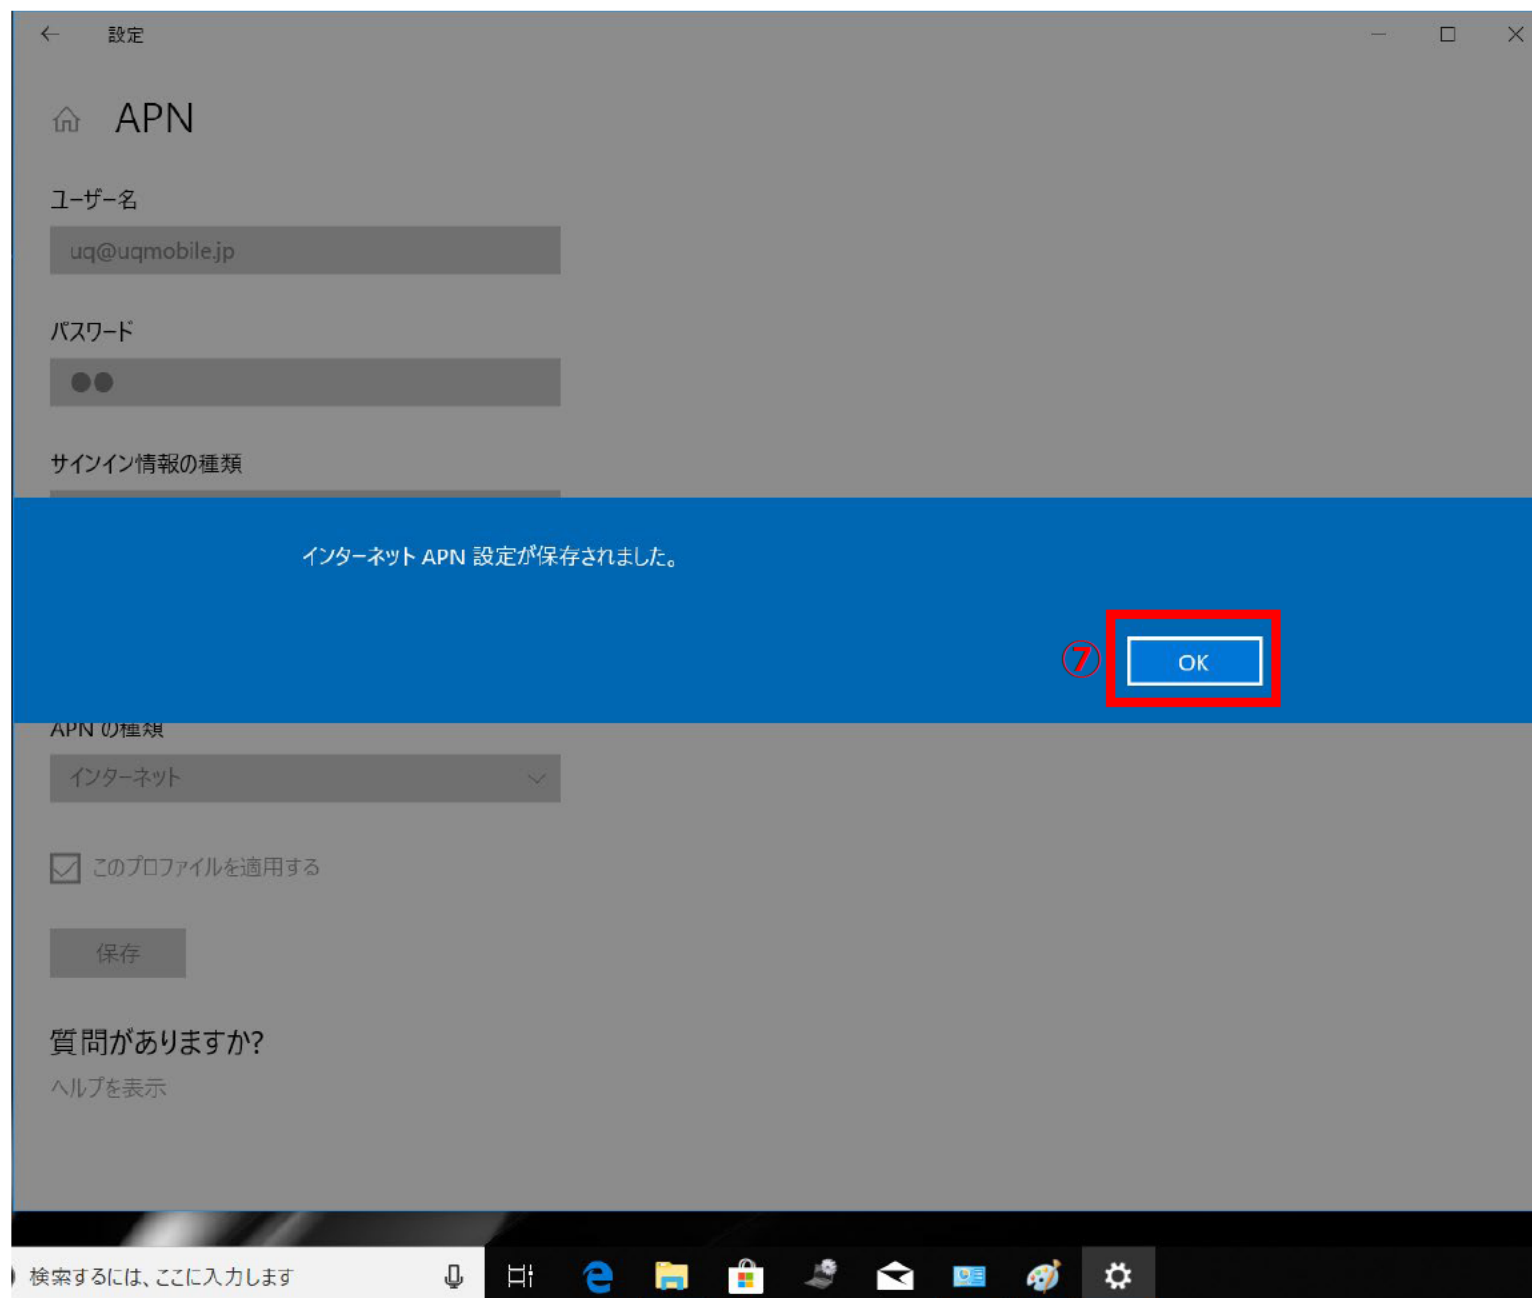


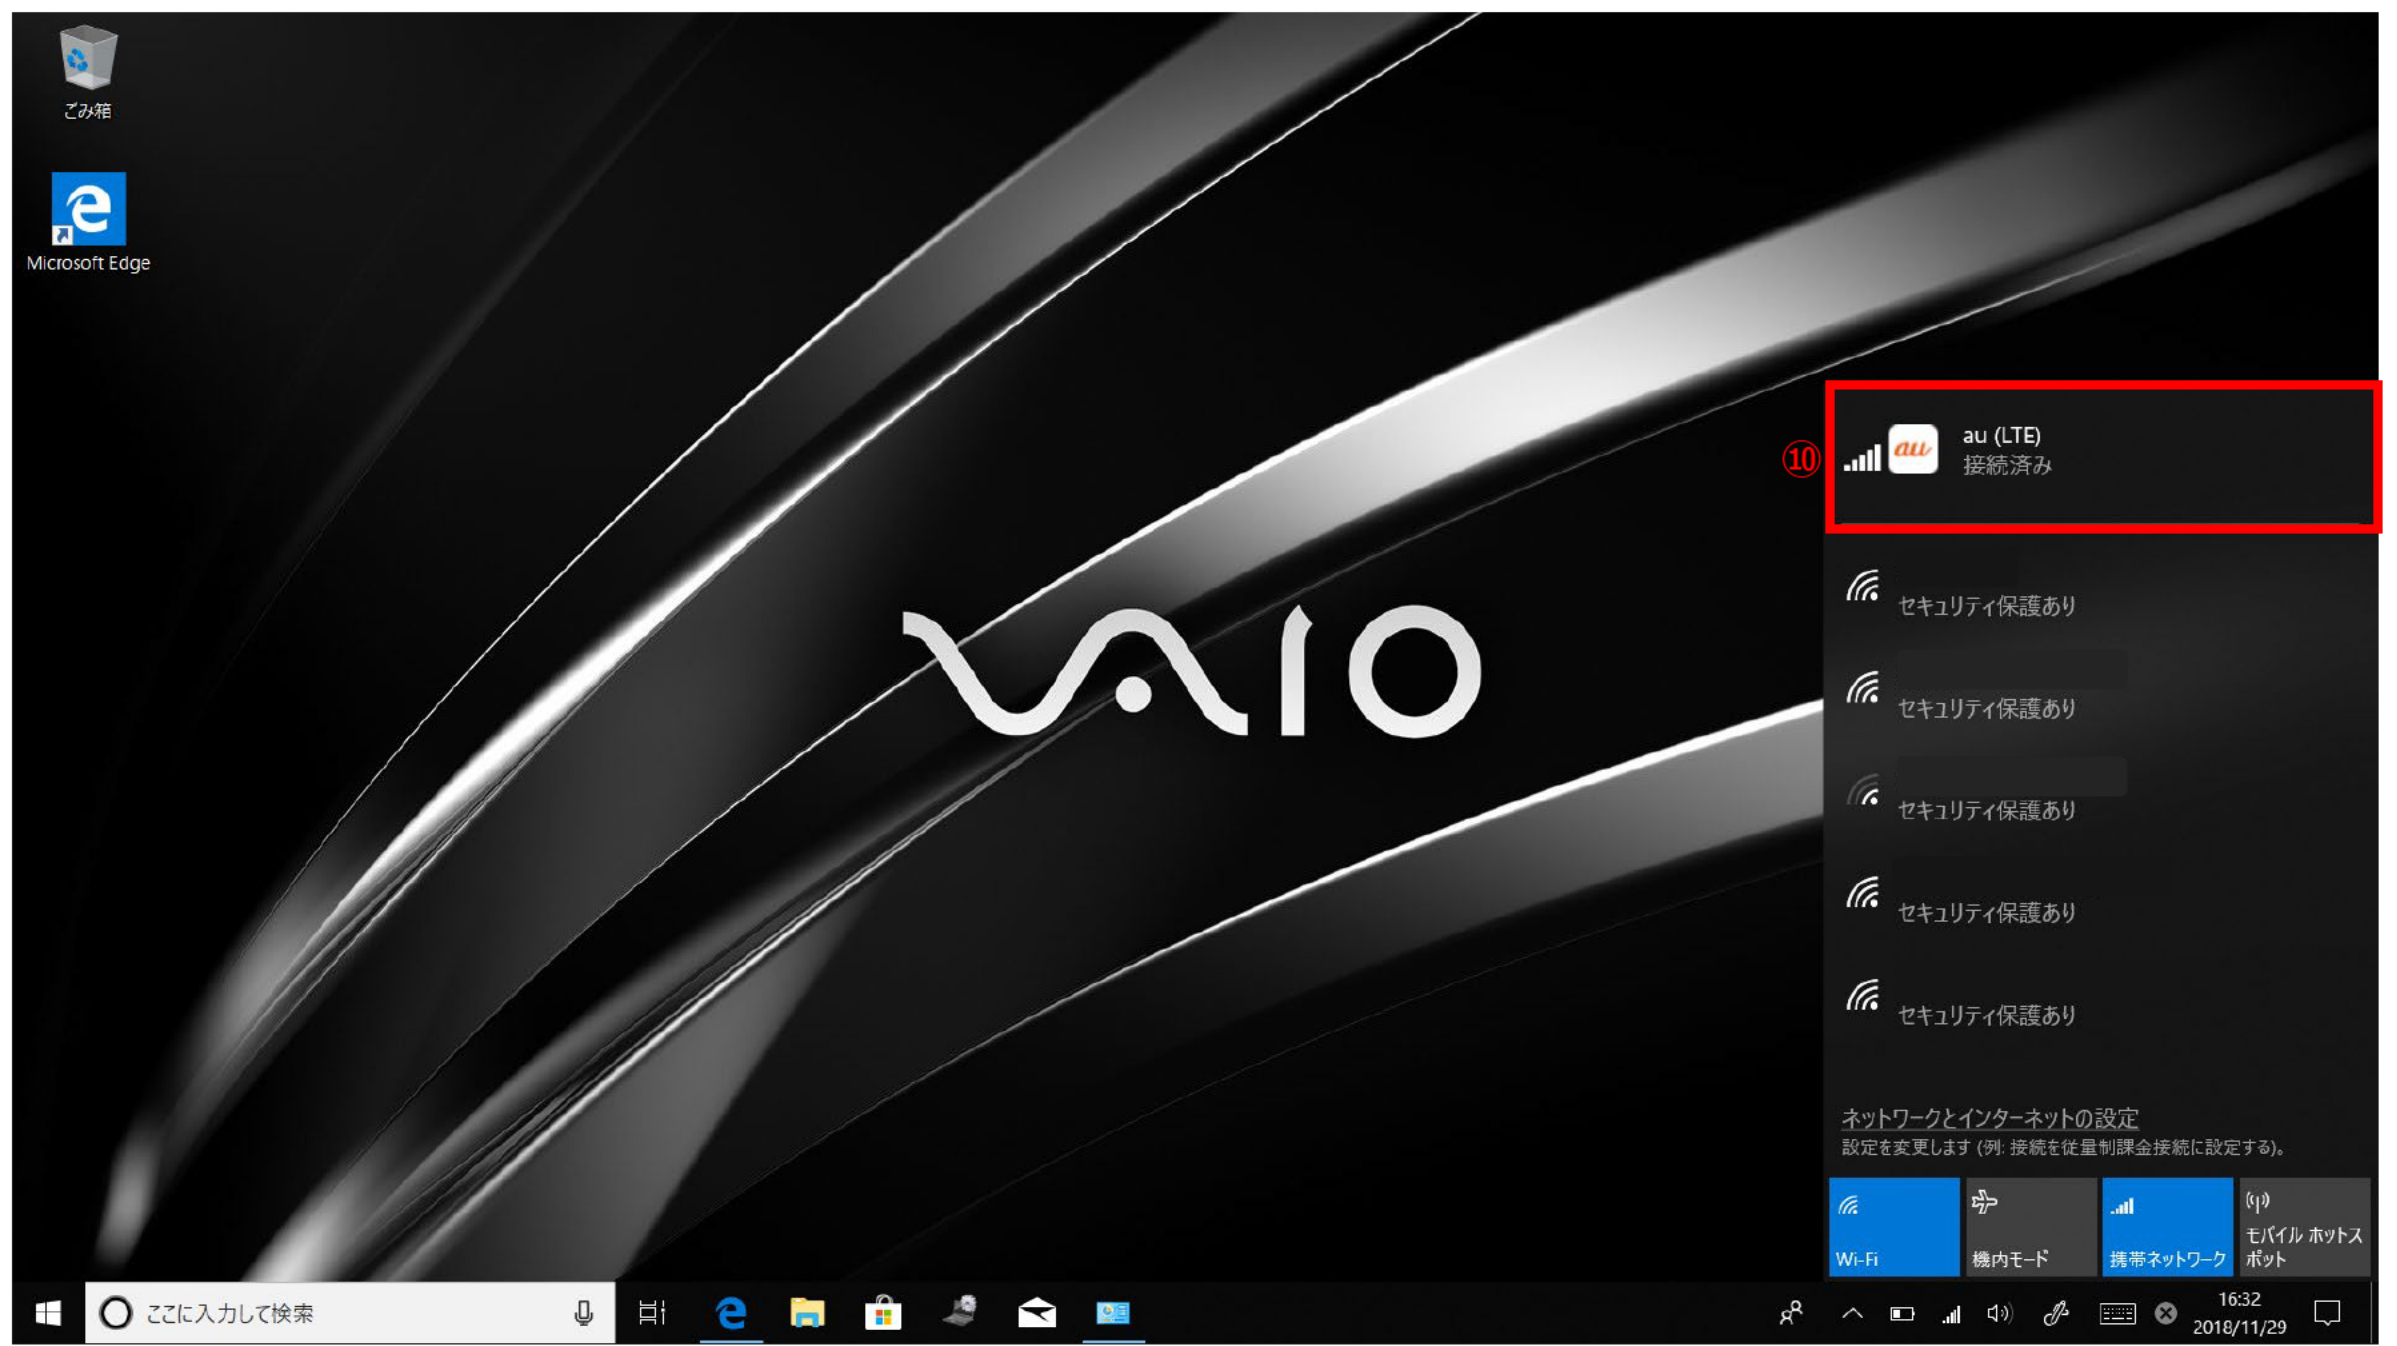
⑧設定画面上部の「← (戻る)」を選択してください。

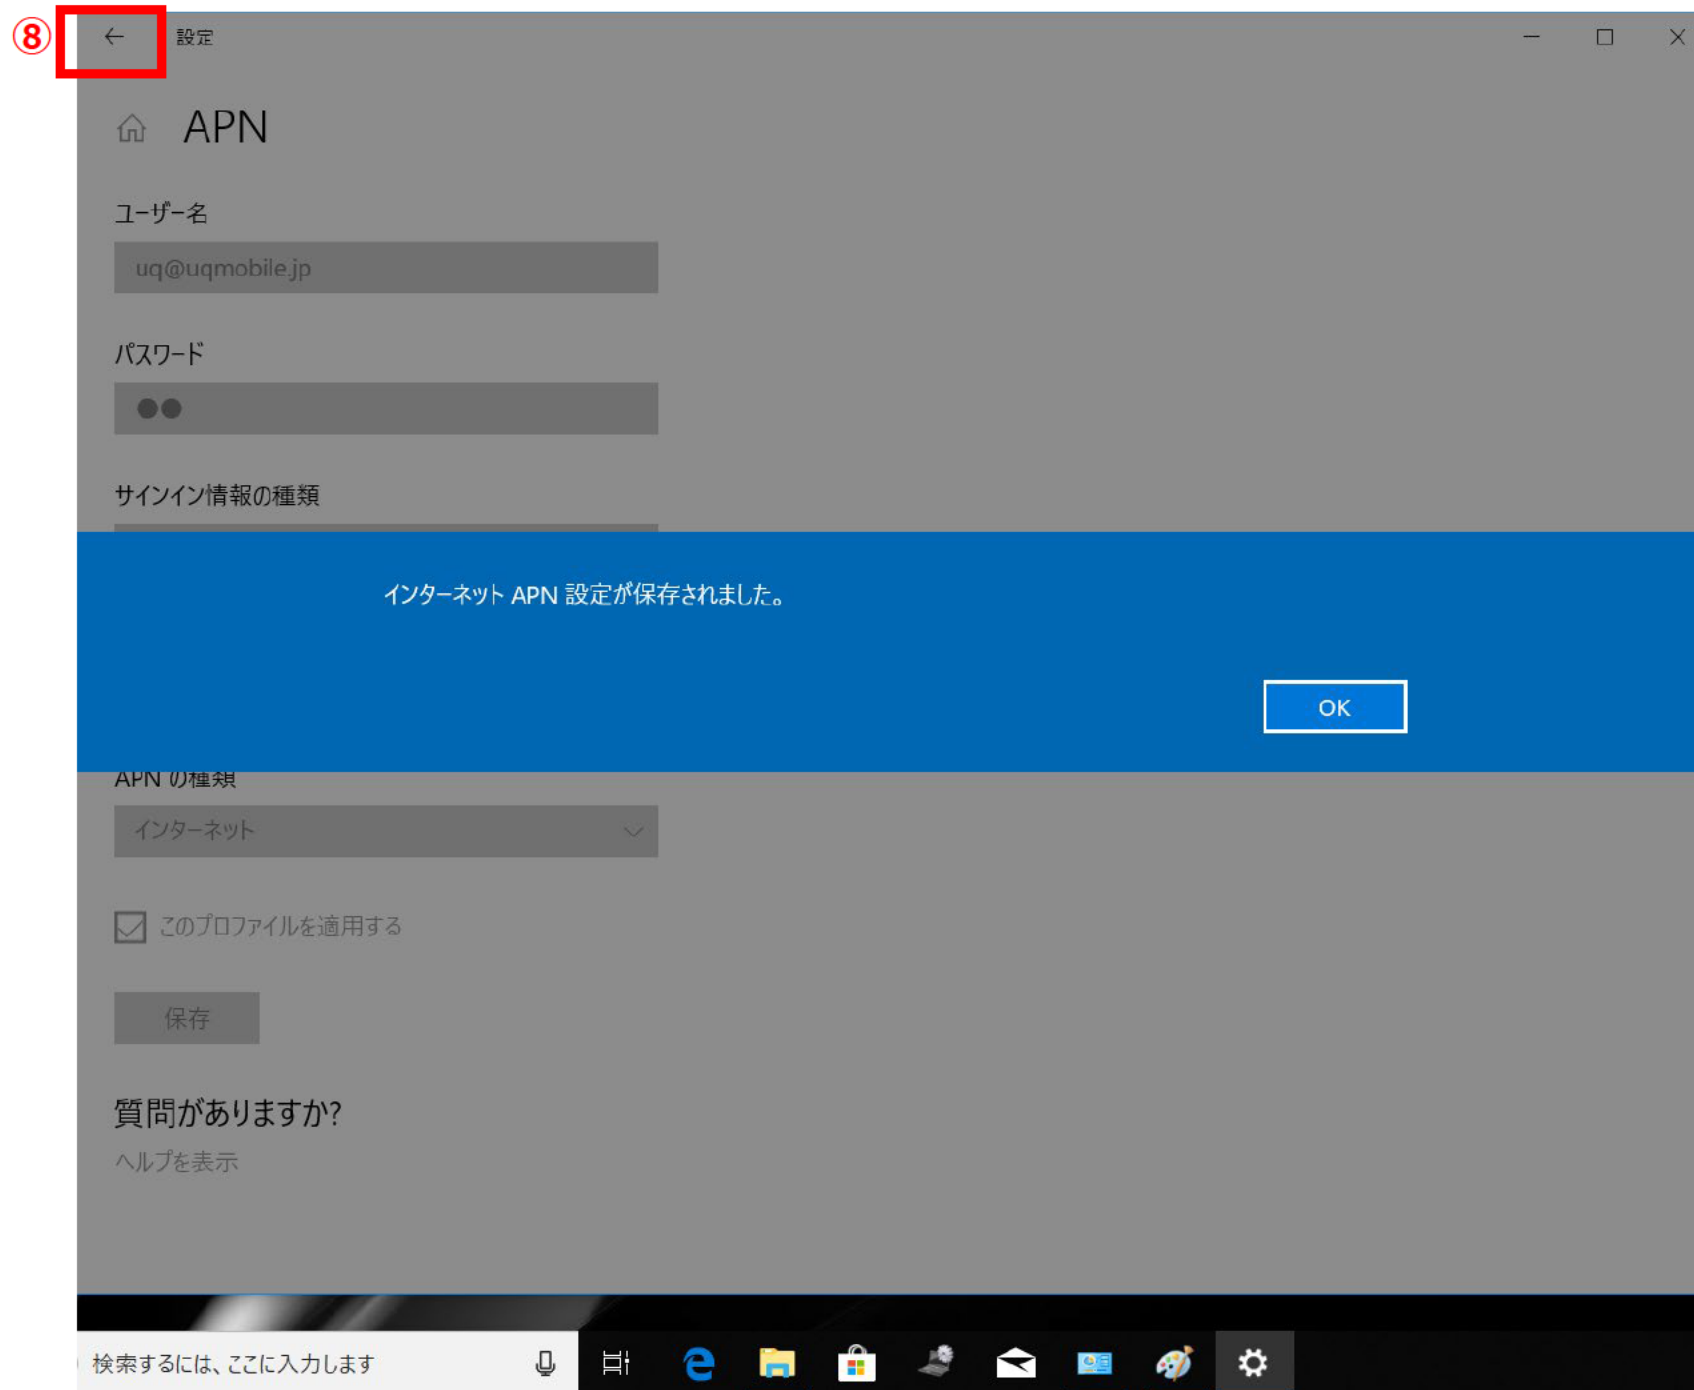

⑨インターネットAPNのステータスで「UQ mobile アクティブ化済み」となっていることを確認してください。



⑩デスクトップ画面に戻り、画面右下のネットワークアイコン「」を選択し「au(LTE) 接続済み」が表示されていることを確認してください。



「au(LTE) 接続済み」となっていれば設定完了です。
通信がご利用いただけます。