

# かんたんマニュアル

# BASIO active

ベイシオ アクティブ

**1 スマホをお使いになる前に**  
使い始める前の準備と、基本操作を覚えましょう。

**2 おなじみの機能を使ってみましょう**  
電話やメールなど、おなじみの機能を使ってみましょう。

**3 おススメの機能を使ってみましょう**  
ラジオや天気、歩数計など、毎日が便利になる機能です。

**4 もっと便利に使いこなすために**  
スマホを使いこなすための、テクニックを紹介します。

**5 知っておいてください**  
安全に使っていただくための、大切な情報です。

このたびは、BASIO active(ベイシオ アクティブ)をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

BASIO activeをご利用の前に、本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。  
本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

BASIO activeは、5G／4G LTE／WiMAX 2+（海外では、LTE／GSM／UMTS）に対応しております。

- 本書は、特にことわりのない限り、お買い上げ時の状態で、ホーム画面からの操作方法を説明しています。設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。
- 本書内の画面は実際の画面表示とは異なることがあります。操作の目安としてご利用ください。
- 本製品【BASIO active（ベイシオ アクティブ）】のモデル番号は【SHG09】です。

### BASIO active本体



- 必ずSIMカードを挿入してから、本製品の電源を入れてください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- ACアダプタは付属していません。
- 本製品はmicroSD／microSDHC／microSDXCカードを利用できます。本書では「microSDメモリカード」と記載いたします。

### 付属品

【印刷物】かんたんマニュアル  
(本書)



# BASIO activeで 「やりたかった」が「できる」 毎日をもっと自由で快適にしましょう

BASIO activeは、あなたの「やりたい」を「できる」にします。

BASIO activeには、スマホによる決済や、日々の健康管理、指紋認証によるセキュリティ強化など、あなたのやりたかったことを実現する機能がたくさん搭載されています。

きっとあなたの欲しかった機能が見つかるでしょう。

スマホをもっと使いこなして楽しみたい、

BASIO activeは、そんなあなたの毎日を応援します。



# BASIO activeで スマホを使いこなそう



## おすすめ情報

歩数計や最新のニュースをはじめ、時間帯によって変化するおすすめ情報を提供します。

## スマホ使い方教室 (使い方動画)

ケータイでおなじみの機能から、スマホならではのオススメ機能まで、動画でわかりやすく学べます。

## トピックスクリーンから つかってみよう

☞ 1-42ページ



※ UQ mobileをご契約のお客さまは、機能／サービスが一部非対応／異なる場合がございます。

auが厳選するおすすめ情報なので、あんしん安全にお楽しみいただけます。



# ケータイでおなじみの機能も 便利に楽しく利用できます



ボタン操作で手軽に発信。着信もキーの点滅でお知らせします。もちろん、電話帳機能も利用できます。

☞ 2-2ページ



auをご契約の場合はauメール、UQ mobileをご契約の場合はGmailをご利用いただけます。

☞ 2-14ページ / ☞ 5-70ページ



写真やビデオを撮って、本製品で楽しむことができます。QRコードの読み取りも可能です。

☞ 2-25ページ



## インターネット

スマホ専用サイトや、パソコン用ウェブサイトを、美しい大画面で楽しむことができます。

☞ 2-22ページ



電話やメール、カメラ、インターネット…どれもケータイでおなじみの機能です。本製品では、「**大画面**」や「**画面操作**」といったスマホならではの特性を生かし、便利にそして楽しく利用することができます。

# BASIO activeならではの あなたにオススメの機能です

## 指紋認証



あらかじめ指紋を登録することで、指紋センサーを使用してロック画面を解除することができます。

☞ 1-22ページ

## NFC対応



本製品はNFCに対応しているので、マイナンバーカードを読み取ることができます。新型コロナワクチンの接種証明書をスマホで発行することも可能です。

※本製品は、FeliCa®機能には対応しておりません。

☞ 3-10ページ



**BASIO active**にはここで紹介した機能以外にも、様々な便利な機能が搭載されています。

## 簡単お支払い



ホーム画面で指紋センサーを長く押すだけで、決済アプリなどを起動させることができます。

☞ 4-4ページ

## 楽ともリンク

1 2 3

家族など、よく連絡する相手を登録しておけば、簡単な操作で電話やメールで連絡できる、BASIO activeならではの機能です。

☞ 1-40ページ

# 役立つアプリが あなたの毎日をサポートします

からだメイト



歩数や体重などを記録して、日々の健康を管理できます。歩数、体重の履歴をグラフで表示して、日別／月別で比較することもできます。

3-7ページ

元気だよメール



登録した相手へ自動的にメールでお知らせしてくれる機能です。日々の安心をサポートします。

※auをご契約かつauメールでのみご利用いただけます。  
UQ mobileをご契約のお客さまはご利用いただけません。

3-9ページ

地図



目的地までの自動車／電車／徒歩での経路を確認することができます。

3-5ページ



スマホでは、機能のことを「**アプリ**」(「アプリケーション」の略)と呼びます。

**BASIO active**には、あらかじめ数多くのアプリが搭載されています。

**BASIO active**は、ここで紹介した以外にも、様々なアプリであなたの生活をサポートします。

# 汚れても安心 泡タイプのハンドソープでスマホを洗えます

本製品は、IPX5<sup>\*1</sup>、IPX8<sup>\*2</sup>相当の防水性能を有しています<sup>\*3</sup>。

さらに本製品が汚れても泡タイプのハンドソープを使ってスマホを洗える<sup>\*4</sup>ので、いつもきれいにスマホを使うことができます。  
また、除菌シートでお手軽にお手入れが可能です。

防水性能やスマホの洗い方について詳しくは、5-53ページを参照してください。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本製品を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

※3 本製品はSIMカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態で、上記の防水性能を有します。

※4 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗えます(シャープ株式会社調べ)。



# ほかにもこんなアプリが満載 さあ、スマホ生活を満喫しましょう

	「My AQUOS」本製品をより使いこなすための各種情報などを確認することができます。
	「アルバム」本製品に保存されている写真や動画などを確認することができます。
	「au PAY」au PAYコード支払い、au PAYプリペイドカード、au PAYカードをより便利に使いこなすためのアプリです。
	「電卓」電卓を利用することができます。四則演算だけでなく複雑な計算を行うこともできます。
	「アラーム」アラームを利用することができます。スヌーズなど便利な機能も搭載しています。
	「YouTube」さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。
	「Play ストア」Google Playからいろいろなアプリをダウンロードして利用できます。
	「YT Music」本製品に保存されている音楽や、さまざまな音楽コンテンツを再生することができます。
	「カレンダー」カレンダーを利用して、スケジュールの登録などを行うことができます。
	「メモ帳」メモ帳を利用できます。

本製品には、上記のほか、まだまだたくさんのアプリが搭載されています。

一つ一つ試して、あなたにピッタリのアプリを探してみてください。

- 上記のアプリの使いかたは、『取扱説明書 詳細版』を参照してください。

# かんたんマニュアル(本書)の読みかたと目次

## 1 スマホをお使いになる前に

お使いになる前の準備と、電源や画面操作、初期設定など基本的な使いかたを説明しています。

各部の名前とキーのはたらき	1-2
スマホを充電する	1-4
タッチパネルを操作する	1-6
電源を入れる／切る	1-8
初期設定について	1-10
auメールの準備をする	1-15
アプリの権限について	1-19
ロック画面について	1-21
指紋認証で画面ロックを解除する	1-22
ホーム画面を利用する	1-23
操作をまちがえたときは	1-25
スマホの状態を確認する	1-26
自分の電話番号を確認する	1-28
マナーモード／機内モードを利用する	1-29
アプリの使用履歴を確認する	1-30
文字を入力する	1-32
楽ともリンクを利用する	1-40

トピックスクリーンを利用する

(おすすめ情報・使い方動画) ..... 1-42

使い方サポートを利用する ..... 1-44

## 2 おなじみの機能を使ってみましょう

電話やメール、インターネットなど、ケータイでもおなじみの機能の基本操作を説明しています。

電話を利用する	2-2
電話帳を利用する	2-7
auメールを利用する	2-12
+メッセージ(SMS)を利用する	2-18
インターネットを利用する	2-22
カメラを利用する	2-25

## 3 おススメの機能を使ってみましょう

ラジオや天気予報、地図、歩数計など、毎日が便利になる機能の使いかたを説明しています。

radiko+FMを利用する	3-2
天気予報を見る	3-4
地図を確認する	3-5
アラームを利用する	3-6
日々の歩数を確認する	3-7
元気だよメールを利用する	3-9
NFC機能(接種証明)を利用する	3-10

## 4 もっと便利に使いこなすために

スマホをより便利に使いこなすための、指紋の登録や簡単お支払いの設定を紹介します。

指紋を登録する	4-2
簡単お支払いを利用する	4-4

## 5 知っておいてください

安全に使っていただくための、大切な情報を掲載しています。

ソフトウェアを更新する	5-2
故障とお考えになる前に	5-3
アフターサービスについて	5-8

遠隔操作サポート	5-10
位置検索サポート	5-11
SIMについて	5-12
SIMカードを取り付ける／取り外す	5-13
本製品のご利用について	5-16
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能ご使用時の お願い	5-19
各種暗証番号／PINコードについて	5-23
電波障害自主規制について	5-25
輸出管理規制	5-26
データ通信料・通話料について	5-27
アプリケーションについて	5-28
安全上のご注意(必ずお守りください)	5-29
材質一覧	5-40
取り扱い上のご注意	5-41
防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意	5-48
周辺機器	5-57
知的財産権について	5-58
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	5-62
General Notes	5-63
索引	5-64
Gmailを利用する	5-68

# 取扱説明書について

## かんたん マニュアル(本書)

本製品の基本的な使いかたを、やさしく説明しています。  
本製品を安心して便利にお使いいただくため、必ずお読みください。



## 取扱説明書 詳細版

本製品の詳しい使いかたをまとめた冊子(PDFファイル)です。



## 取扱説明書 アプリケーション

本製品の詳しい使いかたを、本製品の画面内で確認できるアプリです。機能によっては、説明画面から起動できるものもあります。




### ■auホームページ(取扱説明書ダウンロード)

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>  
※ auホームページよりPDFファイルをダウンロードすることもできます。

# 本書の表記方法について

## キーの表記について

本書では、キーを次のように簡略化しています。

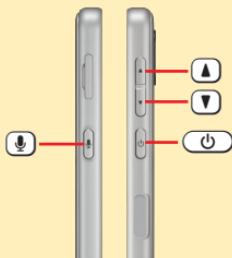

## 操作手順などの表記について

本書では、操作手順や選択項目を次のように表記しています。

ホーム画面で**アプリ一覧** → (設定) →  
**マナーモード** → **マナーモードの種類をタップ**

### 【操作の意味】

ホーム画面で「アプリ一覧」(枠囲みで表記)をタップしてアプリ一覧を表示し、 (設定)アイコン→選択項目「マナーモード」(枠囲みで表記)の順にタップ、設定したいマナーモードの種類をタップします。

## その他のご注意

- 本書では「BASIO active(ベイシオ アクティブ)」を、「本製品」と表記します。
- 操作手順や選択項目、アイコンなどは、本製品の状態によって異なる場合があります。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、<sup>TM</sup>、<sup>®</sup>マークを省略している場合があります。

## 画面の記載について

- 本書は特に記載のある場合を除き、auのSIMカードを取り付けた状態の画面表示・操作方法などの説明内容となります。
- 記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# スマホ用語集

聞いたことある、実は言ったことも…でも実際は??

## Android (アンドロイド)

Google社が開発したスマートフォン向けOS(基本的な機能を提供するプログラム)です。本製品も、OSとしてこのAndroidを搭載しています。

## SIMカード (シムカード)

スマートフォンに取り付ける通信用のカードです。電話番号などの識別情報が記録されています。本書では「au Nano IC Card 04 LE」を使用した状態で説明をしています。

## Wi-Fi (ワイファイ)

家庭や会社の無線LAN機器などにスマートフォンを接続して、インターネットに接続できる機能です。

## Google (グーグル)

インターネット関連サービス／製品を提供するアメリカの企業です。検索用サイトやメールサービス「Gmail」、映像サービス「YouTube」などが代表的です。

## SNS (エスエヌエス)

インターネット上で、情報や画像などを共有する交流サービスです。Facebook(フェイスブック)やTwitter(ツイッター)、LINE(ライン)などが代表的です。

## アイコン

□や○など、スマートフォンのディスプレイに表示される、小さなマーク(絵)のことです。タップすると、アプリや機能が動作するものがあります。

## サーバー／同期

「サーバー」は、インターネット上のデータ保管場所です。サーバーとスマートフォンのデータを同じ状態にすることを、「同期」と呼びます。

基本的なスマホ用語の意味も知っておきましょう。

### アカウント/ ユーザーID

メールやSNSをはじめとする、インターネットのサービスを利用するための権利です。基本的に、サービスごとに名前やパスワードを登録して取得します。

### ログイン/ ログアウト

アカウント情報を入力し認証を得て、インターネット上のサービスを利用可能にすることを「ログイン」、認証を解除し利用を終了することを「ログアウト」と呼びます。

### アプリ

「アプリケーション」の略で、ケータイの「機能」に相当するものです。本製品では、お買い上げ時に入っているアプリに加え、新しいアプリを追加することもできます。

### スマホ

「スマートフォン」の略です。本製品のように、大画面でタッチパネル操作が行え、インターネット接続が行え、アプリの追加もできる、便利な電話機のことです。

### アップデート

アプリやスマホの機能を最新の状態にする操作です。本製品では、アップデートが必要なときは通知が届きます。自動的に実行することもできます。

### アップロード/ ダウンロード

情報や画像などをインターネット上のサーバーに送ることを「アップロード」、逆にインターネットからアプリや画像などを入手することを「ダウンロード」と呼びます。

### タッチパネル

指で直接画面内のアイコンやボタンなどに触れたり、指をスライドさせたりして操作します。もちろん、本製品もタッチパネルを採用しています。

# 安全やマナーについて知っておいてください

安全

## やめましょう、歩きスマホ

ケータイ・スマホを操作しながらの歩行は大変危険です。画面に集中し周囲への注意が散漫になり、思わぬ事故につながる場合があります。

## 分解・改造・加熱しない

発火・破裂・感電などの恐れがあり、非常に危険です。絶対に行わないでください。また、充電をする際は必ず指定のACアダプタ(別売) (図5-1) 5-57ページをお使いください。

## 運転中は絶対に使用しない

事故の原因となりますので、絶対におやめください。法律でも、運転中の使用は禁止されています(自転車も安全運転義務違反になる場合があります)。

## 航空機内や病院内は要注意

航空会社や医療機関の指示に従って、適切にお使いください。本製品の電波により、運航の安全や医療機器に影響をおよぼす可能性があります。

マナー

## 公共の場所では 周囲への気配りを忘れずに

映画館や美術館、レストラン、ホテルのロビーなど、公共の場所や交通機関などでは、場所に応じて電源を切ったり、通話を控えましょう。

## 混雑した場所では 通信できない状態にする

付近にペースメーカーなどを装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。事前に電源を切るか、機内モードに設定してください。

## ●お取り扱いの注意

誤ってスマホを落としたり、踏みつけるなど、強い力や衝撃を与えないでください。

内蔵電池や接続端子が変形・破損すると、充電の際に発熱・発煙・発火に至る場合があります。

# スマホをお使いになる前に

各部の名前とキーのはたらき	1-2
スマホを充電する	1-4
タッチパネルを操作する	1-6
電源を入れる／切る	1-8
初期設定について	1-10
auメールの準備をする	1-15
アプリの権限について	1-19
ロック画面について	1-21
指紋認証で画面ロックを解除する	1-22
ホーム画面を利用する	1-23
操作をまちがえたときは	1-25
スマホの状態を確認する	1-26
自分の電話番号を確認する	1-28
マナーモード／機内モードを利用する	1-29
アプリの使用履歴を確認する	1-30
文字を入力する	1-32
楽ともリンクを利用する	1-40
トピックススクリーンを利用する (おすすめ情報・使い方動画)	1-42
使い方サポートを利用する	1-44

# 各部の名前とキーのはたらき


最初に本製品を順に眺めながら、各部の名前とキーのはたらきを見ていきましょう。

- ・[長押し]はキーを長く押したときの動作です。
- ・キーのはたらきは、本製品の状態や利用中の機能などによって異なることがあります。

1

スマホをお使いになる前に


## 正面／天面／底面

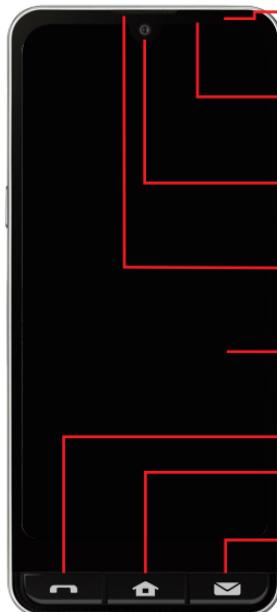


- お知らせランプ  
充電中などに点灯／点滅します
- 近接センサー／明るさセンサー  
距離や明るさを検知します
- インカメラ  
自分を撮れます
- 受話口  
相手の声が聞こえます
- ディスプレイ(画面)  
指で触れて操作するタッチパネルです
- 電話を利用(起動)／電話着信をお知らせ  
ホーム画面に戻る  
[長押し] 音声操作を利用(起動)
- メールを利用(起動)／メール着信をお知らせ  
周囲が暗いときはそれぞれのキーが点灯します



- サブマイク  
ビデオ撮影時に利用します
- イヤホンマイク端子

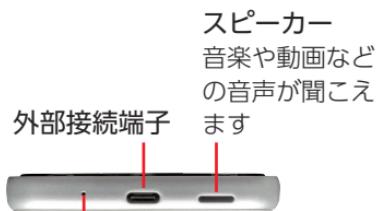

- スピーカー  
音楽や動画などの音声が聞こえます
- 外部接続端子
- 送話口／マイク  
こちらの声を送ります  
ビデオ撮影時はマイクとして利用します

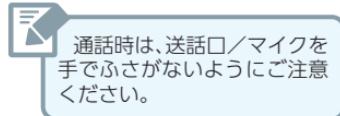

通話時は、送話口／マイクを手でふさがないようにご注意ください。

## 背面／側面




アウトカメラ

NFCマーク

BASIO

モバイルライト  
カメラ撮影時などに  
点灯できます

背面カバー（背面部）  
(取り外せません)

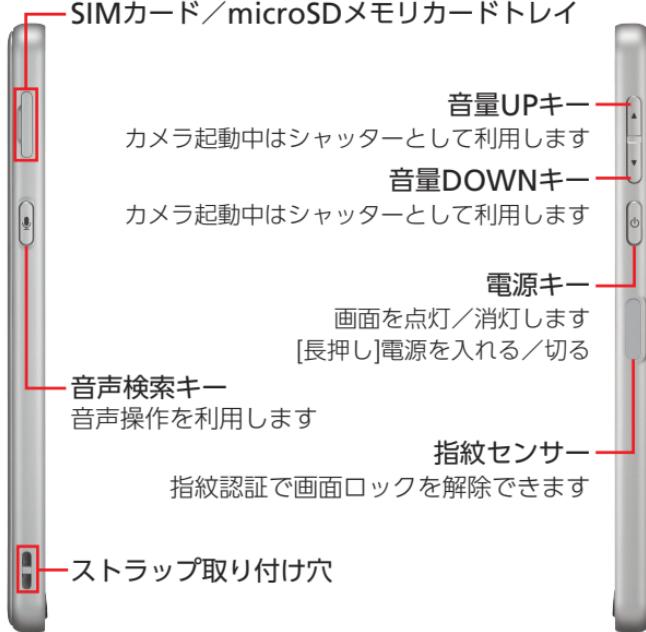

SIMカード／microSDメモリカードトレイ

音量UPキー  
カメラ起動中はシャッターとして利用します

音量DOWNキー  
カメラ起動中はシャッターとして利用します

電源キー  
画面を点灯／消灯します  
[長押し]電源を入れる／切る

音声検索キー  
音声操作を利用します

指紋センサー  
指紋認証で画面ロックを解除できます

ストラップ取り付け穴

# スマホを充電する

本製品とACアダプタ(別売)を直接接続して、充電します。

・ACアダプタは付属していません。必ず指定のACアダプタ(参考5-57ページ)をお使いください。


・ここでは、「TypeC共通ACアダプタ02」(以下「ACアダプタ」と記載)を利用して充電する方法を説明します。

1

スマホをお使いになる前に

## 1 充電する

本製品の外部接続端子に、  
ACアダプタ(別売)のUSB  
Type-Cプラグを差し込む

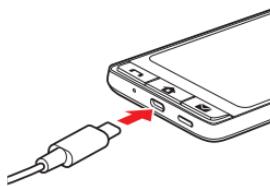


電源プラグをコン  
セントに差し込む



充電中は  
お知らせランプが  
赤色に点灯

充電が始まります

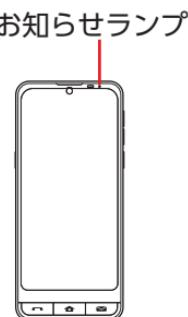

ACアダプタ(別売)は防水性能を有しておりません。本製品  
が濡れているときは、絶対に充電しないでください。また、濡れ  
た手でACアダプタ(別売)に触ると、感電の原因となります。

充電完了間近になると  
お知らせランプが緑色に点灯




充電ができないときや、お知らせランプが赤色に点滅しているときは、5-4ページを参照してください。

## 2 充電完了

電源プラグをコンセントから抜く



本製品の外部接続端子から、  
ACアダプタ(別売)のUSB  
Type-Cプラグを取り外す

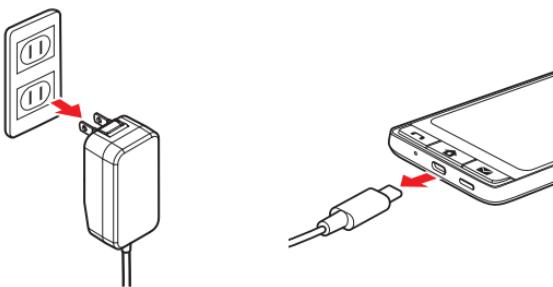

# タッチパネルを操作する

スマホの操作の基本は、タッチパネル。指で直接画面に触れて操作します。  
画面に触れる指の動きで、いろいろな指示をスマホに伝えることができます。

## 1





ドラッグは隠れている画面を表示するときなどに使います。フリックは、前後の写真やメールを確認するときなどに使います。ピンチは、写真を拡大／縮小するときなどに使います。

### 指を離す



### フリック

画面に触れて  
上下左右に  
指をはらう



### ピンチアウト・ピンチイン

2本の指で  
画面に触れる



そのまま指を  
開く／閉じる



開く：拡大(ピンチアウト)  
閉じる：縮小(ピンチイン)


# 電源を入れる／切る

電源を入れて、使い始めましょう。電源を入れると、誤操作を防ぐためのロック画面が表示されます。まず、画面のロックを解除して、ホーム画面を表示しましょう。

- 必ずSIMカードを挿入してから、本製品の電源を入れてください。
- 記載以外の確認画面などが表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 1 電源を入れる

本製品側面のを2秒以上長く押す●●  
(長押し)

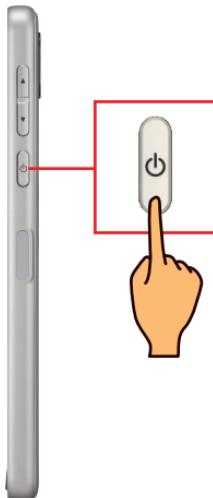

電源が入りしばらくすると



ロック画面

はじめて電源を入れたときやすべてのデータを消去したあとに、初期設定画面が表示されたときは、本製品の初期設定を行ってください。詳しくは、1-10ページを参照してください。



画面ロックは、本製品をしばらく操作しなかったときにも設定されます。ロック解除操作はよく使いますので、ぜひ覚えておいてください。


## 2 電源を切る

本製品側面の(○)

を長く押す  
(長押し)




電源を切る

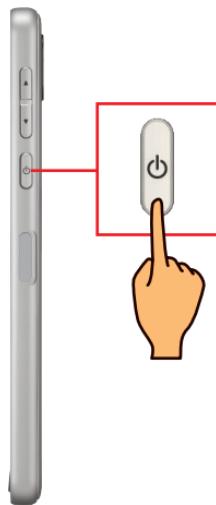

### 本製品をご利用になる前に

必ずSIMカードを挿入して(5-13ページ)から、本製品の電源を入れてください。

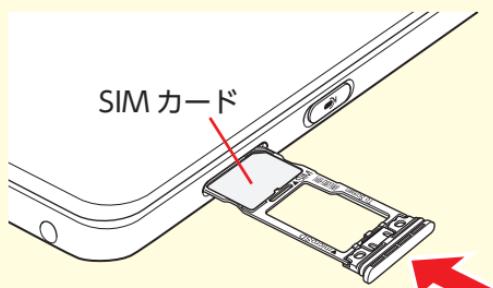

SIM カード



### 強制再起動

画面が動かなくなり、操作できなくなった場合は、強制的に本製品の電源を切ることができます。

本製品側面の(○)を長押し(8秒以上)して、強制的に電源を切ることができます。

# 初期設定について

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fi®の設定やGoogle アカウントの登録など、本製品の初期設定を行うことができます。

1

スマホをお使いになる前に

## 1 Google初期設定を行う

言語を選択し  
[開始]



Wi-Fiに関する  
項目を設定



Wi-Fiを設定しない場合は、  
セットアップ時にモバイルネットワークを使用する  
➡ 続行の順にタップしてください。  
画面に従って操作してください。

次へをタップすると、以前のスマホのデータを引き継ぐことができます。

アカウントを作成することで、Google Playからアプリや音楽などをダウンロードしたり、データをGoogleにバックアップしたりといったGoogleサービスを利用できるようになります。初期設定後にGoogleアカウントを設定する場合は、ホーム画面で【アプリ一覧】→【詳細設定】→【パスワードとアカウント】→【アカウントを追加】→【Google】と操作して、以降は画面に従って操作してください。

## 2 Googleアカウント設定を行う


コピーしない

Google アカウントを設定

内容を確認しながら、画面を上にドラッグ

はい、追加します

次へ

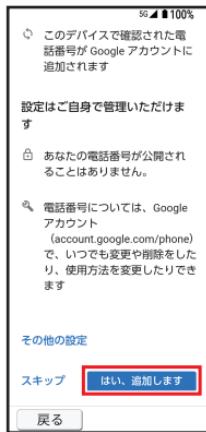

# 1


スマホをお使いになる前に

## 2 Googleアカウント設定を行う

プライバシー ポリ  
シーと利用規約を  
確認→同意する




内容を確認  
→  
同意する

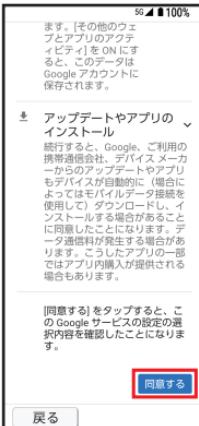

## 3 その他端末の設定を行う

スキップ

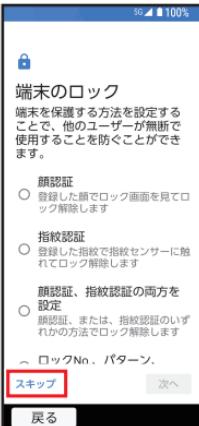

顔認証／指紋認証／  
顔認証、指紋認証の両方を設定／  
ロックNo.、パターン、パスワードのみ  
→ 次への順にタップすると、  
画面ロックを解除するときのセ  
キュリティを強化するための設  
定ができます。



### 3 その他端末の設定を行う

続行

内容を確認しながら、画面を上にドラッグ▶ [スキップ]



内容を確認しながら、画面を上にドラッグ▶ [同意する]

スキップ

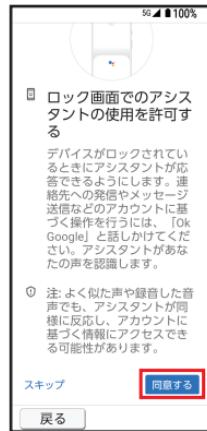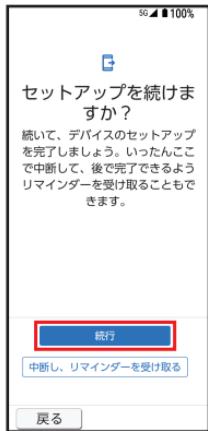

# 1

## スマホをお使いになる前に

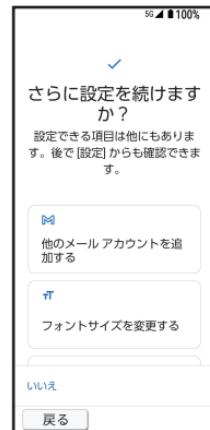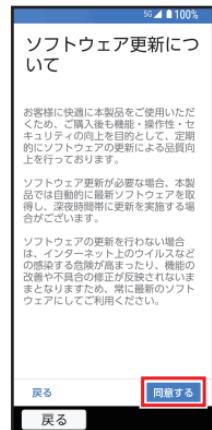

## 4 初期設定を完了する

同意する


必要に応じて各項目を設定

スキップ はい

OK



初期設定が完了します。

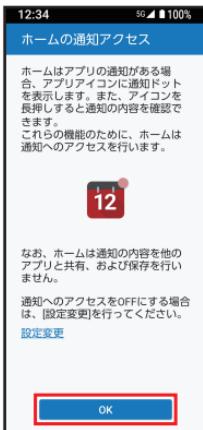

# auメールの準備をする

次ページに続きます▶

auメール(@au.com／@ezweb.ne.jp)は、携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

auメールをお使いになる前に、Eメール初期設定を行い、Eメールアドレスを取得しましょう。

- 取得したEメールアドレスは、お好きな文字に変更することができます。

- からの操作方法を説明しておりますが、ホーム画面で□(メール) → [auメール]でも操作することができます。

※UQ mobileをご契約のお客さまはGmailをご利用ください(☞5-68ページ)。

## 1 auメール初期設定を行う

ホーム画面で





「サーバーに接続できない」旨のメッセージが表示されたときは、以下の操作で無線LAN(Wi-Fi®)機能を無効(OFF)にしてください。

ホーム画面で  
[アプリ一覧] → [詳細設定] → [ネットワークとインターネット] → [Wi-Fiの] [ON] をタップ([OFF] 表示)

内容を確認

[同意する]

[閉じる]

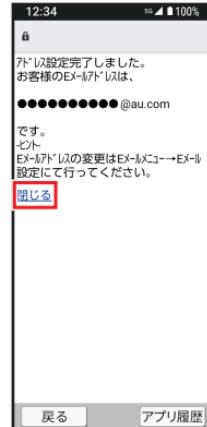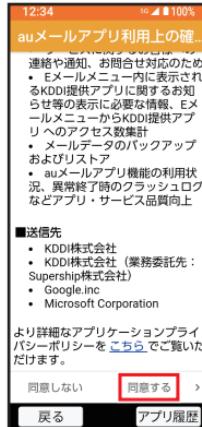

Eメールアドレスが取得できます。



復元するメールデータがある場合は[復元する]をタップして、画面に従って操作してください。

# 1

スマホをお使いになる前に




## 2 Eメールアドレスを変更する(続き)

暗証番号欄をタップ

→ 暗証番号を入力


→ 送信

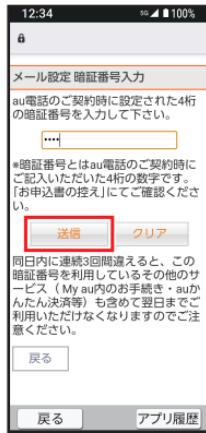


内容を確認

→ 承諾する

Eメールアドレス欄を  
タップ → Eメールアド  
レスを入力 → 送信

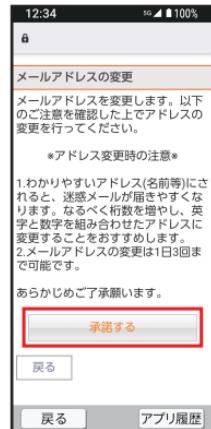


 暗証番号は、申込書  
にお客さまが記入され  
た4桁の番号です。

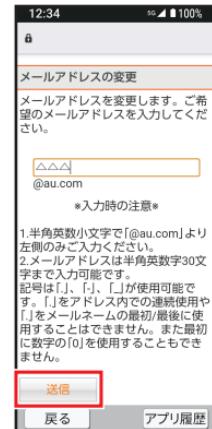

# 1

スマホをお使いになる前に

## 2 Eメールアドレスを変更する(続き)

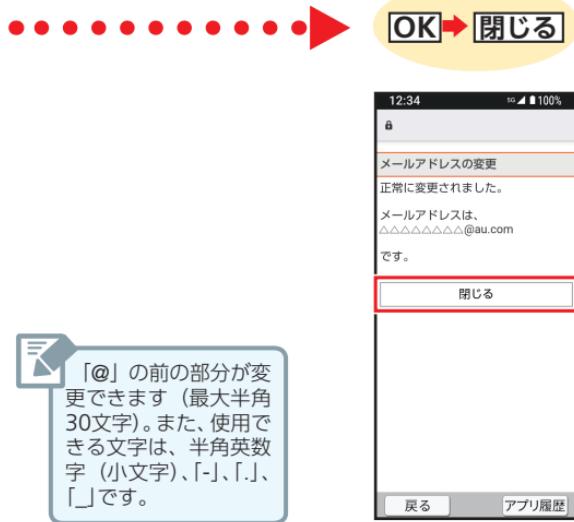

「@」の前の部分が変更できます（最大半角30文字）。また、使用できる文字は、半角英数字（小文字）、「-」、「.」、「\_」です。

# アプリの権限について

次ページに続きます▶

アプリをはじめて起動したとき、本製品の機能や情報の利用許可を求めるアプリ初期設定画面が表示されることがあります。画面の内容をご確認の上、許可(または禁止)する設定を行ってください。

機能や情報の利用を許可しないと、アプリを起動できることや、利用が制限されることがあります。

●アプリ初期設定画面の内容や操作はアプリによって異なります。画面に従って操作してください。

1

スマホをお使いになる前に


## 設定画面での操作

アプリ初期設定画面で  
設定する

権限

設定したい機能を  
タップ→許可／  
許可しない



戻る→戻る

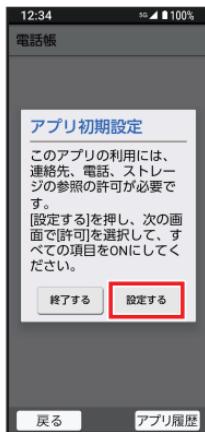

アプリ初期設定画面で  
次へ



許可

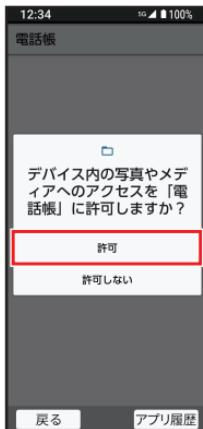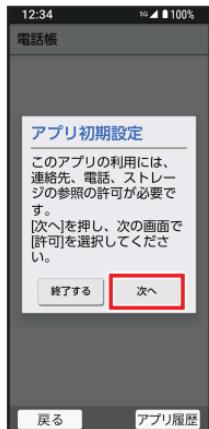

## 許可画面での操作




### 設定を変更するとき

アプリ初期設定画面で「終了する」などをタップして操作を中止したときや、設定を変更したいときは、アプリごと／機能ごとに許可／禁止を設定することができます。

ホーム画面で「アプリ一覧」→ (詳細設定) → 「アプリ」→ 「XX個のアプリをすべて表示」→ 設定するアプリをタップ→ 「権限」→ 「許可されていないアプリ」から設定したいアプリをタップ→ 権限を設定

### 電池の最適化について

アプリ初回起動時に、電池の最適化画面が表示されるものがあります。

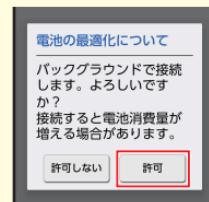

・「許可」をタップして電池の最適化を行うと、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しなくなります。ご注意ください。

### 本書でのアプリ初期設定画面の記載について

本書の操作説明では、アプリ初期設定画面および利用許可／禁止の操作は省略しています。操作時に表示されたときは、画面に従って操作してください。

# ロック画面について

ロック画面は、本製品の誤動作を防ぐための画面です。画面ロックを解除しないと、本製品が使用できないようになっています。また、ロック画面には、メール受信など、いろいろな通知も表示されます。

●ロック解除の方法を変更して、本製品のセキュリティを高めることもできます。

ホーム画面で【アプリ一覧】→【設定】→【ロック画面】→【画面ロックの種類】→【ロック解除の方法】をタップ→画面に従って操作してください。

## 画面ロックを解除する


画面消灯時に



↑  
上にスライド



画面ロックが解除

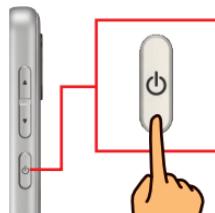

### 画面自動消灯について

本製品をしばらく操作しないでおくと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

# 指紋認証で画面ロックを解除する

指紋センサーに指を当てて画面ロックを解除することができます。


- あらかじめ指紋を登録する必要があります。詳しくは、4-2ページを参照してください。

1

スマホをお使いになる前に

## 1 指紋認証でロック画面を解除する

ロック画面で、指紋  
センサーに指紋を  
登録した指を当てる

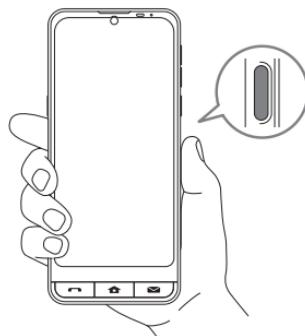

本製品が軽く振動し  
て、ホーム画面が表示  
されます。



指紋センサーが汚れ  
ていたり、指に汗をか  
いていたりすると、指  
紋認証ができないこと  
があります。そのとき  
は、ロック画面を上に  
フリックして、予備の  
画面ロック解除方法を  
使用して画面ロックを  
解除してください。

# ホーム画面を利用する

次ページに続きます▶

本製品のおもな操作は、「ホーム画面」から始めます。ホーム画面では、アプリの起動をはじめ、インターネットでの情報検索や本製品の状態の確認／設定変更、便利な楽ともリンクの登録などが行えます。

1

スマホをお使いになる前に

## ホーム画面のしくみ

ステータスバー(☞1-27ページ)

クイック検索ボックス  
インターネットで情報検索

時刻／天気予報  
(☞3-4ページ)

アプリ  
タップすると起動

楽ともリンク(☞1-40ページ)



ホーム画面を上にスライドすると、  
トピックススクリーンを表示することができます(☞1-42ページ)。



- アプリを追加すると、ホーム画面の下に新しく画面が追加されます。ホーム画面を上下にスライドして画面を切り替えます。



- 新しく追加された画面で □を押すと、ホーム画面に戻ります。

# 1

スマホをお使いになる前に

アプリ初期設定画面(1-19ページ)が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アプリを起動する(例:メモ帳)

ホーム画面を上に  
スライドし、起動する  
アプリを表示



アプリのアイコンを  
タップ

アプリが起動



# 操作をまちがえたときは

スマホの操作をまちがえたときや、途中で中止したいときは、画面左下の[戻る]をタップしましょう。

前の画面に戻ることができます。また、[□]を押すと直接ホーム画面に戻ることができます。

•写真の全画面表示時など、[戻る]が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

## 1 戻るのはたらき

まちがった項目を  
タップ



戻る

元の画面に戻る

ホーム画面に戻る

## 2 □のはたらき



# スマホの状態を確認する

本製品の画面上部(ステータスバー)には、着信などのお知らせや、本製品の状態などを示すアイコンが表示されます。お知らせの詳細は、「通知パネル」で確認できます。

1

スマホをお使いになる前に

不在着信などの  
お知らせがあると



ステータスバー

通知アイコン

通知パネルでは、各ボタン (Wi-Fiなど) をタップして各機能のON/OFFを切り替えたり、調整バーをドラッグして画面の明るさを変更したりすることができます。

ステータスバーに通知アイコンが表示

1 お知らせを確認する

ステータスバーを  
下にフリック



お知らせ

お知らせをタップ

関連する画面になります



戻る]をタップ  
すると閉じる



電波が届いていないときは、が表示されます。  
また、接続状態によって、**5G**／**4G**／**3G**\*が表示されます。  
※海外利用時にのみ表示されます。

## 2 ステータスバーのアイコンの意味

12:34 100%

電波状態

電池残量

良好です

十分あります



少なくなります

弱くなっています

ほとんどありません


充電中

### その他のおもなアイコン

	マナーモード(バイブ)設定中
	マナーモード(消音)設定中
	機内モード設定中
	アラーム設定中
	発信中、着信中、通話中
	不在着信あり
	簡易留守録(用件あり)
	新着auメールあり
	新着Gmailあり
	カレンダーの予定あり

# 自分の電話番号を確認する

「プロフィール」から自分の電話番号を確認することができます。プロフィールの内容は、編集したり他の人へ送信することもできます。

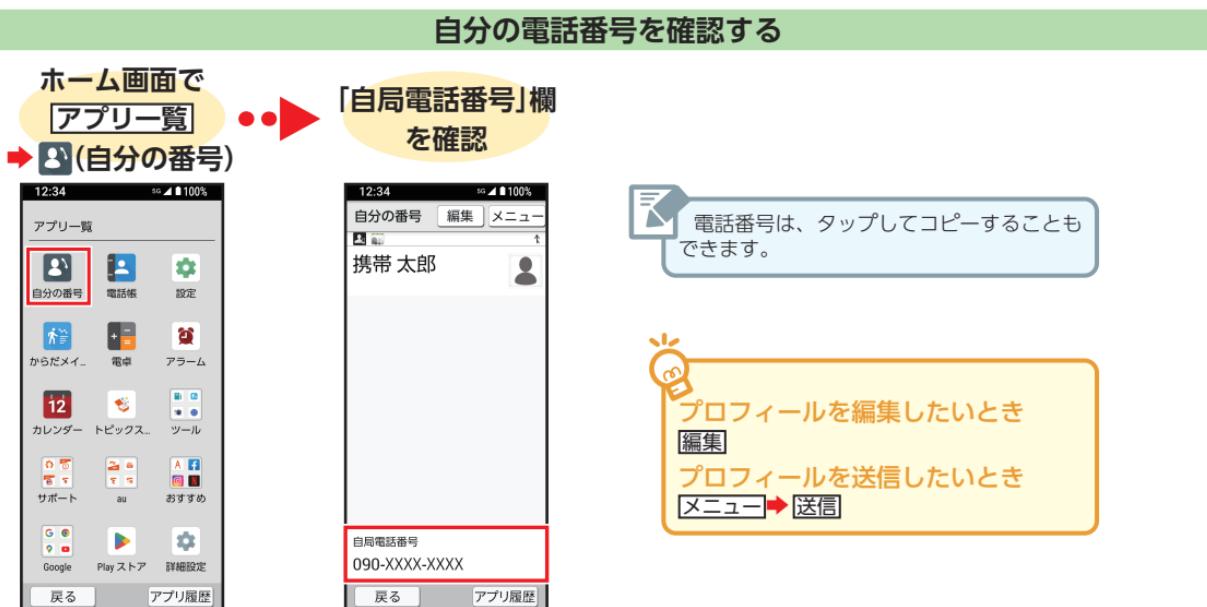

# マナーモード／機内モードを利用する

公共の場所などでは、マナーモードに設定しましょう。本製品から音が出ないようになります。

- ・マナーモードに設定していても、カメラのシャッター音、ビデオの撮影音、緊急ブザーなどは鳴ります。
- ・電波利用が制限される場所では、機内モードを利用しましょう。

ホーム画面でアプリ一覧 → (設定) → 機内モード → 機内モード (ON表示)

## マナーモードを設定／解除する

本製品側面の  
 →



バイブ／消音



本製品側面の  
 →

バイブ／消音



マナーモードに設定されます

画面点灯中に

OFF




マナーモードを解除するときは

# アプリの使用履歴を確認する

これまでに起動したアプリの使用履歴画面からアプリを起動できます。アプリの使用履歴画面はアプリ利用中に表示できるので、すばやく別のアプリに切り替えることができます。

## 1 履歴からアプリを起動する

アプリ利用中や  
アプリ一覧表示中  
に「アプリ履歴」

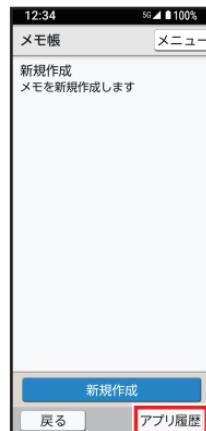


アプリの使用履歴画面になります

左右にスライド  
して起動したい  
アプリを表示



アプリをタップ

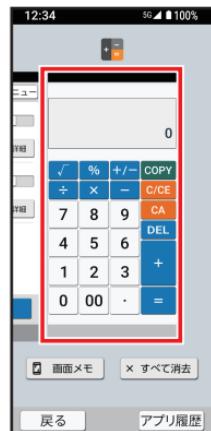

「アプリ履歴」



アプリの使用履歴を削除するときは

## 2 使用履歴を削除する


左右にスライドして  
履歴を削除したい



上にフリック



すべて消去

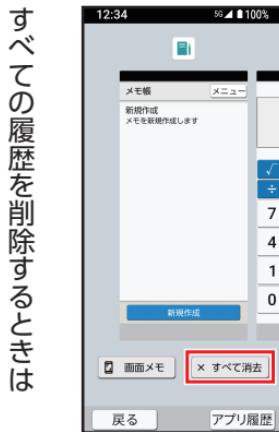

すべての履歴を削除するときは

# 文字を入力する


本製品には、文字入力用のボタンはありません。文字入力画面を表示すると、画面にソフトウェアキーボードが表示され、画面に表示されたキーをタップすることで文字を入力します。

1

スマホをお使いになる前に

## 1 文字入力画面を表示する(例:メモ帳)

ホーム画面で「アプリ一覧」

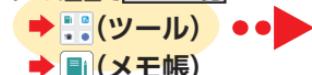

メモ帳画面になります



新規作成




## 2 文字を

入力する文字が割り当てられている  
キーをタップ



文字入力画面になります

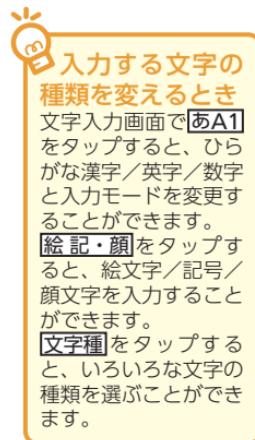

ソフトウェア  
キーボード

## 入力する

入力する文字が表示されるまで  
くり返しタップ



文字が入力されます



## 3 文字を確定する




確定

目的の文字の入力が終わったら



入力する文字が割り当てられているキーを長押ししたあと、指を目的の文字の方向にドラッグしても、文字を入力することができます(フリック入力)。

例:「く」を入力

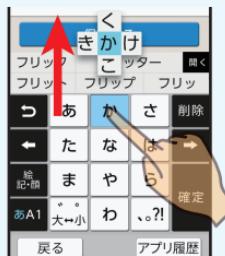

# 1

## スマホをお使いになる前に



実際に文字を入力してみましょう。  
ひらがなを入力すれば、漢字やカタカナ、英字にも変換できます。  
ここでは、「上田golf」を入力したあと、「上戸とgolf」に修正する操作を例に説明します。

### 4 ひらがなを入力する

「う」と表示されます

カーソルが右に移動します

「うえ」と表示されます

文字入力画面で

同じキーに割り当てられている文字は、➡をタップしてカーソルを右に移動させてから入力します。

「ひるふ」と表示されます



## 6 ひらがなを入力する

「ら」(3回)  
→ 「は」(3回)

「か」(5回)  
→ 「大⇒小」

「上田」が入力されます



上田



## 5 漢字に変換する

「た」→ 「大⇒小」



「うえだ」と表示されます



目的の文字が表示されないと  
開くをタップすると他の変換候補が表示され  
ます。

# 1

スマホをお使いになる前に

## 7 英字に変換する



「golf」が入力されます

## 8 文字を削除する



カーソルが移動します

削除する文字の右にカーソルを移動します。行き過ぎたときは、➡で逆方向に移動できます。

## 9 文字を



「田」が削除されます

ひらがなを入力したあと、開く➡変換の順にタップすると、入力したひらがなに該当する文字だけが表示されます。



「と」の変換候補が表示されます

## 修正する

戸



た(5回) → 確定



「戸」が入力されます



「と」が入力されます



▶前ページからの続きです



入力した文字を長押しして、切り取り／コピーすることができます。ここでは、「上田golf」を「golf上田」に修正する操作を例に説明します。

## 1

## 10 文字を選択する

「golf」を長く押す  
(長押し)



文字を選択できるようになります

① / ② を左右にドラッグして、「golf」を選択



## 11 文字を切り取って、貼り付ける位置を選択する

切り取り



「golf」が切り取られます

「上田」の前をタップして、カーソルを移動



カーソルが「上田」の前に移動します

文字入力画面で

 [コピー] を選ぶと、選択した文字を残しつつ、ほかの場所にコピーした文字を貼り付けることができます。

## 12 文字を貼り付ける



メニューが表示されます



「golf」が貼り付けられます



# 楽ともリンクを利用する

よく連絡する相手は、楽ともリンク（ホーム画面の 1 2 3）に登録しましょう。より手軽に、電話やメール、SMSを利用することができます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください（☞2-7ページ）。

ホーム画面で、未登録の 1 ~ 3 のいずれかをタップ




## 楽ともリンクを登録する

はい

相手のよみがなの行をタップ

相手をタップ

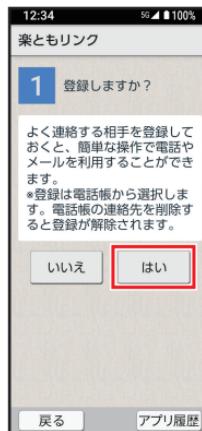


## 楽ともリンクを登録する(続き)

次へ

数字を表示する

戻る

ボタンの下に  
相手の名前が表示

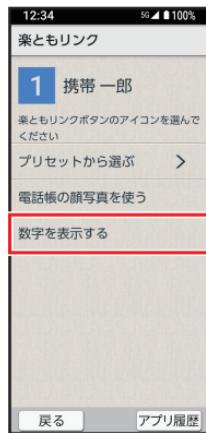

# トピックスクリーンを利用する(おすすめ情報・使い方動画)

トピックスクリーンでは、歩数計や最新のニュースをはじめ、時間帯によって変化する、あなたへのおすすめ情報を提供します。また、「スマホ使い方教室」では、ケータイでおなじみの機能から、スマホならではのオススメ機能まで、動画でわかりやすく使い方を学べます。

※UQ mobileをご契約のお客さまは、機能／サービスが一部非対応／異なる場合がございます。

1



スマホをお使いになる前に

## トピックスクリーンを表示する

ホーム画面を  
上にスライド  
(赤枠内)

同意して利用  
をタップ  
※初回利用時のみ表示

トピック  
スクリーンが起動

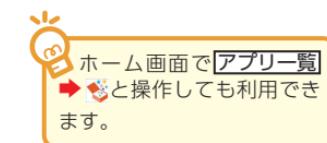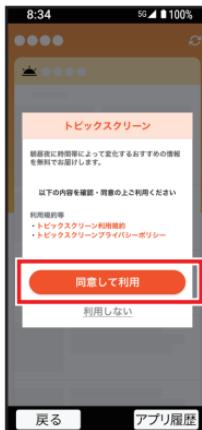

- ホーム画面の下に新しく画面が追加された場合は、追加された画面で上にスライドしてください。



「トピックススクリーンの更新が必要」と表示される場合があります。「更新」をタップ 表示が出たら「更新」をタップし、最新バージョンでご利用ください。



ケータイでおなじみの機能から、スマホならではのオススメ機能まで、動画でわかりやすく学べます。

※Googleアカウントが未設定の場合、表示が出ない場合があります(☞1-11ページ)。

## スマホ使い方教室(使い方動画)を見る

ホーム画面を  
上にスライド  
(赤枠内)



スマホ使い方教室  
までスライド



スマホ使い方教室  
をタップ▶見たい▶  
動画をタップ



動画が起動




※動画は、auのSIMカード  
を取り付けた状態の画  
面表示・操作方法など  
の内容となります。

# 使い方サポートを利用する

スマホの初期設定やデータ移行、スマホにまつわる様々な機器のお困りごとを解決します。また、お客さまにぴったりな情報をお知らせしたり、Wi-Fiやモバイルのネットワークスピードチェック、スマホの健康診断を行うことができます。

※UQ mobileをご契約のお客さまは、Google playストアから「使い方サポート」アプリをダウンロードしてご利用ください。

## 使い方サポートを利用する

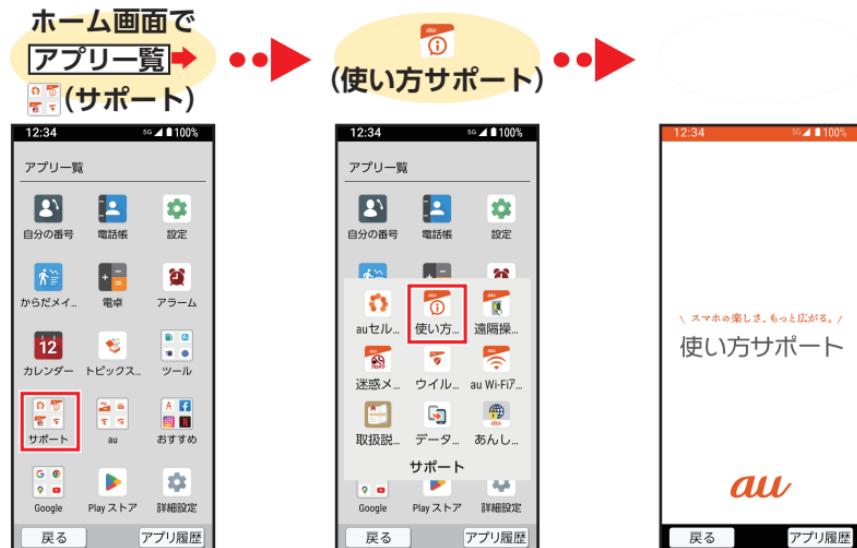

# おなじみの機能を 使ってみましょう

電話を利用する	2-2
電話帳を利用する	2-7
auメールを利用する	2-12
+メッセージ(SMS)を利用する	2-18
インターネットを利用する	2-22
カメラを利用する	2-25



# 電話を利用する

相手の電話番号を入力して、電話をかけてみましょう。

スマホでは、画面に表示されるダイヤルボタンをタップして電話番号を入力します。

●電話は、海外でもご利用になります。

2

おなじみの機能を使ってみましょう



ホーム画面で  
[ ]





### 相手の声が聞こえづらいとき

- ・本製品側面の(▲)をくり返し押すと、相手の声の音量が大きくなります。また、(▼)をくり返し押すと、小さくなります。
- ・通話中に**音量・音質**▶「トリプルくっきりトーク」の[OFF](ON表示)と操作すると、周囲のノイズを抑え、自分の声や相手の声を明瞭にします。
- ・通話中に**音量・音質**▶「スロートーク」の[OFF](ON表示)と操作すると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

## 電話番号を入力して電話をかける

…▶ (または**通話終了**) ▶…



**通話終了**するときは



**電話が切れます**



通話中画面



### 楽ともリンクで電話をかけるとき

楽ともリンクに登録している場合は手軽に電話をかけることができます(▶P1-40ページ)。

1 ~ 3 のいずれかをタップ▶[通話]または**電話する**と操作すると、発信されます。



通話を終了された際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。

2

おなじみの機能を使ってみましょう



電話が  
かかると

● 電話がかかってきたら、が点滅してお知らせします。点滅しているを押すか、画面上のボタンを下へスライドすると電話を受けることができます。

## かかってきた電話を受ける

が点滅し、着信中画面が表示



(または**応答**を下へスライド)



通話ができます

● 着信中画面が表示されず、が点滅しているとき  
かかってきた電話を受けなかったことを示しています（不在着信）。このときを押すと、電話の履歴画面になります。詳しくは、2-6ページを参照してください。



- ・「スライド」は「ドラッグ」と同じ操作です。
- ・画面ロックを解除しているときは、**応答**をタップして通話を開始することもできます。

## かかってきた電話を受ける

…▶ (または**通話終了**) ▶…



通話を終えるときは



電話が切れます



通話を終了された際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。

通話中画面

2

おなじみの機能を使ってみましょう



# 電話帳を利用する

次ページに続きます▶

よく連絡する相手は、電話帳に登録しておきましょう。

電話帳には、いろいろな情報を登録することができます。ここでは、相手の名前と電話番号、メールアドレスを登録してみましょう。

## 電話帳に登録する

ホーム画面で  
アプリ一覧▶  
（電話帳）



電話帳一覧画面になります

新規登録



名前入力欄（姓）を  
タップ

2



ソフトウェアキーボードが表示されます  
おなじみの機能を使ってみましょう

ホーム画面で

2-7

名前のよみがなについて

名前のよみがなは、名前をもとに自動的に入力されます。正しくないときは、よみがな入力欄で修正することができます。

電話帳に登録する

相手の姓を入力  
次へ → 相手の名を  
入力 → 次へ

姓のよみがなを確認  
次へ → 名のよみ  
がなを確認 → 次へ

相手の電話番号を  
入力 → 次へ

相手のメールアド  
レスを入力 → 完了

新規登録

名前  
携帯 一郎  
けいたい いちろう

電話番号 [追加]

保存する

音声入力 文字種 設定

カタカナ  
あ か さ 削除  
た な は 次へ  
ま や ら 次へ  
あA1 わ 。?! 次へ

戻る アプリ履歴

新規登録

名前  
携帯 一郎  
けいたい いちろう

電話番号 [追加]

保存する

音声入力 文字種 設定

カタカナ  
あ か さ 削除  
た な は 次へ  
ま や ら 次へ  
あA1 わ 。?! 次へ

戻る アプリ履歴

新規登録

名前  
携帯 一郎  
けいたい いちろう

電話番号 [追加]  
090-XXXX-XXXX

保存する

音声入力 文字種 設定

カタカナ  
あ か さ 削除  
た な は 次へ  
ま や ら 次へ  
あA1 わ 。?! 次へ

戻る アプリ履歴

新規登録

電話番号 [追加]  
090-XXXX-XXXX

メール [追加]  
aaa@au.com

写真

保存する

音声入力 文字種 設定

カタカナ  
あ か さ 削除  
けいたい いちろう 削除  
@/\_ ABC DEF 削除  
GHI JKL MNO →  
ま や ら 次へ  
PQRS TUV WXYZ 次へ  
あA1 わ 。?! 次へ 完了

戻る アプリ履歴

## 電話帳に登録する

保存する



はい



 登録した電話帳を確認してみましょう。電話帳は、登録した相手のよみがな順に整理されています。電話帳詳細(確認)画面から、電話やメールを利用することができます。

ホーム画面で  
[アドバ・  
(電話帳)




ホーム画面で



相手のよみがなの  
行をタップ



相手をタップ

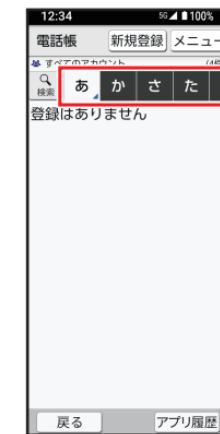

電話帳一覧画面になります



よみがなの行が  
表示されていない  
とき  
よみがなの行を左右に  
ドラッグすると、隠  
れているよみがなの行が  
表示できます。



電話帳詳細(確認)画面になります

## 電話帳から電話をかける

電話



発信されます。相手が電話を受けると



通話を終えるときは



(または通話終了)



電話が切れます



通話中画面

# auメールを利用する

本製品には、便利な楽ともリンクと、メールキー(✉)があります。家族へのメール送信は楽ともリンクで、受信は✉から手軽に確認など、目的に応じて使い分けてください。

●あらかじめ、Eメール設定およびEメールアドレスの変更を行っておいてください(☞1-15ページ)。

※UQ mobileをご契約のお客さまはGmailをご利用ください(☞5-68ページ)。

## 楽ともリンクでEメールを送信する

2

おなじみの機能を使ってみましょう

ホーム画面で、メール送信  
したい相手が登録されて  
いる 1 ~ 3 をタップ



メール作成



件名欄をタップ



件名を入力 → 完了



## 楽ともリンクでEメールを送信する(続き)

本文欄をタップ



本文を入力



送信



OK



2

おなじみの機能を使ってみましょう

### ✉でEメールを送信する

ホーム画面で



作成



相手の姓がなの  
行をタップ  
→相手をタップ





カメラで撮影した写真を送信する  
本文入力後に添付▶画面に従って操作

## ■でEメールを送信する(続き)

メールアドレスを  
タップ



件名欄をタップ▶  
件名を入力▶完了



本文欄をタップ▶  
本文を入力



送信▶OK



2

おなじみの機能を使ってみましょ

2

おなじみの機能を使ってみましょう



## Eメールを受信する→返信する(続き)



# +メッセージ(SMS)を利用する

電話帳を利用した+メッセージ(SMS)の送りかたを説明します。

- あらかじめ、送信相手の電話番号を電話帳に登録しておいてください。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

ホーム画面で  
メール (+メッセージ)



## +メッセージ(SMS)を送信する

+メッセージ画面になります

新しいメッセージ

宛先入力画面になります

相手をタップ

本文入力画面になります



はじめてメール  
を利用するとき  
初期設定画面が表示さ  
れます。画面に従って  
操作してください。

## +メッセージ(SMS)を送信する

本文を入力



SMSより長いメッセージ、写真やビデオなどを送りたいときはauメール<sup>\*</sup>を利用します。詳しくは、2-12ページを参照してください。  
※UQ mobileをご契約のお客さまはGmailをご利用ください(☞5-68ページ)。



### ③ 楽ともリンクで+メッセージ(SMS)を送信するとき

楽ともリンクに登録している場合は手軽に+メッセージ(SMS)を送信することができます(☞1-40ページ)。

1～3のいずれかをタップ➡[SMS作成]と操作すると、+メッセージ(SMS)を作成できます。

新しい+メッセージ(SMS)が届くと、ステータスバーに+  
!が表示されます。ここでは、届いた+メッセージ(SMS)を確認し、返信するまでの操作を説明します。

## +メッセージ(SMS)を受信する

ステータスバーに  
+  
!が表示




(メール) →  
(+メッセージ)



メッセージを  
タップ




本文入力欄を  
タップ

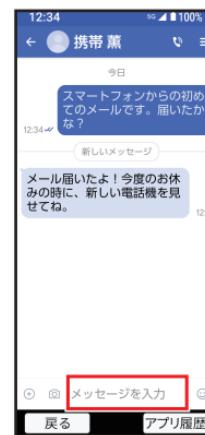

## +メッセージ(SMS)を受信する

本文を入力

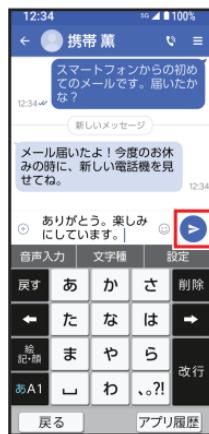

# インターネットを利用する

このスマホは、スマホ専用ウェブサイトや、パソコン用ウェブサイトを閲覧することができます。ここでは、インターネットへの接続方法と、情報の検索のしかたを見ていきましょう。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

## 1 接続する

ホーム画面で  
(インターネット)



上下にドラッグし  
て画面を移動

## 2 情報を閲覧する

リンクをタップ



リンク先の画面になります



ウェブサイトの画面になります

ホーム画面で



1つ前の画面に戻  
るときは、「戻る」を  
タップします。

**4 終了する**

インターネットを終了するとき

**検索結果をタップ****3 情報を検索する**

知りたい情報を  
入力▶実行



URL入力欄を  
タップ



2

おなじみの機能を使ってみましょう



ブックマークに登録されます

## ブックマークを登録する

情報画面で :



## ブックマークを利用する

情報画面で :  
➡ ブックマーク



利用するブック  
マークをタップ



ウェブサイトの画面になります

# カメラを利用する

次ページに続きます▶

本製品のカメラを使って写真(静止画)やビデオ(動画)を撮ってみましょう。撮影後は、自動的に保存されます。

- 何も操作せずにそのままにしておくと、カメラは自動的に終了します。

## 1 カメラ起動

ホーム画面で  
 (カメラ)



### 撮影時のご注意

撮るときは、本製品を  
しっかりと持ち、背面  
にあるカメラのレンズ  
をふさがないようご注  
意ください。



確認画面などが表示  
されたときは、画面に  
従って操作してください。

## 2 写真を撮る

被写体を画面に  
表示して   
(または ▲ / ▼)



写真が撮影されます



タップすると写真を  
表示

2

おなじみの機能を使ってみましょ

2-25

2


おなじみの機能を使ってみましょう




ビデオ撮影に切り替わります




被写体を画面に表示して

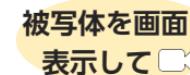

撮影が開始されます

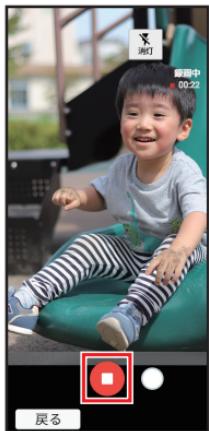

撮影を終えるときは、

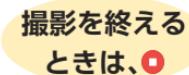

写真に切り替わります

写真撮影に切り替わります

### 3 ビデオを撮る

### 4 QR



ビデオを撮影中でも、○をタップして写真を撮ることができます。

## コードを読み取る



### QRコードとは

QRコードは、右の画像のように、白黒の正方形が集まっています。本製品のカメラで読み取ることで、スマホ決済やアプリのダウンロード、ウェブサイトやメールアドレスの表示などができる



2

おなじみの機能を使ってみましょう



撮った写真やビデオは、「アルバム」で確認できます。  
アルバムでは、写真やビデオをメールで送信することができます。

## 写真／ビデオを確認する

ホーム画面で  
 (アルバム)



確認する写真や  
ビデオをタップ



写真が表示／ビデオが再生されます



# おススメの機能を 使ってみましょう

radiko+FMを利用する .....	3-2
天気予報を見る .....	3-4
地図を確認する .....	3-5
アラームを利用する .....	3-6
日々の歩数を確認する .....	3-7
元気だよメールを利用する .....	3-9
NFC機能(接種証明)を利用する .....	3-10

3

# radiko+FMを利用する


インターネット経由で、今いるエリアで放送しているラジオ番組を聴いたり、アナログFMラジオに切り替えて聴いたりすることができます。

## ラジオを聴く

- 1 ホーム画面で「アプリ一覧」  
→ (ツール)  
→ (radiko+FM)



- 2 内容を確認し、  
承諾してradikoを利用する

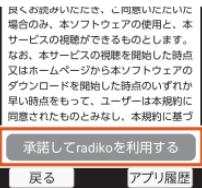

- インターネットラジオの番組表画面になります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

おススメの機能を使ってみましょう

## ③ 聴きたい番組をタップ



- 選択した番組の画面が表示され、ラジオを聞くことができます。


## アナログFMラジオを聞く

アナログFMラジオを聞くときは、あらかじめ、市販のイヤホンを本製品に接続してください。

- 1 インターネットラジオの番組表画面で → FMチューナー



- 2 ► ダイヤルを左右にフリックして受信

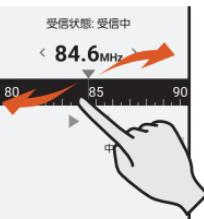


- 受信したアナログFMラジオを聞くことができます。

## ラジオを終了する

### ① インターネットラジオの番組表画面で戻る



### ② 終了

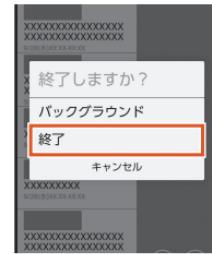

● ラジオが終了します。

## インターネットラジオのヘルプを確認する

### ① インターネットラジオの番組表画面でヘルプ



● ヘルプ画面になります。

### ② 確認したい項目をタップ

● 以降は、画面に従って操作してください。

## バックグラウンド再生へ切り替える

ラジオを聴きながら、他のアプリを使用することができます。

### ① インターネットラジオの番組表画面で戻る



## バックグラウンド

### ② バックグラウンド



- バックグラウンド再生に切り替えります。
- 再生を終了したい場合は、アプリ履歴から (radiko+ FM) を起動してください。詳しくは、1-30ページを参照してください。

# 天気予報を見る

ホーム画面の時計部分を利用して、天気予報を確認しましょう。

3

おススメの機能を使ってみましょう

## ① ホーム画面で、時計部分をタップ



## ② 地域を選択



## ③ 都道府県をタップ → 地域をタップ



- 地域が設定されます。
- ホーム画面に戻ると、時計部分に天気と気温が表示されます。



## 詳しい天気予報を確認する

### ① ホーム画面で、時計部分をタップ



- 天気予報のページが表示されます。
- 以降は、画面に従って操作してください。

# 地図を確認する

目的地までの自動車／電車／徒步での経路を、地図に表示させ確認することができます。

## 目的地までの経路を確認する

現在地から目的地までの経路を確認する方法を例に説明します。

### ① ホーム画面で<sup>マップ</sup>(マップ)



- 地図が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ②



- <sup>○</sup>をタップすると現在地を表示することができます。

### ③ 目的地入力欄をタップ→目的地を入力→検索



- 経路候補が表示されます。

### ④ 経路→<sup>車</sup>(自動車)/<sup>電車</sup>(電車)/<sup>歩</sup>(徒步)/<sup>タク</sup>(タクシー)/<sup>自</sup>(自転車)



### ⑤ ナビ開始



- ナビゲーションが開始されます。
- <sup>電</sup>(電車)を選択したときは、経路をタップしたあと「ナビ開始」をタップします。

3

おススメの機能を使ってみましょう

3-5

# アラームを利用する

本製品は、アラームを設定すると、目覚まし時計としても利用できます。あらかじめ、いくつかの時刻を設定しておくと、必要に応じて切り替えることができます。

## アラームを設定する

- ① ホーム画面で**アプリ一覧**→  
 (アラーム)



●アラーム画面になります。

- ② **追加する**



- ③ **+/-**をくり返しタップして、時刻を設定→**OK**



●アラームが設定されます。

## アラーム設定時刻になると

アラーム音が鳴り、お知らせします。

16:30  
アラーム



- アラーム音を止めるときは、**停止**を下にドラッグします。
- スヌーズ**を下にドラッグするか、**○**や**□**を押すと、スヌーズ待機状態になり、再度アラームでお知らせします。

# 日々の歩数を確認する

次ページに続きます▶

からだメイトで歩数や体重を記録できます。

歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別、月別で比較することもできます。

## からだメイトを設定する

- ① ホーム画面で**アプリ一覧**→  
 (からだメイト)



●からだメイト画面になります。

- ② メニュー→**ユーザー情報**



- ③ **身長**→身長入力欄をタップ  
→身長を入力→**設定**




●[はい]をタップすると、歩幅が自動で設定されます。

- ④ **体重**→体重を入力→**設定**



- ⑤ 戻る

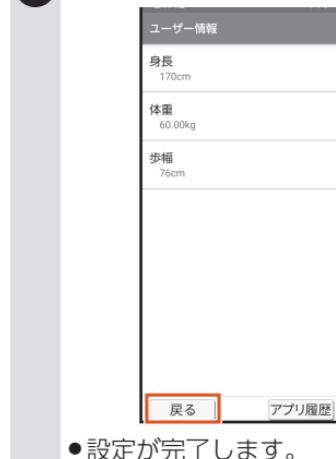

●設定が完了しました。

3

おススメの機能を使ってみましょ

3-7



測定した歩数や歩行距離・時間、消費カロリーなどはあくまでも目安となります。




歩数はトピックスクリーンやロック画面でも確認できます。

### からだメイト画面について

歩数や体重をグラフで確認することができます。


歩数を表示  
体重を入力  
目標を設定

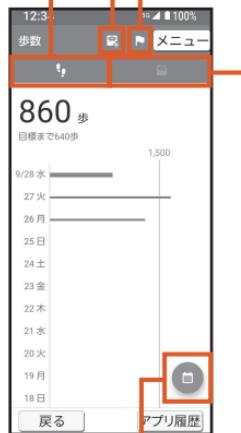

体重を表示  
日表示／月表示を切り替え


### 体重を記録する

からだメイト画面で<sup>■</sup>をタップすると、今日の体重を記録することができます。毎日記録すると、体重の推移をグラフで確認できます。

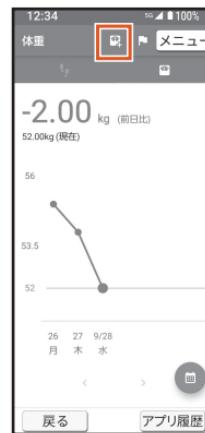

### 目標を設定する

からだメイト画面で<sup>■</sup>をタップすると、歩数と体重の目標を設定できます。目標を設定すると、グラフに目標が表示されます。

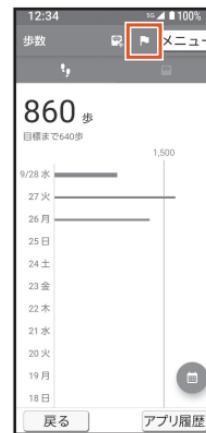

# 元気だよメールを利用する

1日の最初に本製品を使用したときなど、あらかじめ設定したタイミングで、登録した相手に自動的にメールでお知らせすることができます。ご家族など、日々の動きを知らせたい相手を登録しましょう。

※auをご契約かつauメールでのみご利用いただけます。UQ mobileをご契約のお客さまはご利用いただけません。

## 送信相手を登録する

- ここでは、電話帳の相手を登録する方法を例に説明します。

### ① ホーム画面で[アプリ一覧] ➔ [設定]




•設定画面になります。

### ② 元気だよメール



③

### 元気だよメール (✓表示)

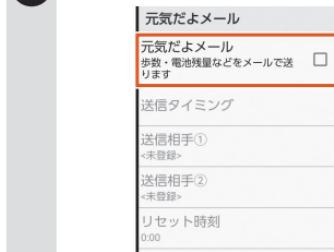

④

### 送信相手① ➔宛先を登録する



⑤

### 電話帳から選ぶ ➔ 送信相手 (電話帳)をタップ



•送信相手が登録されます。

3

おススメの機能を使ってみましょう

午前0時以降に、電源が入っている状態で、画面ロックを解除するか、  
⌚ ⏪ ⏵ ⏹ のいずれかのキーを押すと、自動的に次のような内容のメールを送信します。



3-9

# NFC機能(接種証明)を利用する

マイナンバーカードを読み取って、新型コロナワクチンの接種証明書をスマホで発行することができます。

※2022年9月現在の操作方法や画面表示になります。

3

おススメの機能を使ってみましょう

## 接種証明書アプリを Google Playから入手する

あらかじめ、Googleアカウント設定を行い、ログインしておいてください(☞  
1-11ページ)。


### ① ホーム画面で (カメラ)



### ② 以下のQRコードを読み取る




③ はい

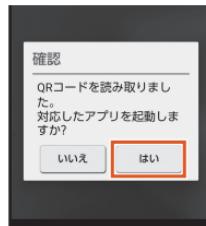

- 接種証明書アプリの詳細画面が表示されます。

④ インストール

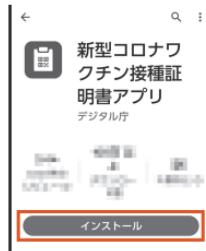

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

⑤ 開く



- 接種証明書アプリが表示されます。

## 接種証明書を発行する

- あらかじめ、マイナンバーカードとマイナンバーカードの4桁の暗証番号をご用意ください。
- 海外用の接種証明書を発行するときは、パスポートもご用意ください。

### ① アプリの説明を確認して 次へ進む



●説明は4画面表示されます。

### ② 利用規約を確認して 同意するにチェックを入れ る→同意する

本利用規約は、デジタル庁が提供する新型コロナワクチン接種証明書アプリ（以下、「本アプリ」といいます。）の利用に適用されます。本規約を参照して、承諾する、同意する、その他同様の用語が記載されたボタンやボックスをタップ等すること（以下、総称して「承認」といいます。）により、利用者が個人として、又は利用者の法定代理人として、個人情報を収集・利用・開示・提供する場合における個人情報保護の取扱い等に関する規約を締結するものとします。

同意する

戻る

同意する

### ③ 画面を下にスクロールして 接種証明書を発行

1. 日本国用に必要なもの
  - ・請求者本人のマイナンバーカード（表面事項入力補助用暗証番号（数字4桁）の入力が必要です）
2. 海外用に必要なもの
  - ・請求者本人のマイナンバーカード（表面事項入力補助用暗証番号（数字4桁）の入力が必要です）
  - ・請求者本人の有効なパスポート

接種証明書を発行

### ④ 日本国用または海外用を タップして次へ進む

- 必要なもの
- ・請求者本人のマイナンバーカード（表面事項入力補助用暗証番号（4桁）の入力が必要です）
  - ・請求者本人の有効なパスポート

次へ進む

●以降は日本国内用を選択した場合を例に説明します。

### ⑤ マイナンバーカードの4桁の 暗証番号を入力→次へ

- マイナンバーカードの表面事項入力補助用の暗証番号（数字4桁）を入力してください。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
削除	0	次へ

●3回間違えるとロックされるので、ご注意ください。

3

おススメの機能を使ってみましょう

- 6 画面の指示に従って、マイナンバーカードを読み取って  
次へ進む



- 読み取り位置は「各部の名前とキーのはたらき」(1-2ページ)をご確認ください。

- 7 接種時の住民票のある市町村を選択して  
ワクチン接種記録を検索



- 8 内容を確認して発行



- 9 終了する



- 接種証明書が発行されます。

# もつと便利に 使いこなすために

4

指紋を登録する	4-2
簡単お支払いを利用する	4-4

もっと便利に使いこなすために

4

# 指紋を登録する

事前に指紋を登録すると、指紋センサーに指を当てて画面ロックを解除(☞1-22ページ)することができます。


## 指紋を登録する

### ① ホーム画面で「アプリ一覧」



● 設定画面になります。


### ② 「ロック画面」

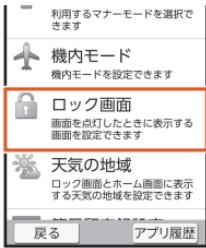

### ③ 指紋



### ④ 予備の画面ロック解除方法を設定

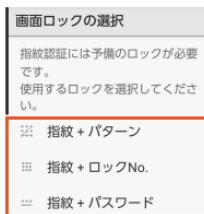

● 指紋認証ができないときの画面ロック解除方法を設定します(☞1-21ページ)。

### ⑤ 画面を下にスクロールして同意する

#### 注意事項

- あなたの指にスマートフォンを近づけられた場合など、意図せずスマートフォンのロックが解除されることがあります。

利用しない

同意する

戻る

アプリ履歴


### ⑥ 次へ

□ センサーに触れる  
端末の側面にある指紋認証センサーを探します。




次へ

7 指紋センサーに指を当てる

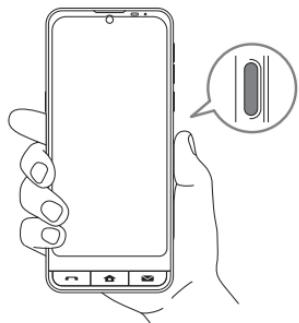

8 本製品が振動したら指を離す

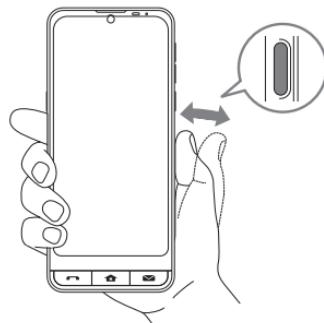

9 完了



- 指紋の登録完了画面が表示されるまで、指を少しづつずらしながら、指紋センサーに指を繰り返し当ててください。

- 指紋の登録が完了します。

# 簡単お支払いを利用する


ホーム画面で指紋センサーを長押しするだけで、キャッシュレス決済アプリを起動することができるようになります。起動するアプリを設定することもできます。

## 簡単お支払いを設定する


### ① ホーム画面で「アプリ一覧」 ➡ [詳細設定]



### ② 「便利機能」

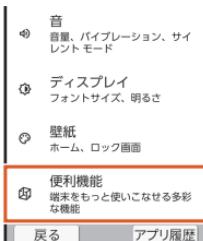

### ③ 指紋センサーと簡単お支払い

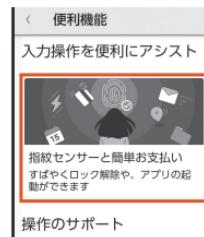

### ④ OFF ( ON 表示)



- 操作④で「簡単お支払い」➡「はじめに起動するアプリ」をタップすると、ホーム画面で指紋センサーを長押しした際に、起動するアプリを設定できます。

- 操作④で「簡単お支払い」➡「あとから起動するアプリ」をタップすると、はじめに起動するアプリを表示させた際に、右下の「切替」ボタンから切り替えできるアプリを設定できます。

# 5

ソフトウェアを更新する	5-2
故障とお考えになる前に	5-3
アフターサービスについて	5-8
遠隔操作サポート	5-10
位置検索サポート	5-11
SIMについて	5-12
SIMカードを取り付ける／取り外す	5-13
本製品のご利用について	5-16
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能ご使用時の お願い	5-19
各種暗証番号／PINコードについて	5-23
電波障害自主規制について	5-25
輸出管理規制	5-26
データ通信料・通話料について	5-27
アプリケーションについて	5-28
安全上のご注意(必ずお守りください)	5-29
材質一覧	5-40
取り扱い上のご注意	5-41
防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意	5-48
周辺機器	5-57
知的財産権について	5-58
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	5-62
General Notes	5-63
索引	5-64
Gmailを利用する	5-68

知つておいでください

# ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスやセキュリティ向上を実現し、最新の拡張機能を入手できます。

## 自分で確認して更新する

### 1 ホーム画面で「アプリ一覧」 [設定]



### 2 ソフトウェア更新



### 3 アップデートをチェック



- 以降は、画面に従って操作してください。

#### ソフトウェア更新時のご注意

- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- 更新前にデータのバックアップをとっておくことをおすすめします。

# 故障とお考えになる前に

次ページに続きます▶

本製品のご利用中に、何かおかしい、故障かな？と思ったら、修理や問い合わせの前に、まずはここを確認しましょう。  
また、「使い方サポート」アプリの「かんたん診断」よりご確認ください。

<https://www.au.com/mobile/service/tsukaikata-support/usage/>

※UQ mobileをご契約のお客さまは、Google playストアから「使い方サポート」アプリをダウンロードしてご利用ください。



## ■かんたん診断

ホーム画面で【アプリ一覧】→【サポート】→【使い方サポート】

→【診断】→【かんたん診断】と操作してご利用ください。

『取扱説明書 詳細版』の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

<https://www.au.com/online-manual/shg09/>

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

### Q 電源が入らない

- A 本製品側面の○を長押ししていますか。「SHARP」と表示されるまで、○を押し続けてください。  
充電はできていますか。充電ができていないときは、本製品を充電してください。  
本製品の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れた直後は電源が入りません。本製品の温度が下がったあと、電源を入れてください。

### Q 電源が自動的に切れる／電源が入らない

- A 本製品の内部温度が高い状態のまま使用し続けると、自動的に電源が切れます。本製品の温度が下がったあと、電源を入れてください。

### Q 動作が不安定

- A ● 電源を入れ直してください。電源が切れないときは、本製品側面の○を長押し(8秒以上)して、強制的に電源を切ることができます。  
● 「インターネット」の画面(タブ)をたくさん開いていませんか。次の操作で、不要なインターネットの画面を閉じてください。

ホーム画面で●(インターネット)→画面右上の⑩→不要な画面の×

■ 画面を上下にフリックすると、隠れている画面が表示できます。

■ ⑩内の数字は、開いている画面の数によって変わります。

■ ホーム画面で●(インターネット)→画面右上の⑩→⋮→すべてのタブを閉じると操作すると、すべてのインターネットの画面を閉じます。

### Q 本製品が動作を停止する／入力を受け付けない

- A 本製品側面の○を長押し(8秒以上)して、強制的に電源を切ったあと、電源を入れ直してください。

知つておいでください

5

5-3

**Q** 画面に触っていないのに本製品が勝手に動作する／画面に触れても本製品が反応しない

**A** •本製品側面の $\textcircled{C}$ を押して画面を消灯させたあと、再度 $\textcircled{C}$ を押して画面を点灯させてから操作してください。

**Q** 画面ロックが解除できない

**A** •電源を入れ直してください。電源が切れないときは、本製品側面の $\textcircled{C}$ を長押し(8秒以上)して、強制的に電源を切ることができます。

**Q** 電池の消費が早い

**A** •電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。  
•モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本製品の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、 $\textcircled{G}$ (詳細設定)内の「バッテリー」の「長エネスイッチ」を利用してください。

**Q** 充電できない／充電に時間がかかる

**A** •ACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグが本製品にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。  
•ACアダプタ(別売)の電源プラグが、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。  
•指定品以外のACアダプタ(別売)などを使っていませんか。必ず指定のACアダプタ(別売)を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。  
•ACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグ、本製品の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな柔らかい布などで清掃してから、充電し直してください。  
•お知らせランプが赤色に点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定の充電用機器を使用して充電してください。

**Q** 充電が止まる

**A** •本製品の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本製品の温度が下がると、充電を再開します。

## Q 電話やメール、インターネットが利用できない

- A**
- 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
  - 電源を入れ直してください。
  - 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。  
ホーム画面で [アプリ一覧] → [設定] → [機内モード] ([OFF] 表示)
  - 「モバイルデータ」が無効となっていますか。次の操作で「モバイルデータ」が有効となっていることを確認してください。  
ホーム画面で [アプリ一覧] → [詳細設定] → [ネットワークとインターネット] → [モバイル ネットワーク] → [モバイルデータ] ([ON] 表示)
  - 無効なアクセスポイントが設定されていますか。次の操作で初期設定に戻すことができます。  
ホーム画面で [アプリ一覧] → [詳細設定] → [ネットワークとインターネット] → [モバイル ネットワーク] → [アクセスポイント名] → [メニュー] → [初期設定にリセット]

## Q 電話がかけられない／繋がらない

- A**
- 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。  
ホーム画面で [アプリ一覧] → [設定] → [機内モード] → [機内モード] ([OFF] 表示)
  - 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
  - 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## Q 電話の相手の声が聞こえない

- A**
- 通話音量が小さくなっていますか。通話中に本製品側面の  を押し、通話音量を大きくしてください。

知つておいでください

## Q アプリが追加できない

- A ● 内部ストレージの空き容量が少なくなっていますか。次の操作で空き容量を確認することができます。

ホーム画面で [アプリ一覧] → [詳細設定]

→ [ストレージ]

- 本製品に対応していないアプリは、追加することができません。

## Q アプリが起動しない

- A ● アプリの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリを起動できません。次の操作で設定を変更してください。

ホーム画面で [アプリ一覧] → [詳細設定]

→ [アプリ] → [XX 個のアプリをすべて表示] → アプリをタップ

→ [権限] → 「許可されてないアプリ」に表示されている機能をタップ

→ [許可] / [常に許可] / [アプリの使用中のみ許可] / [毎回確認する]

- XXには、インストールされているアプリの数が表示されます。

## Q 新たにアプリを追加して以後、動作が不安定

- A ● 新たに追加したアプリが原因の可能性があります。セーフモードでアプリを削除してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

本製品側面の (電源) (長押し) → [電源を切る] を長く押す → [OK]

■ セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。

■ セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れることができます。

■ セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。

■ セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

■ セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

■ 以下の操作でアプリを削除することができます。ホーム画面で [Play ストア] → 右上のアカウントアイコンをタップ → [アプリとデバイスの管理]

→ [管理] → 削除したいアプリをタップ

→ [アンインストール]

## Q SIMカードが認識されない

- A**
- SIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、SIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、SIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないとときは、SIMカードが破損している可能性があります。
  - SIMカードのIC(金属)部分に指紋などの汚れが付いていませんか。SIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
  - 異なるSIMカードを取り付けていませんか。使用できないSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいSIMカードであることを確認してください。

## Q 画面が急に暗くなる

- A**
- 本製品の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本製品の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

## Q カメラが起動できない／自動的に終了する

- A**
- カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
  - 本製品の温度が高い状態のままカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します(撮影データは保存されます)。

## Q アイコンを長押ししたら、吹き出しが出てきた



- A**
- アプリによっては、長押しするとメニューが表示されます。表示される内容は、アプリごとに異なります。
  - メニューを使わないときは、□ボタンを押すか、メニュー以外の場所をタップすると、元に戻ります。

# アフターサービスについて

## 修理を依頼されるときは

修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客さまが新規ご購入された日より1年間です。

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益に関して、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

知つておいてください

5

- 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

- 本体内蔵の電池は消耗品のため、保証対象外となります。

## 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 無償修理規定

- 修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
  - 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。

- ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。  
 ③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。  
 ④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。  
 ⑤地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
  5. 製品の機器が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負担いたしません。
  6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
  7. 出張による修理対応はお受けできません。
  8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 故障紛失サポート with Cloudについて

au／UQ mobileの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート with Cloud」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービス

です。  
 月額利用料およびサービスの詳細については、au／UQ mobileホームページをご確認ください。

- auをご契約のお客さま  
<https://www.au.com/mobile/service/koshofunshitsu-cloud/>
- UQ mobileをご契約のお客さま  
<https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/option/repair-cloud/>

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### au ICカード(SIMカード)について

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップ／au Styleもしくはトヨタ au取扱店までお問い合わせください。

# 遠隔操作サポート

スマートフォンの操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレーターがお客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

※ご利用にあたっては使い方サポートまたは、auスマートサポート、auスマートパスプレミアム、auスマートパス、故障紛失サポート／故障紛失サポート with Cloud等のいずれかにご加入いただくことでご利用いただけます。

詳しくはauホームページをご参照ください。

<https://www.au.com/mobile/service/support-enkaku/>

## 遠隔操作サポートを利用する

### ① お客様センター、使い方サポートセンター、auスマートサポートセンターまでお問い合わせ

- auスマートパスプレミアム・auスマートパス会員は局番なしの157番（au電話から/通話料無料）、**0077-7-111**（一般電話から/通話料無料）までご連絡ください。
- 使い方サポート会員は、専用アプリからご予約、または**0120-984-955**（一般電話から/通話料無料）までご連絡ください。

- auスマートサポート会員は、auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。

### ② オペレーターの指示に従って操作

# 位置検索サポート

本製品を盗難・紛失された場合に、お客さまセンターや  
お客さまのパソコンから本製品を遠隔操作で位置検索を  
することができます。

※本製品を遠隔操作で位置検索する場合は、auスマート  
サポートまたはauスマートパス、auスマートパスプレ  
ミアム、故障紛失サポート／故障紛失サポート with  
Cloud、使い方サポート、安心サポートパック等のいづ  
れかへの加入が必要です。

## 位置検索をご利用いただくにあたって

位置検索をご利用いただくにあたって当社では、提供し  
た位置情報に起因する損害および逸失利益に関して、そ  
の原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんの  
で、あらかじめご了承ください。

また、サービスエリア内でも地下街など、電波の受信状態  
が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合が  
あります。


# SIMについて

## SIMカードについて

SIMカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品にはSIMロックはされておりません。

au Nano IC Card 04 LEの場合

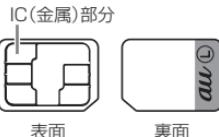

- SIMカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことご注意ください。
  - SIMカードのIC(金属)部分には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- SIMカードを正しく取り付けていない場合やSIMカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外したSIMカードはなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- SIMカード着脱時は、必ずTypeC共通ACアダプタ02(別売)などのUSB Type-Cプラグを本製品から抜いてください。

## SIMカードが挿入されていない場合

SIMカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。

- 電話をかける\*/受ける
  - SMSの送受信
  - +メッセージの送受信
  - auメールの初期設定および送受信
  - SIMカードロック設定
  - 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。
- \*110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外では緊急通報に限り発信可能な場合があります(なお、緊急通報番号は国によって異なります)。

# SIMカードを取り付ける／取り外す

次ページに続きます▶


SIMカードを利用するときは、この項目の説明に従って、取り付け／取り外しを行ってください。

## SIMカードを取り付ける

必ず本製品の電源を切ったあとで行ってください。

•SIMカードは、あらかじめSIMカード／microSDメモリカードトレイに取り付ける必要があります。SIMカード／microSDメモリカードトレイに取り付けずに、SIMカードを取り付けないでください。


- ① ディスプレイを上にして、ミヅに指先をかけて、SIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出す

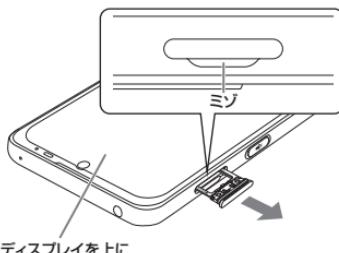

•ディスプレイを上にして、SIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本製品を立てた状態でSIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出すと、SIMカードやmicroSDメモリカードがSIMカード／microSDメモリカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。

•SIMカード／microSDメモリカードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にSIMカード／microSDメモリカードトレイを引き抜いてください。

## ② SIMカードをSIMカード／microSDメモリカードトレイに取り付ける

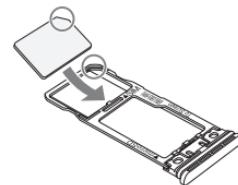


•SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

•SIMカードはSIMカード／microSDメモリカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本製品に差し込むと、破損の原因となります。

知つておいでください

5

③ SIMカード／microSDメモリカードトレイ挿入口に、SIMカード／microSDメモリカードトレイを差し込む

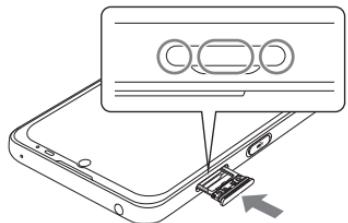


- SIMカード／microSDメモリカードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- SIMカード／microSDメモリカードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。

- SIMカード／microSDメモリカードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本製品とSIMカード／microSDメモリカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- 防水・防塵性能維持のため、SIMカード／microSDメモリカードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SIMカードを取り外す

必ず本製品の電源を切ったあとで行ってください。


- ① ディスプレイを上にして、ミヅに指先をかけて、SIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出す

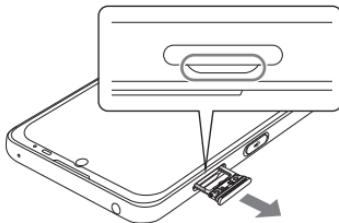


- ディスプレイを上にして、SIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本製品を立てた状態でSIMカード／microSDメモリカードトレイを引き出すと、SIMカードやmicroSDメモリカードがSIMカード／microSDメモリカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。

- SIMカード／microSDメモリカードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にSIMカード／microSDメモリカードトレイを引き抜いてください。

- ② SIMカードを取り外す

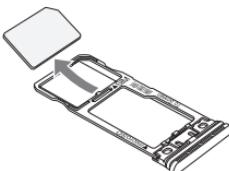

- ③ SIMカード／microSDメモリカードトレイ挿入口に、SIMカード／microSDメモリカードトレイを差し込む

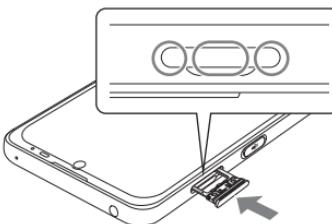

- SIMカード／microSDメモリカードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- SIMカード／microSDメモリカードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- SIMカード／microSDメモリカードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本製品とSIMカード／microSDメモリカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- 防水・防塵性能維持のため、SIMカード／microSDメモリカードトレイは完全に閉じてご利用ください。

# 本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、本書の『安全上のご注意』をお読みの上、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。または、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。  
<https://www.au.com/trouble-check/>
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください（ただし、5G／4G LTE／WiMAX 2+／UMTS／GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）を利用します。
- 本製品はau世界サービスに対応しておりますが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本

製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書 詳細版』、『かんたんマニュアル(本書)』の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の計測センサーヤGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を

負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあります、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先・メール・ブックマークなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもあります、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存されている写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取ておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般的のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。auショップ／au Styleなどで本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：シャープ株式会社

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

知つておいてください

5

## Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®) やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信距離は異なります。

## 無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- 一部の国／地域では無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているとこ

ろや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信距離は異なります。

## 周波数帯について

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能(2.4GHz帯)は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

本製品で以下の操作を行うことで、周波数帯に関する情報をご確認いただくことができます。

ホーム画面で **アプリ一覧** ➔  **(詳細設定)**  
➔ **デバイス情報** ➔ **規制ラベル**

●Bluetooth®機能：2.4FH/XX8



本製品は2.4GHz帯を使用します。

FHは変調方式としてFH-SS変調方式を採用しています。

XX8はその他方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

●無線LAN(Wi-Fi®)機能：2.4DS/OF4



本製品は2.4GHz帯を使用します。

変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

本製品の2.4GHz帯の無線LAN(Wi-Fi®)で使用できるチャンネルは、1～13です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

### Bluetooth®機能ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップ/au Styleもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### 2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用周波数は、2.4GHz帯、5GHz帯です。2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特

定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- 3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショッピング／au Styleもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### **5GHz帯無線LAN（Wi-Fi®）機能ご使用上の注意**

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz／5.3GHz／5.6GHz帯（W52／W53／W56）の3種類のチャンネルを使用することができます。

- W52（5.2GHz帯／36、40、44、48ch）
- W53（5.3GHz帯／52、56、60、64ch）
- W56（5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch）

5.2GHz／5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。

●本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。

●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。

●無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

知つておいてください

5

### NFCリーダー／ライターについて

- 本製品のNFCリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のNFCリーダー／ライター機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。  
また、他の同一周波数帯を利用する無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。  
その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

## 各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更の上お使いください。

### 暗証番号

使用例	① お留守番サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② お客様センター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客さまが記入した任意の4桁の番号

### PINコードについて

#### PINコード

第三者によるSIMカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。  
「入力必要」で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更の上ご使用ください。
- 「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

#### PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、SIMカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ／au Style・トヨタ au取扱店もしくはお客様センターまでお問い合わせください。

- PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のため本製品が再起動することがあります。

知つておいてください

5

# 電波障害自主規制について

本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。

ホーム画面で【アプリ一覧】【詳細設定】  
⇒【デバイス情報】⇒【規制ラベル】

知つておいでください

5

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知つておいてください

5

# データ通信料・通話料について

## データ通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどの取得、アプリによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

## 通話料についてのご注意

- 通話を終了される際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。

知つておいでください

5

## アプリケーションについて

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、他のアプリケーションや本製品全体の動作に影響を及ぼすものもあります。また、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードを取り付けていないと利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中に画面が消灯しなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなったりするものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーションやインス

トールしたアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

次ページに続きます▶

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。

\*1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけ

ど(高温・低温)・感電などを指します。  
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

## 禁止・強制の絵表示の説明

 禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないと示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないと示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないと示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

知つておいでください

5

## 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、 周辺機器共通



危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水・防塵性能については以下をご参照ください。

「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」  
(☞5-48ページ)



禁止



禁止



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

また、お風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」  
(☞5-48ページ)



禁止

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む



禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

本製品の背面カバー（背面部）は取り外せません。取り外そうとしないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」  
(☞5-48ページ)



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」  
(☞5-48ページ)

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。



指示

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。  
火災、やけどなどの原因となります。



禁止

お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、外部接続端子、イヤホンマイク端子、受話口、送話口／マイク、サブマイク、スピーカー部に入らないようにしてください。



水濡れ禁止

本製品の破損により、けが、感電などの原因となります。

知っておいてください

5

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。  
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。



指示

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。



指示

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

●指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜く。

●本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



注意

破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」  
([☞ 5-48ページ](#))



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。SIMカード／microSDメモリカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたり、就寝時などはご注意ください。



禁止



指示

## 本体について



危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）でたたいたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。



禁止



禁止



指示



警告

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

知つておいでください

5

自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。


本製品内のSIMカード／microSDメモリカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、SIMカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

近接センサーをのぞきこまないでください。

一時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。

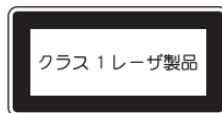

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。

難聴など耳への障害の原因となります。



禁止



指示

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本製品か



指示

ら大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

**心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。**

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

**医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

**高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。**

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

#### ※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、他の自動制御機器など。植込み型心臓ペース

メーカーおよび植込み型除細動器、他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示



指示



指示



指示



指示



指示

知つておいでください

5

## ⚠ 注意

ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。  
けがなどの事故の原因となります。



禁止

モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

一般的のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショッピング/au Styleなど窓口にお持ち



禁止

いただなか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。



禁止

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

使用材料については以下をご参照ください。

「材質一覧」(☞5-40ページ)



指示



指示

本製品の受話口部、カメラ部、送話口／マイク部周辺、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

## 充電用機器について



### 警告

指定の充電用機器（別売）のコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、指定の充電用機器（別売）には触れないでください。

感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示



禁止

指定の充電用機器（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

指定の充電用機器（別売）に変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

濡れた手で指定の充電用機器（別売）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

知つておいてください

5

ACアダプタ：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

指定の充電用機器(別売)の電源プラグについて  
ほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷付き、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差してください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感

電などの原因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ  
を抜く

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ  
を抜く

お手入れの際は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ  
を抜く



## 注意

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。  
やけどなどの原因となります。



指示

## SIMカードについて



## 注意

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷付けないよう、切断面にご注意ください。  
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。



指示

## 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について



## 警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

知つておいでください

5

# 材質一覧

## 本体(SHG09)

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス	AFコート
背面	PC樹脂	塗装、印刷、ハードコート
外装	PBT樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
音声検索キー、音量キー(UP/DOWN)、電源キー	アルミニウム	アルマイト処理
電話キー、ホームキー、メールキー	アクリル樹脂	-
電話キー、ホームキー、メールキー周囲	アクリル樹脂+PC樹脂	ハードコート
受話口メッシュ、モバイルライト、カメラ飾り	PC樹脂	-

使用箇所	使用材質	表面処理
カメラパネル	強化ガラス	AFコート、ARコート
イヤホンマイク端子の周囲(内側側面)、外部接続端子の周囲(内側側面)	PBT樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
SIMカード/microSDメモリカードトレイ(外装部)	PC樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
SIMカード/microSDメモリカードトレイ	POM樹脂	-
SIMカード/microSDメモリカードトレイのパッキン	シリコンゴム	-
指紋センサー	エポキシ樹脂	ハードコート
スピーカーメッシュ	ポリエステル樹脂	-

# 取り扱い上のご注意

次ページに続きます▶

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。  
よくお読みになって、正しくご使用ください。

## 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

●本製品に無理な力がかかるないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●本製品の防水／防塵性能（IPX5、IPX8、IP6X相当）を発揮するために、SIMカード／microSDメモリカードドトレイをしっかりと閉じた状態で、ご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に液体や粉塵などの異物を入れたり、充電用機器、オプション品に液体や粉塵などの異物を付着させたりしないでください。雨の中や水滴がついたまでのSIMカード／microSDメモリカードドトレイの開閉は行わないでください。水が浸入して

内部が腐食する原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

●下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください（周囲温度5°C～35°C、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください）。

■本製品本体

■SIMカード（本製品本体装着状態）

お風呂場でのご使用については、「お風呂場でお使いいただく際のご注意」（☞P.5-51ページ）をご参照ください。

●下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください（周囲温度5°C～35°C、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください）。

■充電用機器

■周辺機器

●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。

知つておいでください

5

- 本製品はアルコール除菌シートを使用することができます。

耐薬品機能のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される薬品（エタノール 70%）を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。

アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。

ただし、すべての変色、退色、塗装の剥がれや変形しないことを保証するものではありません。

アルコール除菌シートのご利用については、以下ご注意ください。

- 誤動作防止のため、拭く前に、あらかじめ画面を消灯してください。
- アルコール除菌シートを液だれがしなくなるまで絞り、隙間や開口部などに湿気や液体が入らないようにご注意ください。
- 本製品の表面を優しく拭いてください。
- ご使用されるアルコール除菌シートの各注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
- 塗装面に傷や打痕がある場合は、劣化が加速することがありますので、ご注意ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがあります。異常ではありません。

●腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

●お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。

また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。

●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

●使用中、本製品が温かくなった場合、画面の明るさや一部機能を制限する場合があります。

## 本体について

●本製品の電池は内蔵されており、お客さま自身では交換できません。電池の交換については、auショッピング au Styleもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。

改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク<sup>㊂</sup>」が本製品内で確認できるようになっております。

ホーム画面で**アプリ一覧**→ (詳細設定)

→ **デバイス情報**→ **規制ラベル**

本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。  
また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを貼ったりすると、周囲の明暗に明る

さセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

●近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

●受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカー、空気抜き部（カメラ飾り部）をシールや指などでふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。

●髪の毛の上から受話口を当てて通話すると、近接センサーが誤動作することがあります。ディスプレイが点灯されたままとなり、誤ってディスプレイに触れると、通話が切れる場合がありますのでご注意ください。

●ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、裏表紙に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。そのまま使用するだけがの原因となることがあります。

●ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、本製品が損傷するおそれがあります。

●本製品に磁気を帯びたものを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

●SIMカード／microSDメモリカードトレイを強く引っ張ったり、無理な力を加えたりすると破損の原因とな

りますのでご注意ください。

●直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

●通常はSIMカード／microSDメモリカードトレイを閉じた状態で使用してください。カードトレイを閉じずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

●本製品内のSIMカード／microSDメモリカードトレイの挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

## タッチパネルについて

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

## 内蔵電池について



**Li-ion00**

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

- 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。

また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。

- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少しづつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。

- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。

電池は内蔵型のため、auショップ／au Styleなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただ

けない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管しないでください。

- フル充電状態(充電完了後すぐの状態)

- 電池残量なしの状態(本製品の電源が入らない程度消費している状態)

- 高温多湿の状態

- 内蔵電池はご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

### SIMカードについて

- SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。

ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。

- 他のICカードリーダー／ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- SIMカードにシールなどを貼らないでください。

- 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。

- SIMカードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

### カメラ機能について

- カメラのレンズが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、裏表紙に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。

- 大切な撮影などをするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

## 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。  
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用をお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

## 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

# 防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意

正しくお使いいただくために、「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、液体や粉塵が入る原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。

すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」に記載されている内容を守らずにご使用になった場合など、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

## 本製品の防水・防塵・耐衝撃性能

知つておいてください

5

本製品はSIMカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態で保護等級（JIS C 0920）IPX5相当<sup>\*1</sup>、IPX8相当<sup>\*2</sup>の防水性能およびIP6X相当<sup>\*3</sup>の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。また、MIL規格に準拠する試験<sup>\*4</sup>をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本製品を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

※3 IP6Xとは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

### ※4 MIL規格準拠

米国国防総省が制定したMIL-STD-810Hに準拠した試験を実施しています。詳しくは、取扱説明書 詳細版の「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」を参照してください。

※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での全機能の動作を保証するものではありません。また、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。

## 本製品が有する防水／防塵性能でできること

- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水などの水道水以外の水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。
- 弱めの水流（6リットル／分以下）で常温（5°C～35°C）の水道水を使って本製品を洗うことができます。

## 本製品のお取り扱いについて

- SIMカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで防水／防塵性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ（髪の毛、砂粒、微細な纖維など）が挟まると、液体や粉塵が入る原因となります。
- SIMカード／microSDメモリカードトレイが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用しないで、電源を切り、お近くのauショップ／au Styleもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品が濡れているときは、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- 手や本製品が濡れているときや異物がついているときには、SIMカード／microSDメモリカードトレイの開閉は絶対にしないでください。
- 常温(5°C～35°C)の真水・水道水にのみ対応しています。常温の真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せず、常温の真水・水道水で洗ってください。
- イヤホンマイク端子、外部接続端子は、濡れていったり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。防水／防塵性能が損なわれたり、感電や回路の

ショートなどによる火災、やけど、故障の原因となります。

## SIMカード／microSDメモリカードトレイの閉じかた

- SIMカード／microSDメモリカードトレイを本体に水平に奥までしっかりと差し込んでください（☞**5-13**ページ）。

## 本製品の防塵性能について

- 本製品の防塵性能はIP6X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜などの砂の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。
- 塵埃が本製品に付着したときには、直ちに水で洗い流すなどして完全に塵埃を除去してからご使用ください。

## 使用時のご注意

- 水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
- 万が一、塩水や海水、飲料、調味料、食品、泥や土などの異物が付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 砂や泥がきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本製品に傷が付いたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください（キー操作を含む）。
- 本製品は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水（6リットル／分を超える）を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。本製品は耐熱設計ではありません。
- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。

す。寒い場所から暖かい場所へ移動するときは本製品が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。

- お風呂場、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでください。
- 本製品は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地では凍結するなど、故障の原因となります。
- 受話口、送話口／マイク、スピーカーなどの穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行った上でご使用ください。
- 砂浜、砂場などの砂の上や、泥の上に直接置かないでください。受話口、送話口／マイク、スピーカー、イヤホンマイク端子などに砂が入り、音が小さくなったり、本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- SIMカード／microSDメモリカードトレイに劣化、破損があるときは、防水／防塵性能を維持できません。
- 落下させたり、衝撃を与えたたりしないでください。また、受話口、送話口／マイク、スピーカー、サブマイクなどをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、防水／防塵性能が損なわ

れる原因となります。

## お風呂場でお使いいただく際のご注意

- 湯船や温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水に浸けたり、かけたりしないでください。故障の原因となります。

万が一、水道水以外が付着したり、湯船に落としてしまった場合は、直ちに所定の方法で洗い流して、水抜きおよび自然乾燥を行ってください。

- お風呂場では、室温は40°C以下、湿度は99%以下、連続2時間以内の範囲でご使用ください。

その後、必ず所定の方法で水抜きおよび自然乾燥を行ってください。

なお、全ての機能の連続動作を保証するものではありません。

- 高温のお湯がかからないようにご注意ください。

- 急激な温度変化は、結露の原因となります。

寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。また、お風呂場で暖まった本製品に冷たい水をかけないでください。

浸水や故障の原因となります。

- カメラのレンズやディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。

- お風呂場で、イヤホンマイクや外部接続機器を接続して使用しないでください。

- お風呂場では、充電を行わないでください。

## 防水／防塵性能を維持するために

- ゴムパッキンについて

SIMカード／microSDメモリカードトレイのゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するために重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷付けたりしないでください。

- SIMカード／microSDメモリカードトレイを閉じるときは、ゴムパッキンを挟まないように注意してください。また、SIMカード／microSDメモリカードトレイの隙間、イヤホンマイク端子部、外部接続端子部に、先の尖ったものを差し込まないでください。

ゴムパッキンが傷付き、液体や粉塵が入る原因となることがあります。

- 防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかわらず、2年に1回部品を交換することをおすすめします（有償）。部品の交換につきましては、お近くのauショップ／au Styleまでご連絡ください。

## 充電時のご注意

指定の充電用機器(別売)やオプション品は、防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

●本製品に水滴や異物が付着していないか確認してください。異物が付着している場合は、すぐに洗い流してください。また、濡れている場合や水に濡れた後は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子にUSB Type-Cプラグを差し込んでください。

●本製品または充電用機器に水滴や異物が付着している状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本製品は防水／防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売)およびオプション品は防水／防塵性能を有しておりません。濡れたり汚れたりしている状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱、焼損、火災、やけど、故障の原因となります。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。

●指定の充電用機器(別売)およびオプション品は、水の

知つておいてください

5

かからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。

## 本製品の洗いかた

本製品の表面に汚れ、ほこり、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5°C~35°C)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。

SIMカード／microSDメモリカードトレイが開かないように押されたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。

●SIMカード／microSDメモリカードトレイがきちんと閉まっていることを確認してから、洗ってください。

●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

●イヤホンマイク端子部、外部接続端子部は、特にほこりや砂などの汚れが付着しやすい部位です。汚れを残さないようにしっかりと洗い流してください。また、水洗い後は、十分に乾燥したことを確認した上でご使用ください。砂や水滴が端子部に残ったままの状態でご使用になりますと、故障の原因となります。

- イヤホンマイク端子部、外部接続端子部を洗うときは、綿棒などの道具を使用したり、布を端子内部に押し込んだりしないでください。防水／防塵性能が損なわれるなど火災、やけど、故障の原因となります。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本製品を発熱・発煙・発火させたり、回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のために、ドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置したりしないでください。本製品の変形・変色・故障などの原因となります。

### ハンドソープでの本製品の洗いかた

- 本製品は、国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができます\*（シャープ株式会社調べ）。その他（アルカリ性のハンドソープ、食器用洗剤、固形石けん、粉末石けん等）の洗剤は使用しないでください。

\*本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープで洗えることを保証するものではありません。

- 本製品を洗う際は、完全に電源を切ってから行ってください。
- 本製品を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品


は外してください。本製品に傷がつく恐れがあります。

### ハンドソープでの洗いかたについて


本製品を洗う場合には「ハンドソープでの本製品の洗いかた」（[P.5-53ページ](#)）をご確認の上、次の手順で行ってください。

- 市販のアクセサリー商品（端末カバー、ケース、ストラップなど）は取り外してください。なお、市販のアクセサリー商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。

- 1 泡タイプのハンドソープを手にとる▶本製品を手のひらに乗せ、前面と背面を泡でこするよう洗う

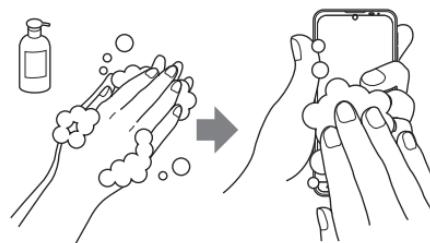


② 前面、背面、各キーなど、本製品についた泡が完全になくなるまですぐ

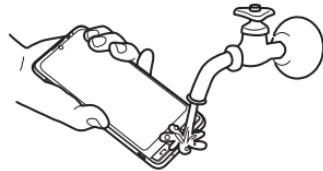

- やや弱めの水流(6L/分以下、常温(5°C~35°C)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置ですすいでください。

③ 受話口、スピーカー、外部接続端子、送話口／マイク、イヤホンマイク端子、サブマイクをすすぐ

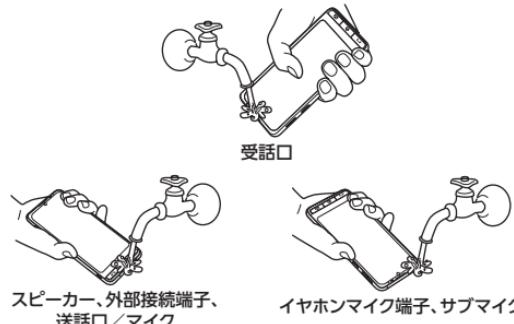

- 受話口、スピーカー、送話口／マイク、サブマイクに泡ハンドソープの成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通話時の音質が低下する恐れがあります。

また、外部接続端子、イヤホンマイク端子は充電不良など故障の原因となります。  
しっかり洗い流してください。

④ 水抜きする

- 水抜きについては「水抜きのしかた」(☞5-55ページ)をご参照ください。
- 十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。

## 水抜きのしかた


水に濡れた後は、必ず受話口／送話口／マイク、スピーカー、サブマイク、イヤホンマイク端子、外部接続端子、電源キー、音量UP／DOWNキー、電話キー、ホームキー、メールキー、音声検索キーなどの水抜きをしてください。

### ① 本製品表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る



### ② 本製品をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る

周囲の安全を確認して、本製品を落とさないようにしっかりと握って振ってください。

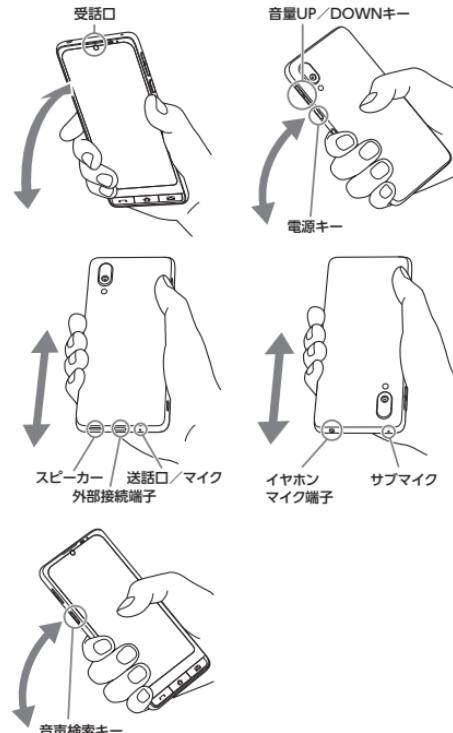


知つておいてください

5

### ③ 各部の隙間にに入った水分を、乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当てて拭き取る

各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出し、水や異物が入っていないことを確認してください。

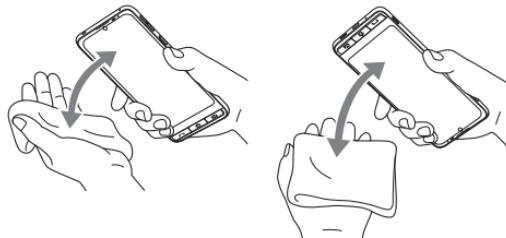

### ④ 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置し、乾燥させる

水を拭き取った後に本製品内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。


隙間に溜まった水を、綿棒などで直接拭き取らないでください。

#### 水抜き後のご注意

- 水滴が付着したまま使用しないでください。
- ・通話不良となったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまいます。
  - ・イヤホンマイク端子、外部接続端子などがショートし、火災、故障の原因となるおそれがあります。
  - ・寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

## 周辺機器

- auキャリングケースGブラック(0106FCA) (別売)

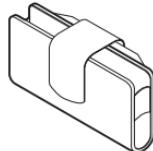

- TypeC共通ACアダプタ02(0602PQA) (別売)
- MicroB-TypeC変換アダプタ(0601PHA) (別売)

●周辺機器は、auオンラインショップでご購入いただけます。商品によってはお取り扱いを終了している場合がございます。

<https://onlineshop.au.com/>

# 知的財産権について

## 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴは SD-3C, LLCの商標です。



- USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。



- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。



- Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Facebook、Facebookロゴ、Messenger、Messenger ロゴ、Instagram および Instagramロゴは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- Google™、Google ロゴ、Android™、Android ロゴ、Google Play™、Google Play ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、Google カレンダー™、GBOARD™、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google Chrome™、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索™、YouTube™、YouTube ロゴ、YouTube Music ロゴ、Google ドライブ™、Google ドライブ ロゴ、Google™ 検索、Google 検索 ロゴ、Google Lens™、Google Lens ロゴ、Google フォト™、Google フォト ロゴ、Google アシスタント™、Google アシスタント ロゴ、Google TV ロゴ、Google Duo™、Google Duo ロゴ、Google Pay™、Google Pay ロゴ、Google One™、Google One ロゴ、Android Auto™および Files ロゴは、Google LLCの商標です。
- Apple Music®は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

- Amazon、Amazon.co.jp、Prime Videoおよび関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- NETFLIXおよびNETFLIXロゴは、Netflix, Inc.の登録商標です。
- TELASAおよびTELASAロゴは、TELASA株式会社の商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。  
iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2022  
All Rights Reserved.
- iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-  
2022 All Rights Reserved.
- ラジコ／radikoおよびradikoロゴは株式会社radikoの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- 「AQUOS／アクオス」「AQUOS」ロゴ「My AQUOS」「からだメイト」「楽ともリンク」「トリプルくっきりトーク」「スロートーク」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- 「BASIO」はKDDI株式会社の商標または登録商標です。

- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

## オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、

ホーム画面で **アプリ一覧** →  (詳細設定) →

**デバイス情報** → **法的情報** → **サードパーティ ライセンス** をご参照ください。

- GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL)に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。  
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/>

## License

### 【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.  
(<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### 【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

---

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または (ii) AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。（<http://www.mpeglal.com>）をご参照ください。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SHG09の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

本製品の比吸収率(SAR)については、auホームページ掲載の『取扱説明書 詳細版』をご覧ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、auホームページをご覧ください。

<https://www.au.com/mobile/product/sar-list/>

知つておいてください

5

# General Notes

## Regulatory information

Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type SHG09 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://jp.sharp/k-tai/>

Manufacturer's Address:

SHARP CORPORATION,  
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi,  
Osaka 590-8522, Japan

## CE/FCC Notice

Before use, read CE/FCC notice in the below detailed operation manual to ensure proper operation.

- This manual describes detailed guidance and operations of functions.

Download from the operator's website.

- The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed from Home Screen as follows: **Apps list** →  (Settings) → **About phone** → **Regulatory labels**.

知つておいでください

# 索引

## 記号

- +メッセージ ..... 2-18

## アルファベット

- auメール ..... 2-12  
 auメール初期設定 ..... 1-15  
 Gmail ..... 5-68  
 Googleアカウント設定 ..... 1-11  
 NFC ..... 1-3  
 PINコード ..... 5-23  
 PINロック解除コード ..... 5-23  
 QRコードを読み取り ..... 2-26  
 radiko+FM ..... 3-2  
 SIMカード ..... 5-12  
 SIMカード/microSDメモリカードトレイ ..... 1-3  
 SIMカードを取り付ける ..... 5-13  
 SIMカードを取り外す ..... 5-15

## あ

- アイコン ..... 1-27  
 アウトカメラ ..... 1-3  
 明るさセンサー ..... 1-2  
 アフターサービス ..... 5-8

- アプリ権限 ..... 1-19  
 アプリ履歴 ..... 1-30  
 アラーム ..... 3-6  
 洗いかた ..... 5-53  
 暗証番号 ..... 5-23  
 安全上のご注意 ..... 5-29

## い

- 位置検索サポート ..... 5-11  
 イヤホンマイク端子 ..... 1-2  
 インカメラ ..... 1-2  
 インターネット ..... 2-22

## え

- 英字に変換する ..... 1-36  
 遠隔サポート ..... 5-10

## お

- お知らせランプ ..... 1-2  
 音声検索キー ..... 1-3  
 音量UP/DOWNキー ..... 1-3

## か

- 外部接続端子 ..... 1-2

各部の名前	1-2
カメラ	2-25
画面を点灯／消灯	1-3
からだメイト	3-7
漢字に変換する	1-35
簡単お支払い	4-4

**き**

キーのはたらき	1-2
機内モード	1-29
近接センサー	1-2

**け**

元気だよメール	3-9
検索(インターネット)	2-23

**こ**

故障とお考えになる前に	5-3
-------------	-----

**さ**

材質一覧	5-40
サブマイク	1-2

**し**

自局電話番号	1-28
指紋センサー	1-3
指紋認証(指紋登録)	4-2

指紋認証(ロック解除)	1-22
写真を撮る	2-25
充電	1-4
周辺機器	5-57
受話口	1-2
初期設定	1-10

**す**

ステータスバー	1-26
ストラップ取り付け穴	1-3
スピーカー	1-2
スマホ使い方教室	1-43
スマホ用語集	xii
スライド	1-6

**せ**

接種証明	3-10
------	------

**そ**

送話口	1-2
ソフトウェアキーボード	1-32
ソフトウェア更新	5-2

**た**

耐衝撃性能	5-48
タップ	1-6

<b>ち</b>	
地図	3-5
<b>つ</b>	
通知パネル	1-26
使い方サポート	1-44
使い方動画	1-42
<b>て</b>	
ディスプレイ	1-2
天気予報	3-4
電源キー	1-3
電源を入れる／切る	1-8
電池残量	1-27
電波状態	1-27
電話	2-2
電話帳	2-7
<b>と</b>	
動画を撮る	2-26
トップスクリーン	1-42
ドラッグ	1-6
取扱説明書について	x
<b>は</b>	
背面カバー	1-3
背面部	1-3
<b>ひ</b>	
ビデオを撮る	2-26
ひらがなを入力する	1-34
ピンチ	1-7
<b>ふ</b>	
不在着信	2-4
ブックマーク	2-24
フリック	1-7
フリック入力	1-33
<b>ほ</b>	
防水／防塵性能	5-48
ホーム画面	1-23
歩数計	3-7
<b>ま</b>	
マイク	1-2
マップ	3-5
マナーモード	1-29
<b>み</b>	
水抜きのしかた	5-55

## め

メールアドレス変更 ..... 1-16

## も

文字入力 ..... 1-32

文字の種類を変える ..... 1-32

文字を削除する ..... 1-36

文字を修正する ..... 1-36

文字を貼り付ける ..... 1-39

モバイルライト ..... 1-3

## ら

ライト ..... 1-3

楽ともリンク ..... 1-40

ラジオ ..... 3-2

## り

履歴(発着信) ..... 2-6

## ろ

ロック画面 ..... 1-21

ロングタッチ ..... 1-6

# Gmailを利用する

Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailとPCメールの確認・送受信などができます。

●UQ mobileをご契約のお客さまは、auメールの代わりに、Gmailを利用して、楽ともリンクとメールキー(✉)を使い、手軽にメール送受信することができます。

※『Gmailを利用する』は、UQ mobileのSIMカードを取り付けた状態の画面表示・操作方法などの説明となります。

## 楽ともリンクでメールを送信する

ホーム画面で、メール送信  
したい相手が登録されて  
いる 1 ~ 3 をタップ

メール作成

件名欄をタップ

件名を入力 ➡ 次へ



知つておいてください

5





Gmailの利用には、Googleアカウントの設定が必要です。  
ホーム画面で[アプリ一覧]▶[詳細設定]▶[パスワードとアカウント]▶[アカウントを追加]▶[Google]と操作すると、設定することができます。

## 楽ともリンクでメールを送信する(続き)

本文を入力



▷

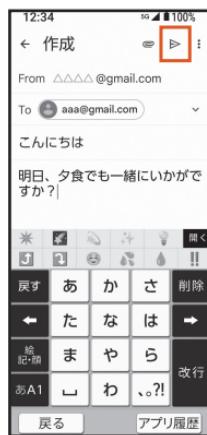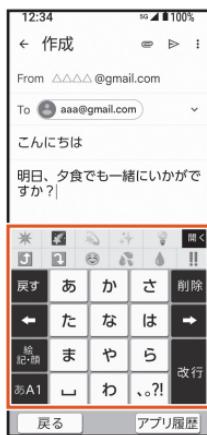

知つておいでください

5

知つておいてください

5

### ✉でメールを送信する

ホーム画面で




作成



宛先を入力する



件名欄をタップ▶  
件名を入力▶次へ


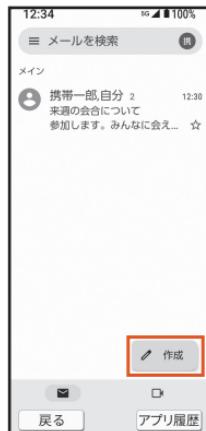




カメラで撮影した写真を送信する  
本文入力後に➡画面に従って操作

## ✉でメールを送信する(続き)

本文を入力

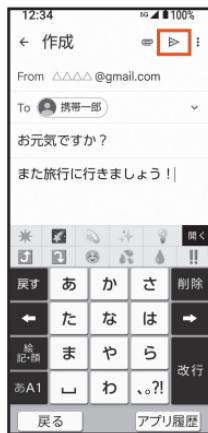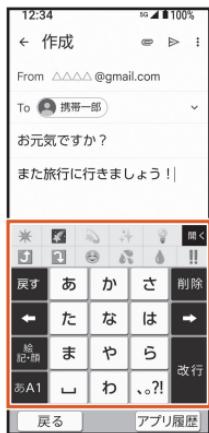

知つておいでください

5



### 電話帳からメールを送信

ホーム画面で [アプリ一覧] ➡ (電話帳)  
➡ 相手ののみがなの行をタップ ➡ 相手をタップ ➡ [メール] ➡ 件名、本文を入力して ➡ (送信)

知つておいてください

5

## メールを受信する→返信する





メールを受信すると

## メールを受信する→返信する(続き)

本文を入力



▶

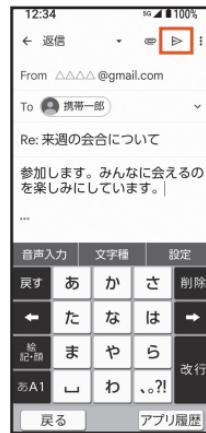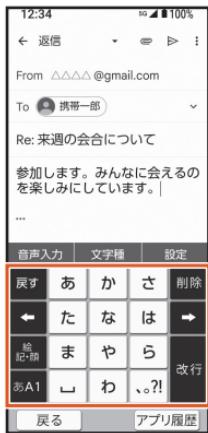

以前に送受信した  
メールを確認する

✉️ 確認するメール  
をタップ



# UQ mobileサポート

## アプリ・Web サイト

### ■ My UQ mobile (アプリ)

データ残量、ご請求額、各種サービスの加入状況を確認できます。

通信モードの切り替えもワンタッチです。



ダウンロードは  
コチラ



### ■ UQ mobileサポート (web)

困ったときに役に立つ各種サポート情報をご案内しています。

URL <http://kddi-l.jp/jQX>



## チャット

ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！  
AI が 24 時間素早く回答、アドバイザーが詳しくお応えします。

URL <http://kddi-l.jp/j9z>



## 電話

お客さまに最適なお問い合わせ先を  
UQ mobile ホームページでご案内しています。

URL <http://kddi-l.jp/aIt>



# auサポート

## アプリ・Web サイト

### ■ My auアプリ

ご利用料金、ポイント、ご契約内容などの確認や、各種お手続きができます。



ダウンロードは  
コチラ



### ■ auサポート (web)

困ったときに役に立つ各種サポート情報をご案内しています。



URL <http://kddi-l.jp/Gf9>

## メッセージ

ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！  
AIが24時間素早く回答、アドバイザーが詳しくお応えします。

URL <http://kddi-l.jp/Bz6>



## 電話

お問い合わせ内容ごとの直通番号を  
auホームページでご案内しています。

URL <http://kddi-l.jp/NuR>




## 故障紛失サポート / 故障紛失サポート with Cloud 会員向けサービス

### 故障紛失サポートセンター（年中無休 / 通話料無料）

au携帯電話 / UQ mobile / 一般電話から

故障相談・交換用電話機お届けサービス受付（受付 9:00～20:00）

0120-925-919

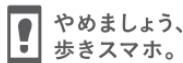

濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。



エコリサイクルネットワーク  
丢弃電池・AHAのリサイクルにご協力!

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず⑦マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。