


# SHARP AQUOS Compact SH-02H (6.0.1)

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください

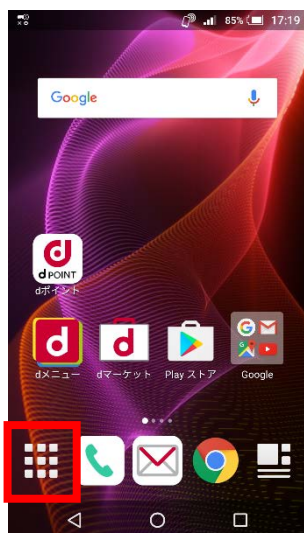

② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の  
「もっと見る」をタップしてください



④ 「モバイルネットワーク」を  
タップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」  
をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください

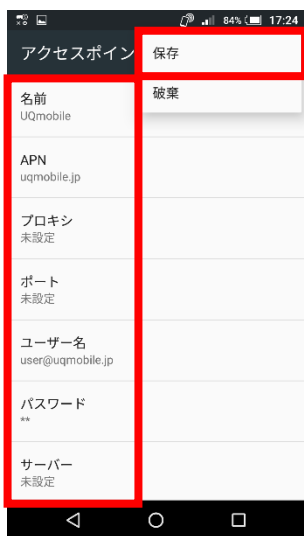

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら  
画面で右上の「+」をタップしてください

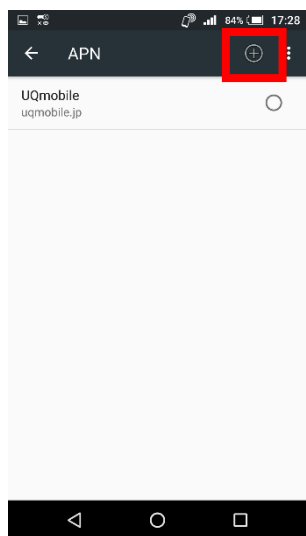


- ⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑩ 保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください

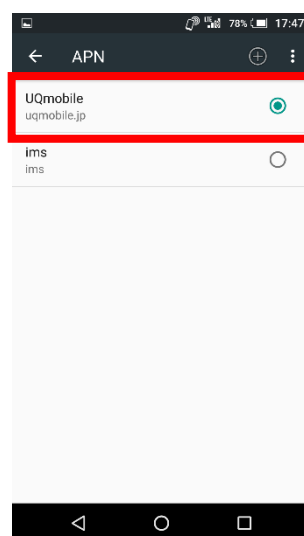

- ⑪ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

