


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください

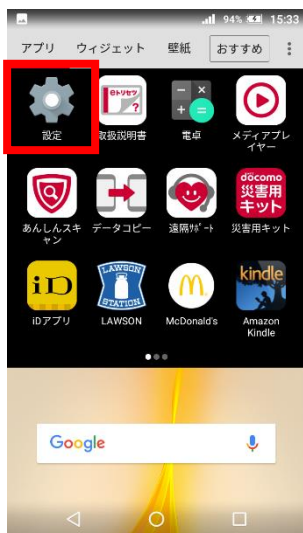

③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください



④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください

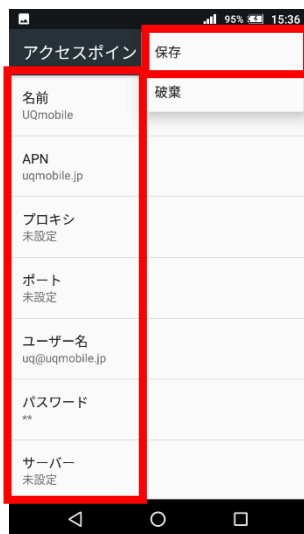

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で右上の「+」をタップしてください

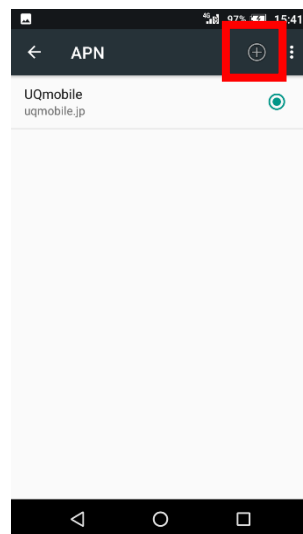


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください

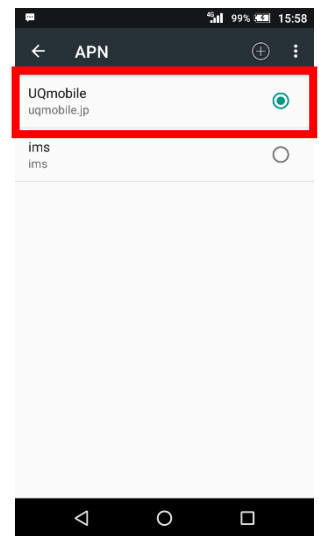

⑪ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

