

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」
を開いてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③Wi-Fiをオフにし、設定画面の
「もっと見る」をタップしてください

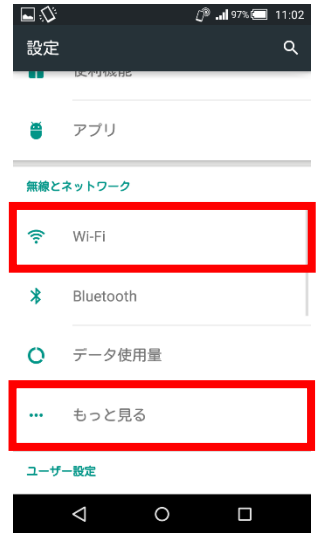


④「モバイルネットワーク」を
タップしてください




⑤「アクセスポイント名」
をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください

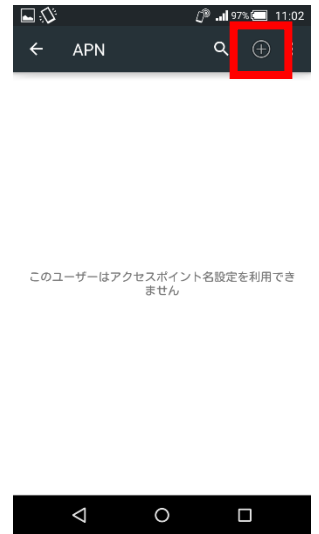


⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

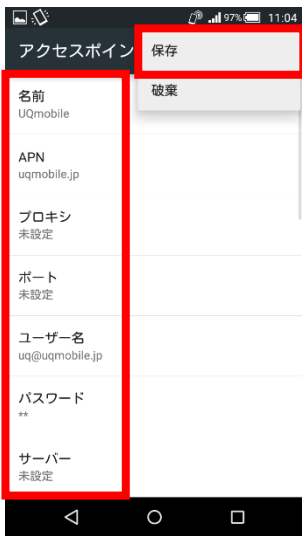

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンします

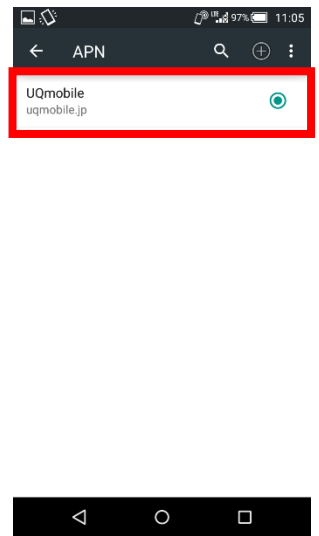

⑨画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

