



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください

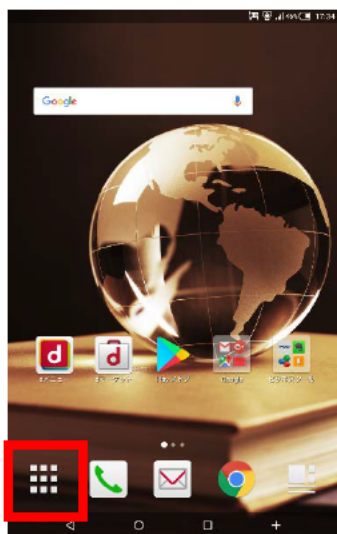

②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください

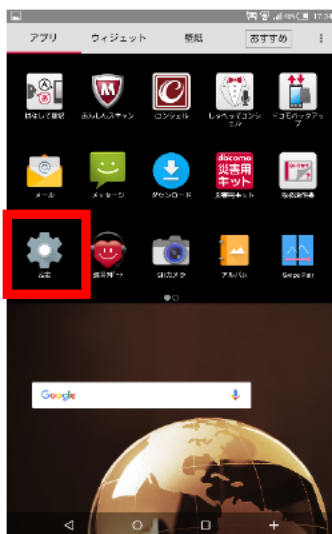

③設定画面を下にスクロールをし、「もっと見る」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑨画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

