

SHARP AQUOS sense3 SHV45 (9.0)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面の「基本機能」のフォルダをタップしてください



②基本機能より「設定」のアイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください

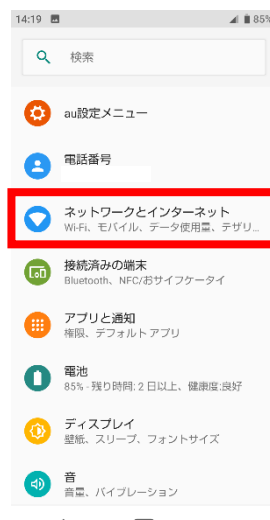


④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください

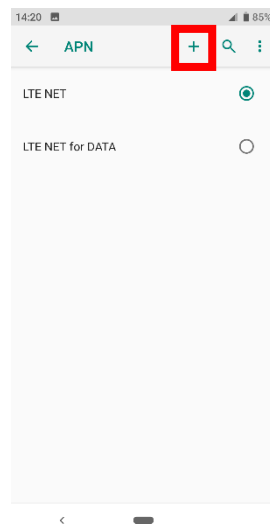


⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

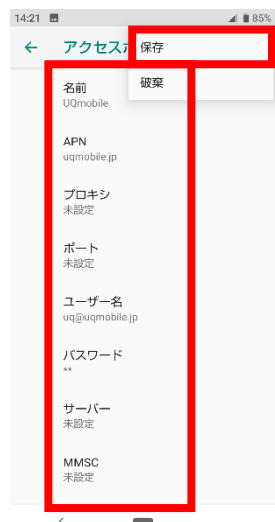

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

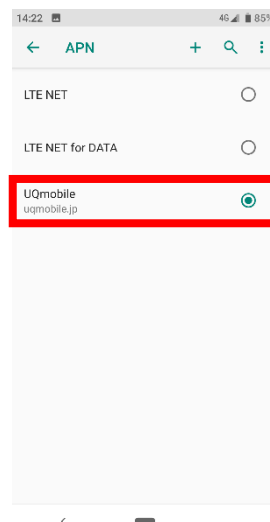

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

