



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください。


①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください。

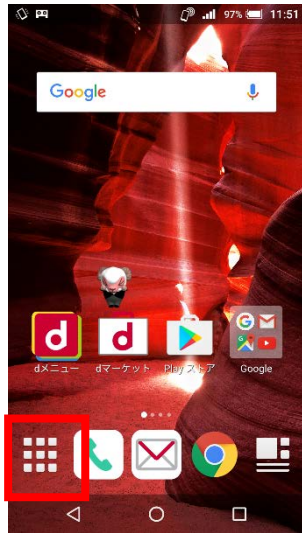

②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください。

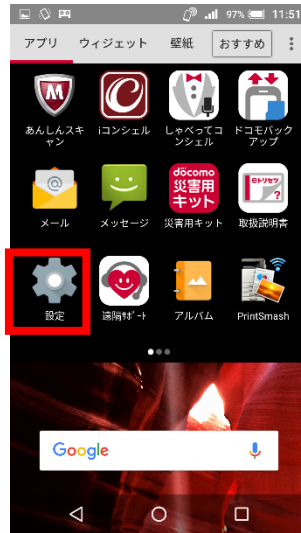

③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください。

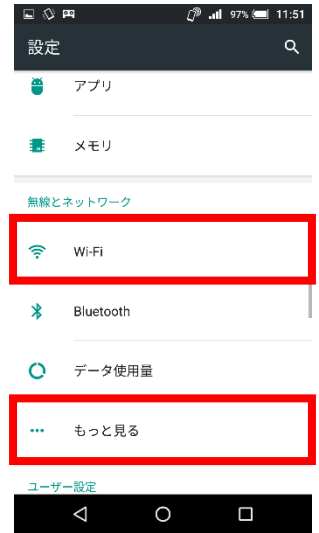

④「モバイルネットワーク」をタップしてください。




⑤「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑥右上の「+」をタップしてください。




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします。

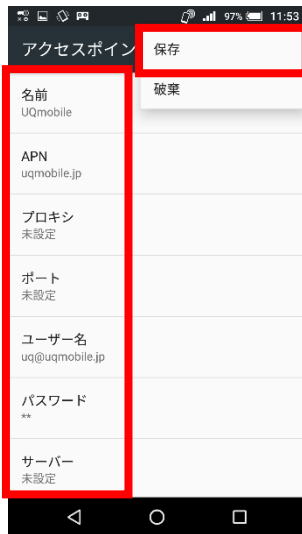

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6


⑧保存が完了しましたら画面で右上の「+」をタップしてください。

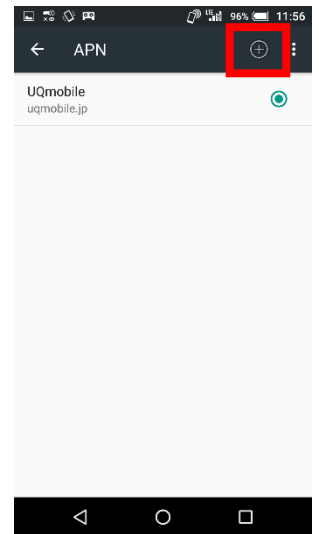

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください。


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「⋮」からメニューを開いて「保存」をタップします。

⑩ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンします。

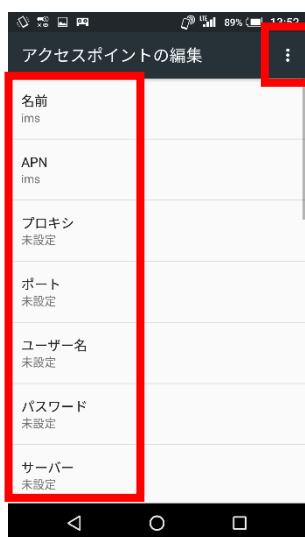

<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

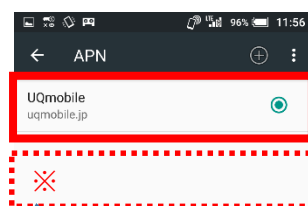

※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

⑪ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

