

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の
「データ通信・機内モード」をタップ
してください




④「モバイルネットワーク」
をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥「+」をタップしてください

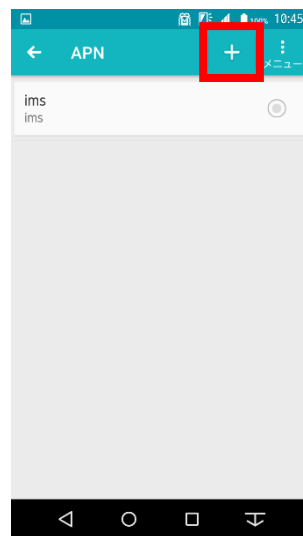


⑦ネットワーク名などの情報を設定し
右上の「・・・」をタップし保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください

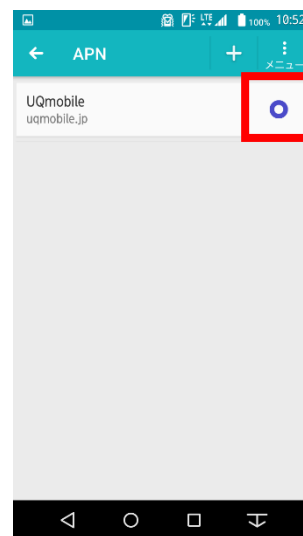

⑨画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信をご利用いただけます。

