



【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください


① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください

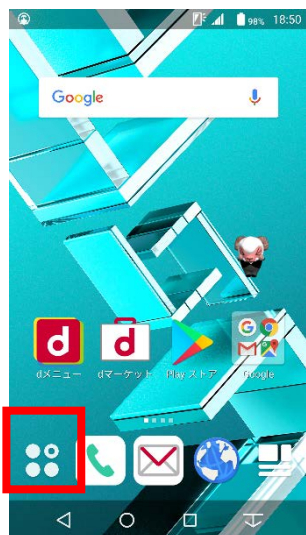

② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください

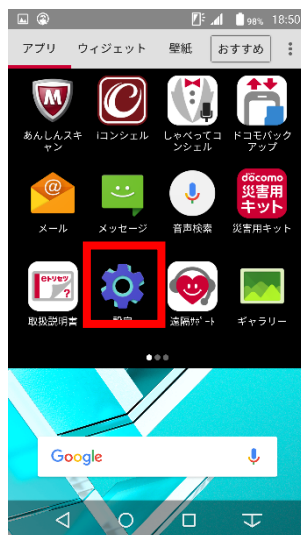

③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「データ通信・機内モード」をタップしてください

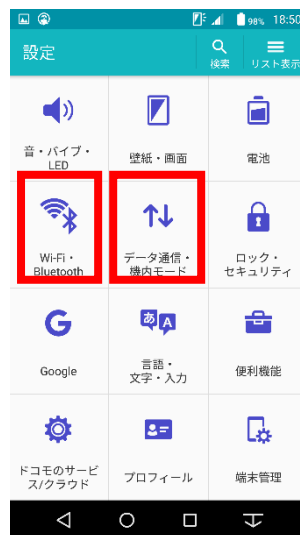


④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください

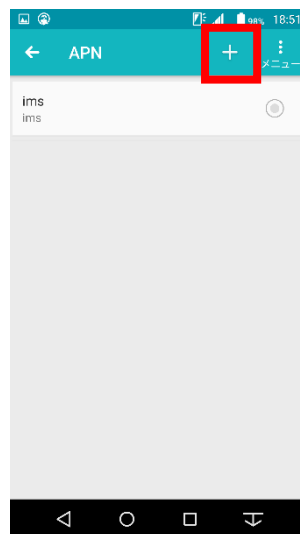


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします

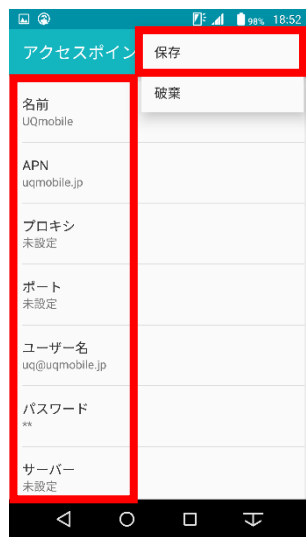

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします

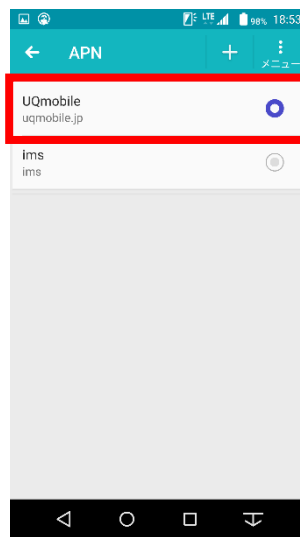

⑨ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

