



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面よりスワイプし「アプリフォルダ」をタップしてください

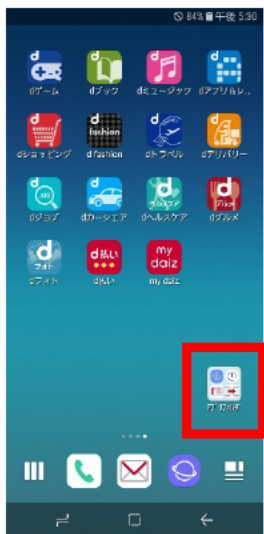

② 「アプリフォルダ」より「設定」のアイコンをタップしてください

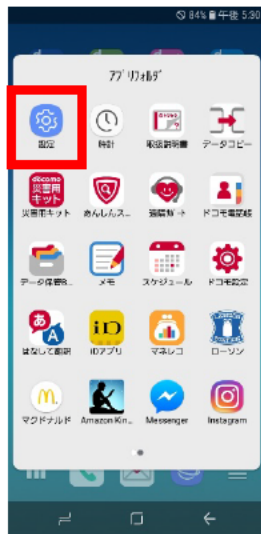

③ 設定画面の「接続」をタップしてください



④ 「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップしてください




<設定情報>

⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



| | |
|----------|----------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri,dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧ 保存が完了しましたら画面で右上の「追加」をタップしてください

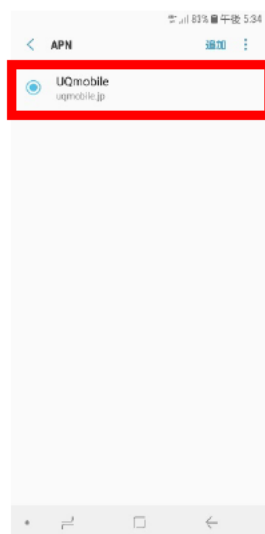

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑧ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|-----------|
| 名前 | ims |
| APN | ims |
| APNタイプ | ims |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑨ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください

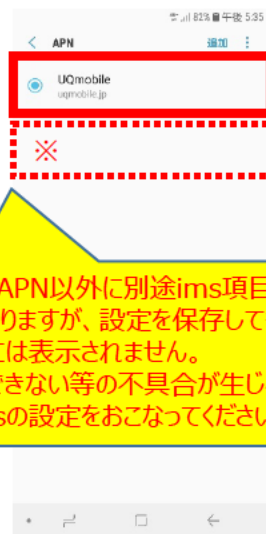

※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

⑩ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

