



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください

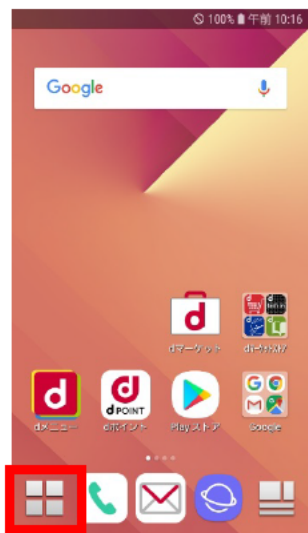

② アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください

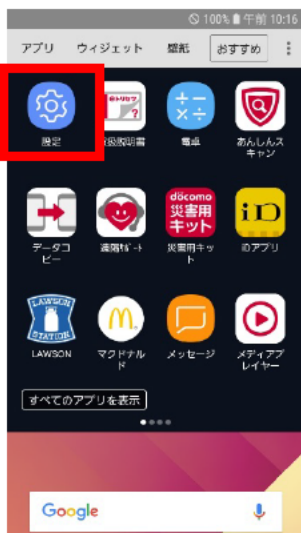

③ 「接続」をタップしてください



④ 「Wi-Fi」をオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて
「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|----------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri,dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧ 保存が完了しましたら
画面で右上の「追加」
をタップしてください

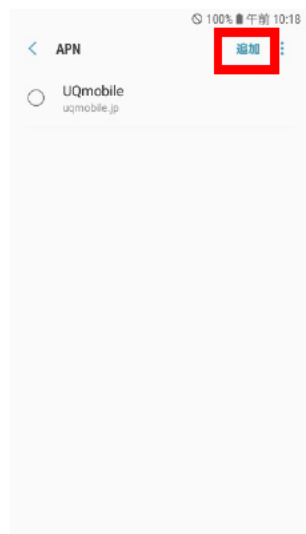

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|-----------|
| 名前 | ims |
| APN | ims |
| APNタイプ | ims |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑩ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください

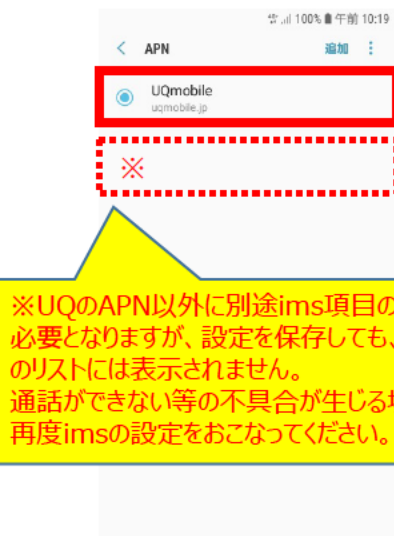

※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。
通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

