



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください。

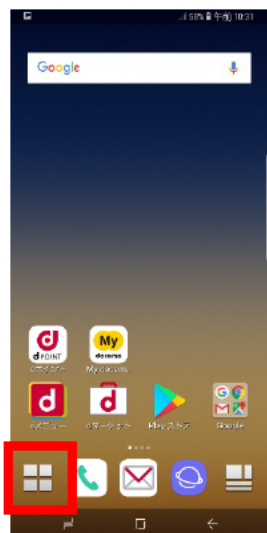

②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください。

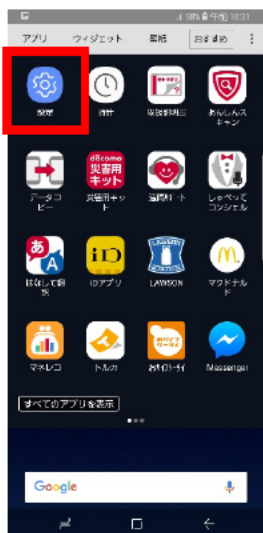

③「接続」をタップしてください。




④Wi-Fiをオフにし、設定画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください。



⑤「APN」をタップしてください。



⑥右上の「追加」をタップしてください。

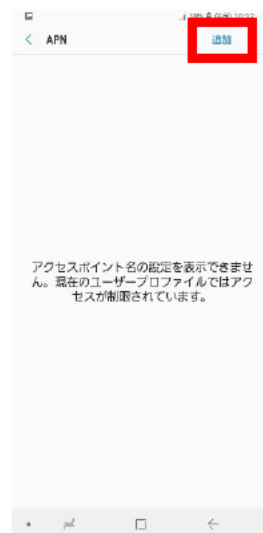


⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします。



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で右上の「追加」をタップしてください。

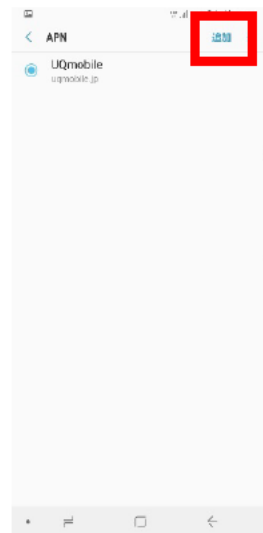

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。


- ⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします。



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑩ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします。

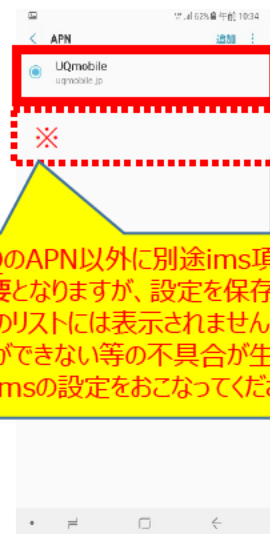

※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

- ⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

