



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください。

① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください。

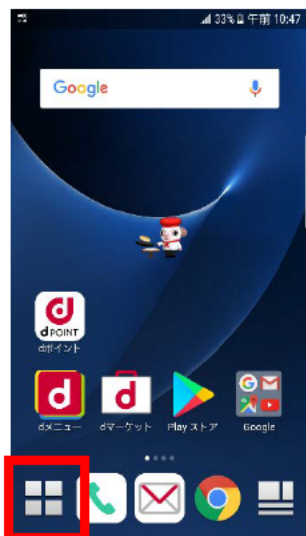

② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください。

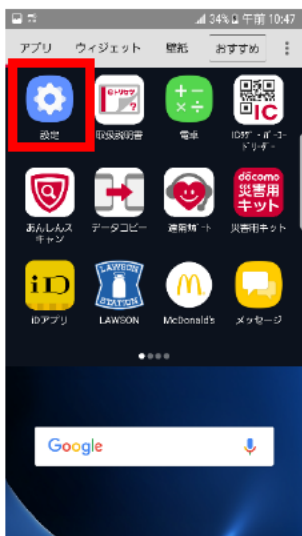

③ 「接続」をタップしてください。




④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください。




⑤ 「APN」をタップしてください。



⑥ 右上の「追加」をタップしてください。

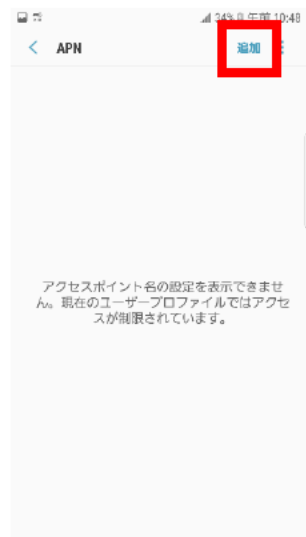


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします。

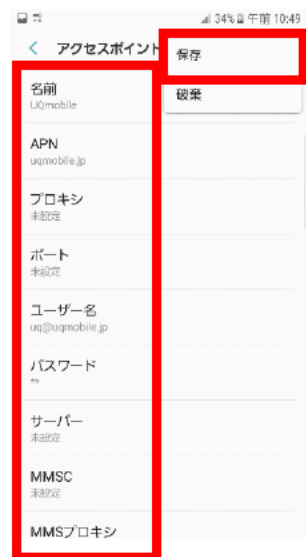

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンし、再度「追加」をタップしてください。

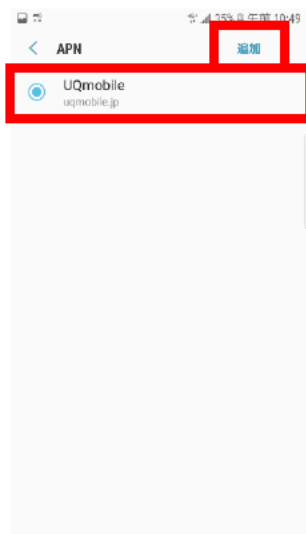

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください。


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします。



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンします。

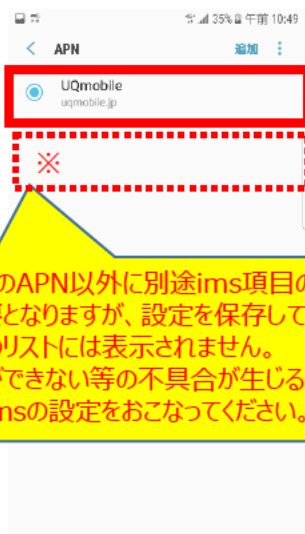

※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

